



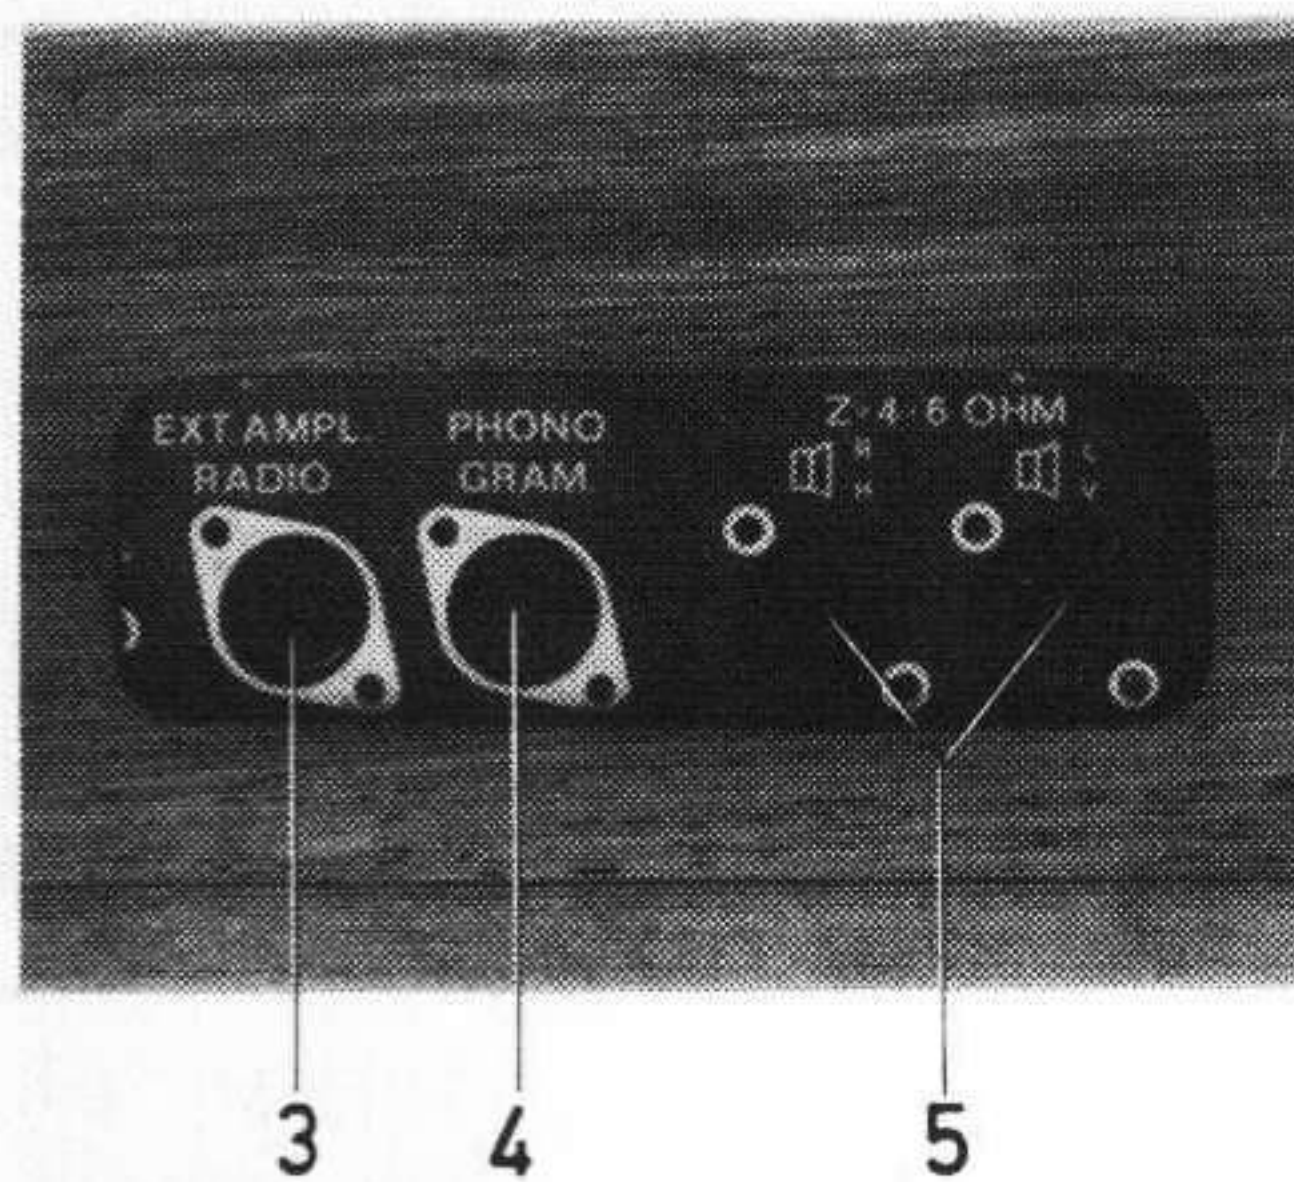

SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE
TYP MP 613, MP 613 S
SERIE 1 - 2

LUXOR/RADIO

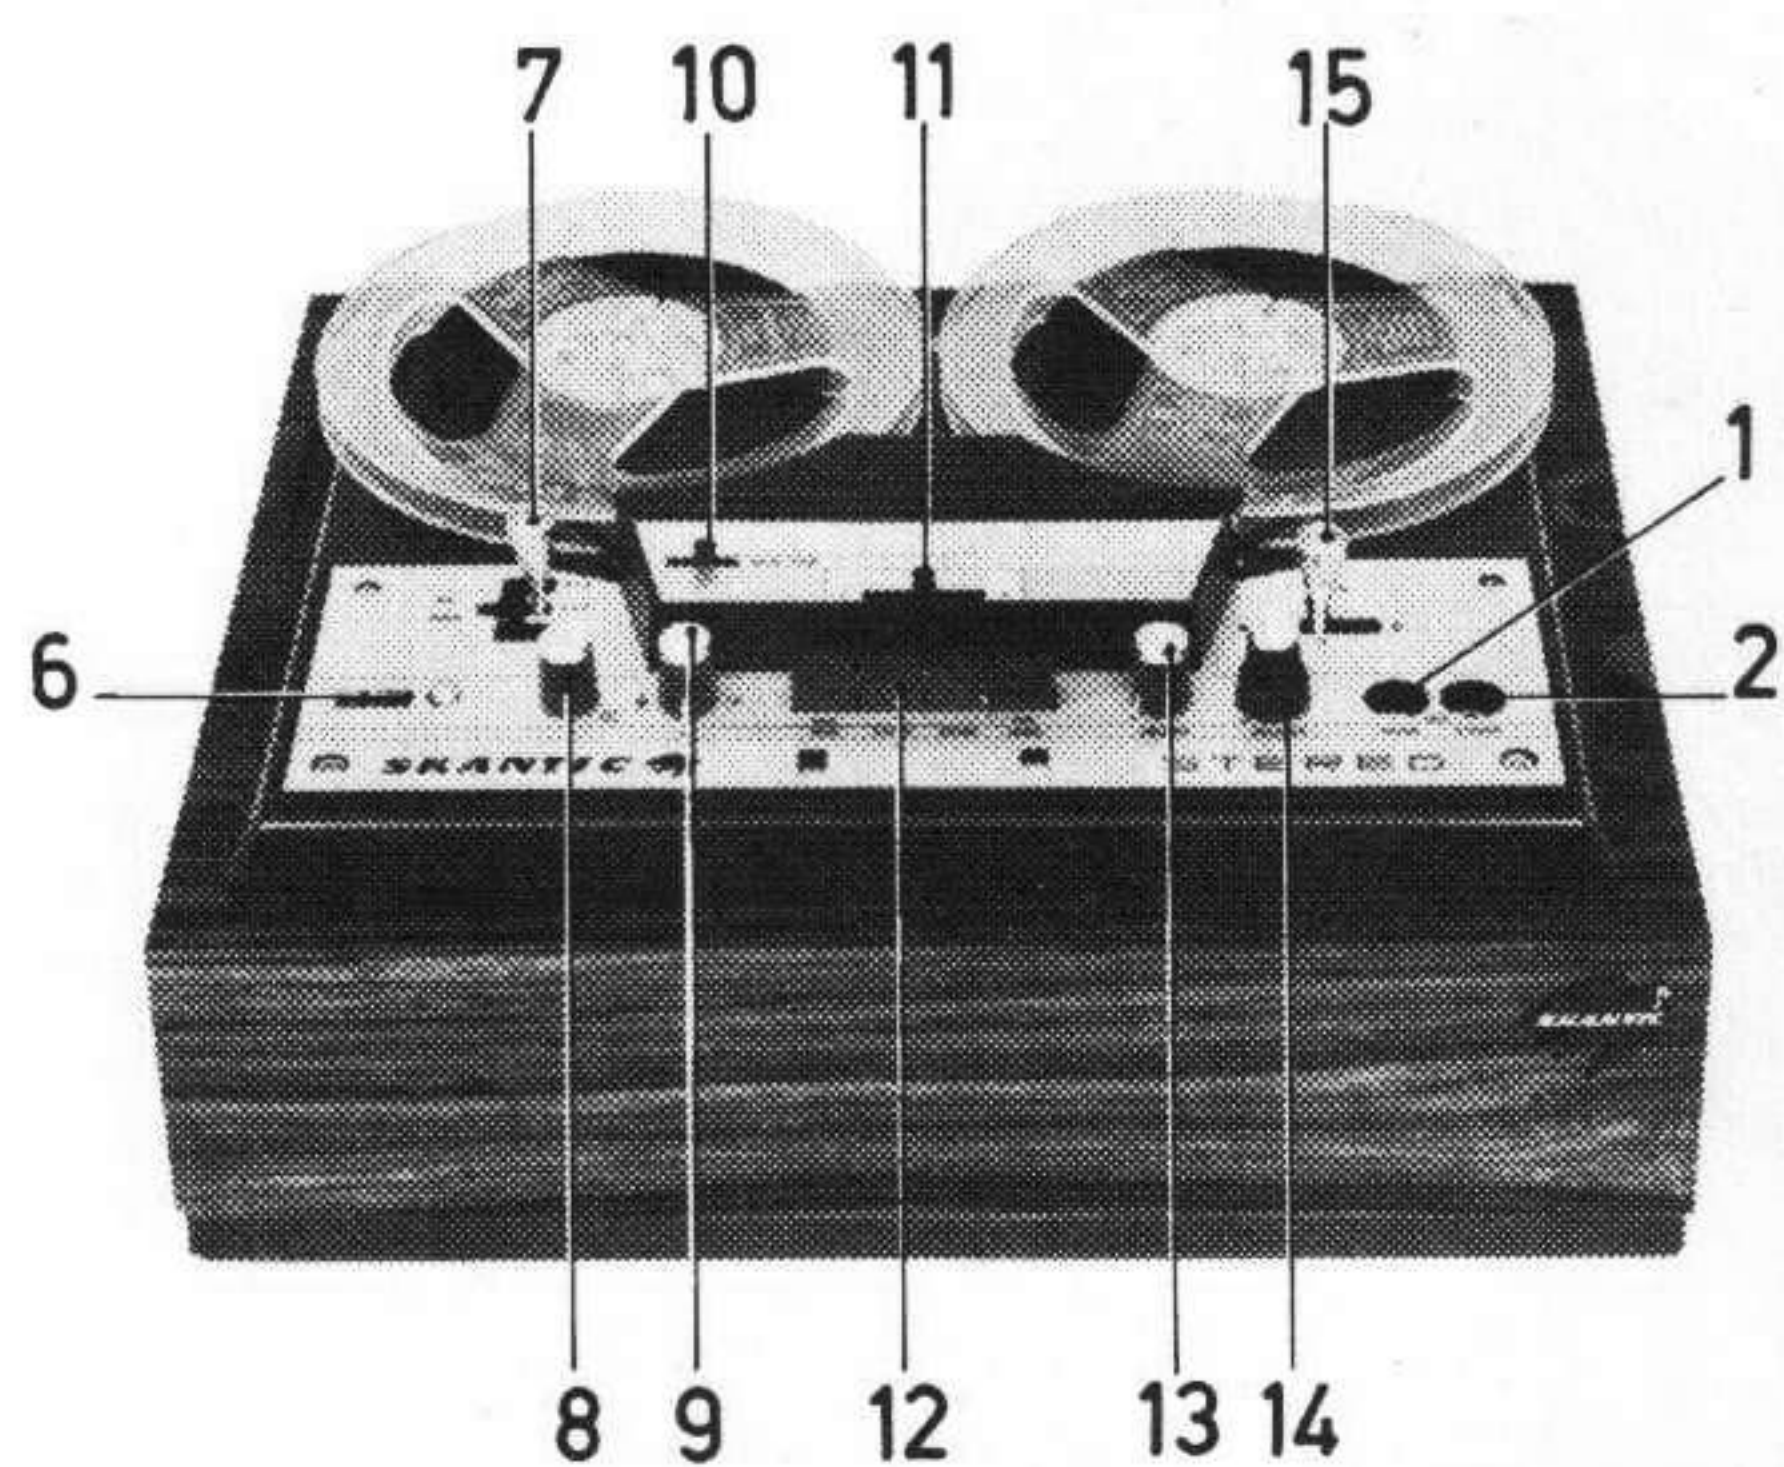

APRIL 1968

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR STEREO 4 SPÅR

BANDHASTIGHETER: 4,75, 9,5 OCH 19 CM/SEK.

SPOLSTORLEK: DIAMETER MAX. 18 CM (7")

FREKVENSSOMRÅDE:

19 CM/SEK. 50 - 19.000 Hz (+ 4 DB)

9,5 CM/SEK. 50 - 12.000 Hz (+ 4 DB)

4,75 CM/SEK. 80 - 6.000 Hz (- 4 DB)

SVAJ TOPPVÄRDE: 19 CM/SEK. + 0,1 %
9,5 CM/SEK. + 0,2 %
4,75 CM/SEK. - 0,35 %

UTEFFEKT:

ÅTERGIVNING MONO: 4 WATT

ÅTERGIVNING STEREO: 2 x 2 WATT

DYNAMIK:

FÖRSTÄRKARUTGÅNG 50 DB (WEIGHTED B)

INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN:

STEREOMIKROFON (KÄNSLIGHET CA 7 mV)

2 x MONOMIKROFON (KÄNSLIGHET CA 7 mV)

STEREO- ELLER MONOGRAMMOFON (KÄNSLIGHET CA 100 mV)

STEREO- ELLER MONORADIO (KÄNSLIGHET CA 30 mV)

UTGÅNGAR FÖR AVSPELNING VIA:

STEREO- ELLER MONOFÖRSTÄRKARE (UTSPÄNNING CA 0,5 VOLT)

TVÅ STYCKEN HÖGTALARUTTAG (Z= 4 - 6 OHM)

BESTYCKNING:

RÖR: 2x EF 86, 2xECC 83, 2xEL 95, 2xEAM 86

SELENLIKRIKTARE: 250 V/0,1 AMP

SÄKRINGAR: PRIMÄR 710 mA TRÖG, ANOD 125 mA TRÖG, GLÖDSTRÖM 2 x 4000 mA TRÖG

NÄTTRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR MED SYMMETRISK KÄRNA FÖR MIN.LÄCKFÄLT NÄTSPÄNNING 220 VOLT 50 P/S

MOTOR: 4-POLIG INDUKTIONSMOTOR

HUVUD: 1 KOMBINATIONSHUVUD, FINLAMINERAD FE-NI-KÄRNA, LUFTGAP 3,5 μ
1 RADERHUVUD

ANSLUTNINGAR:

- 1 MIKROFON (MONO)
- 2 MIKROFON (STEREO)
- 3 RADIO ELLER FÖRSTÄRKARE
- 4 GRAMMOFON
- 5 YTTRE HÖGTALARE (Z= 4 - 6 OHM)

MANÖVERORGAN:

- 6 BANDINDIKATOR
- 7 STRÖMBRYTARE OCH HASTIGHETSVÄLJARPÅK
- 8 HÖGTALAROMKOPPLARE
- 9 KLANGFÄRGSOMKOPPLARE
- 10 MANÖVERSPÅK FÖR MOMENTANT STOPP
- 11 SPÅRVÄLJARE
- 12 TANGENTOMKOPPLARE INSPELNING RADIO GRAMMOFON MIKROFON
- 13 VOLYMKONTROLL
- 14 BALANSKONTROLL
- 15 STARTSPÅK

DIMENSIONER OCH VIKT


LÄNGD: 395 MM
BREDD: 320 MM
HÖJD: 100+85 MM

NETTOVIKT: 12,5 KG
BRUTTOVIKT: 15,7 KG

BANDSPELARCHASSI

TYP M 61, M 61 S, SERIE 1
SE BG1C-9


Serie 1 69576 ①
 Serie 2 Luxor 46245
 Serie 2 Skantic 92017

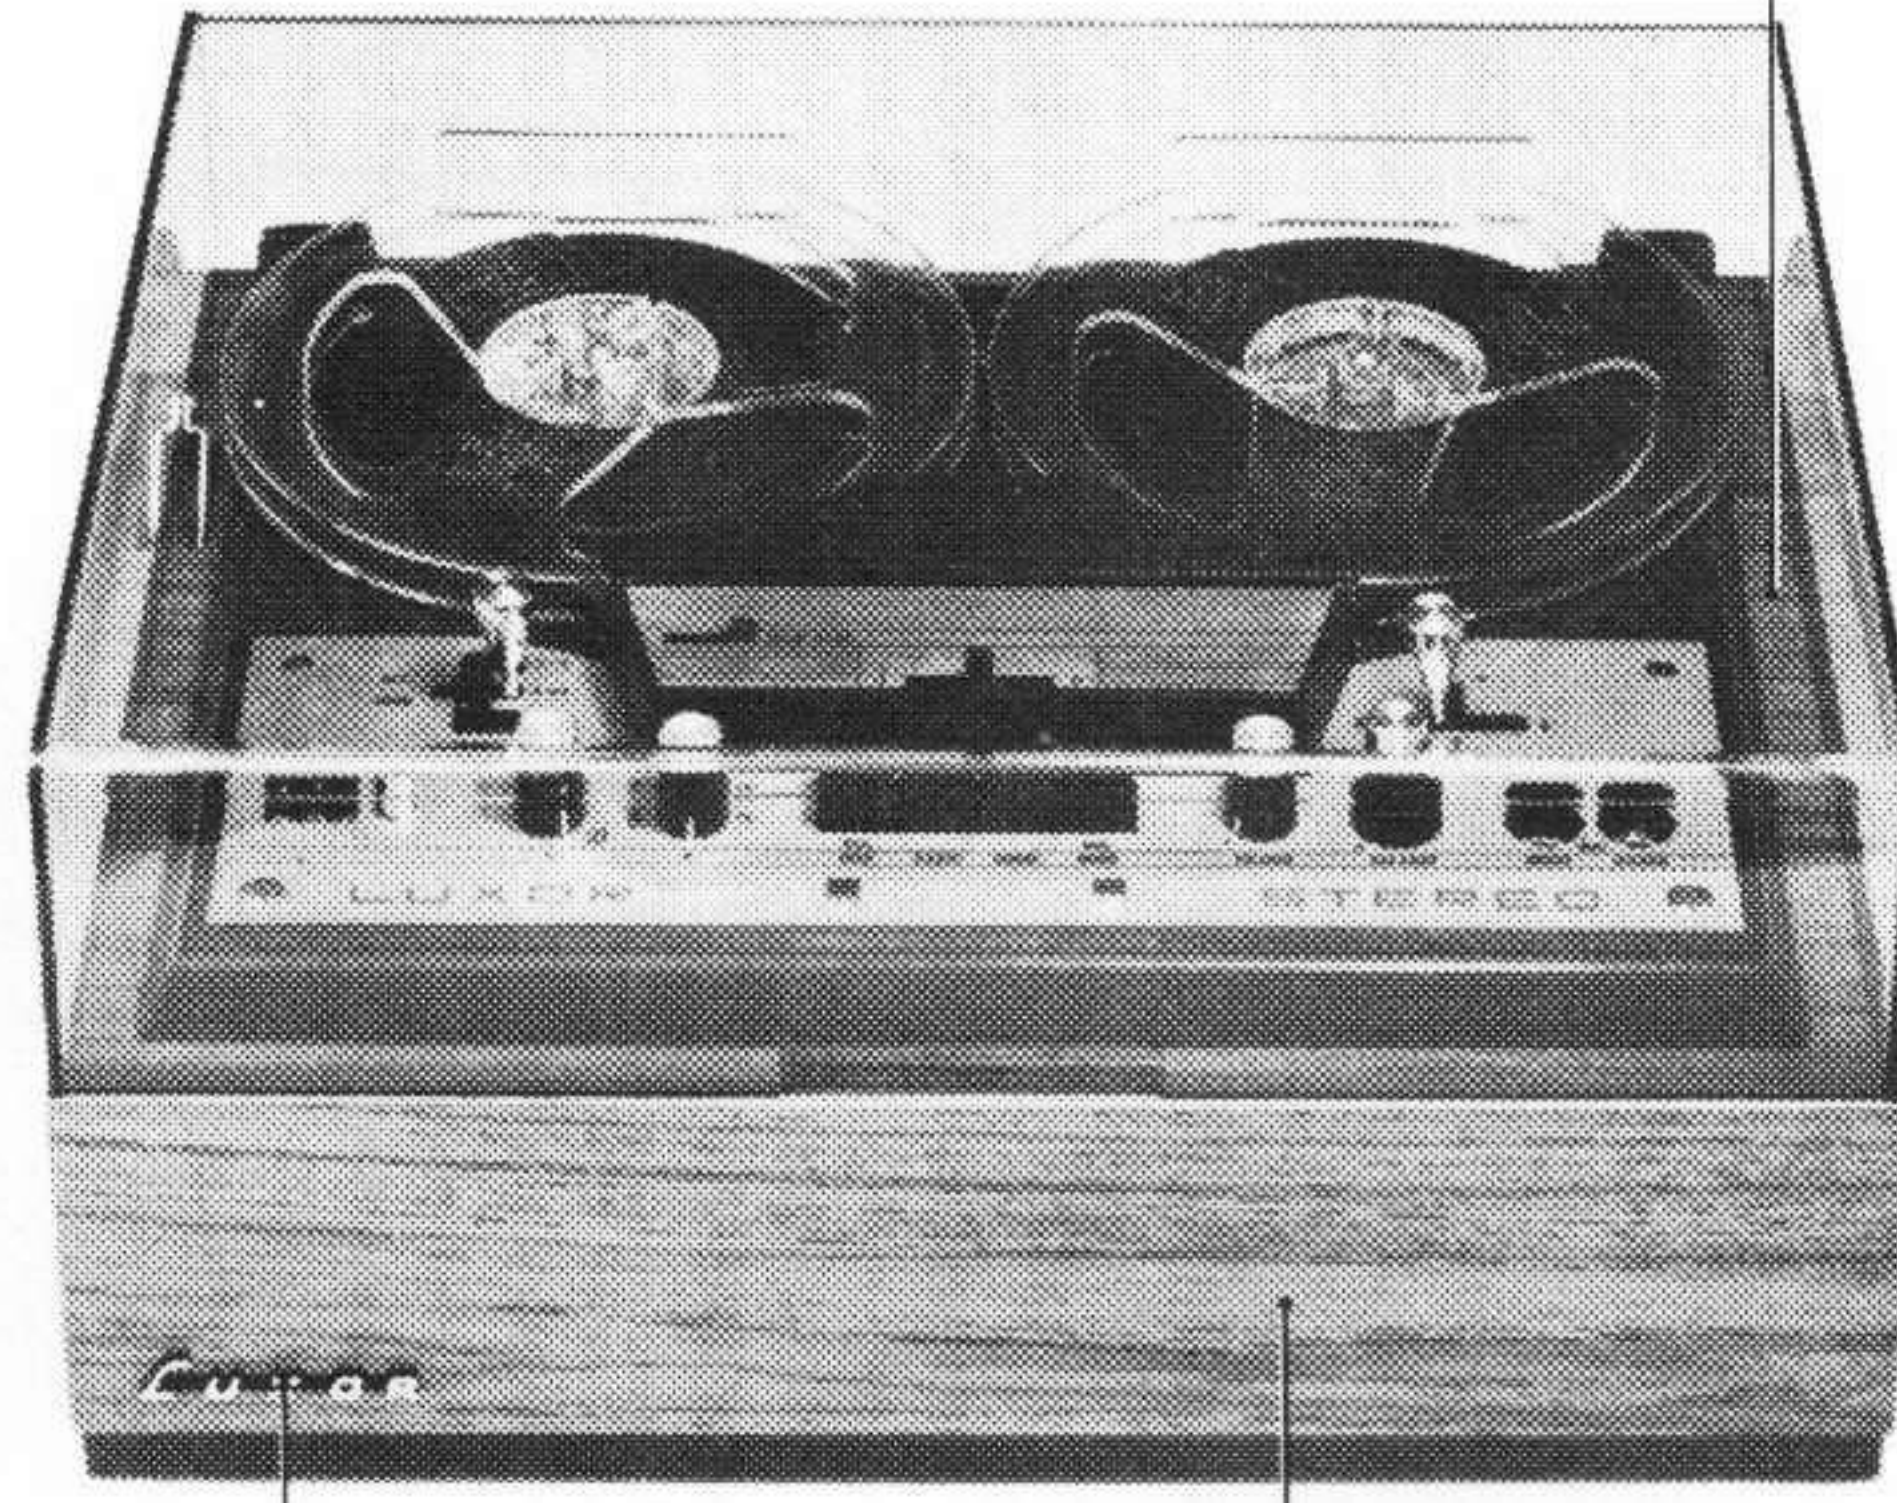

Luxor 84556
 Skantic 84697

Serie 1 Luxor 69683
 Serie 1 Skantic 69685
 Serie 2 Luxor 92068
 Serie 2 Skantic 92069

Serie 1 83967
 Serie 2 46021

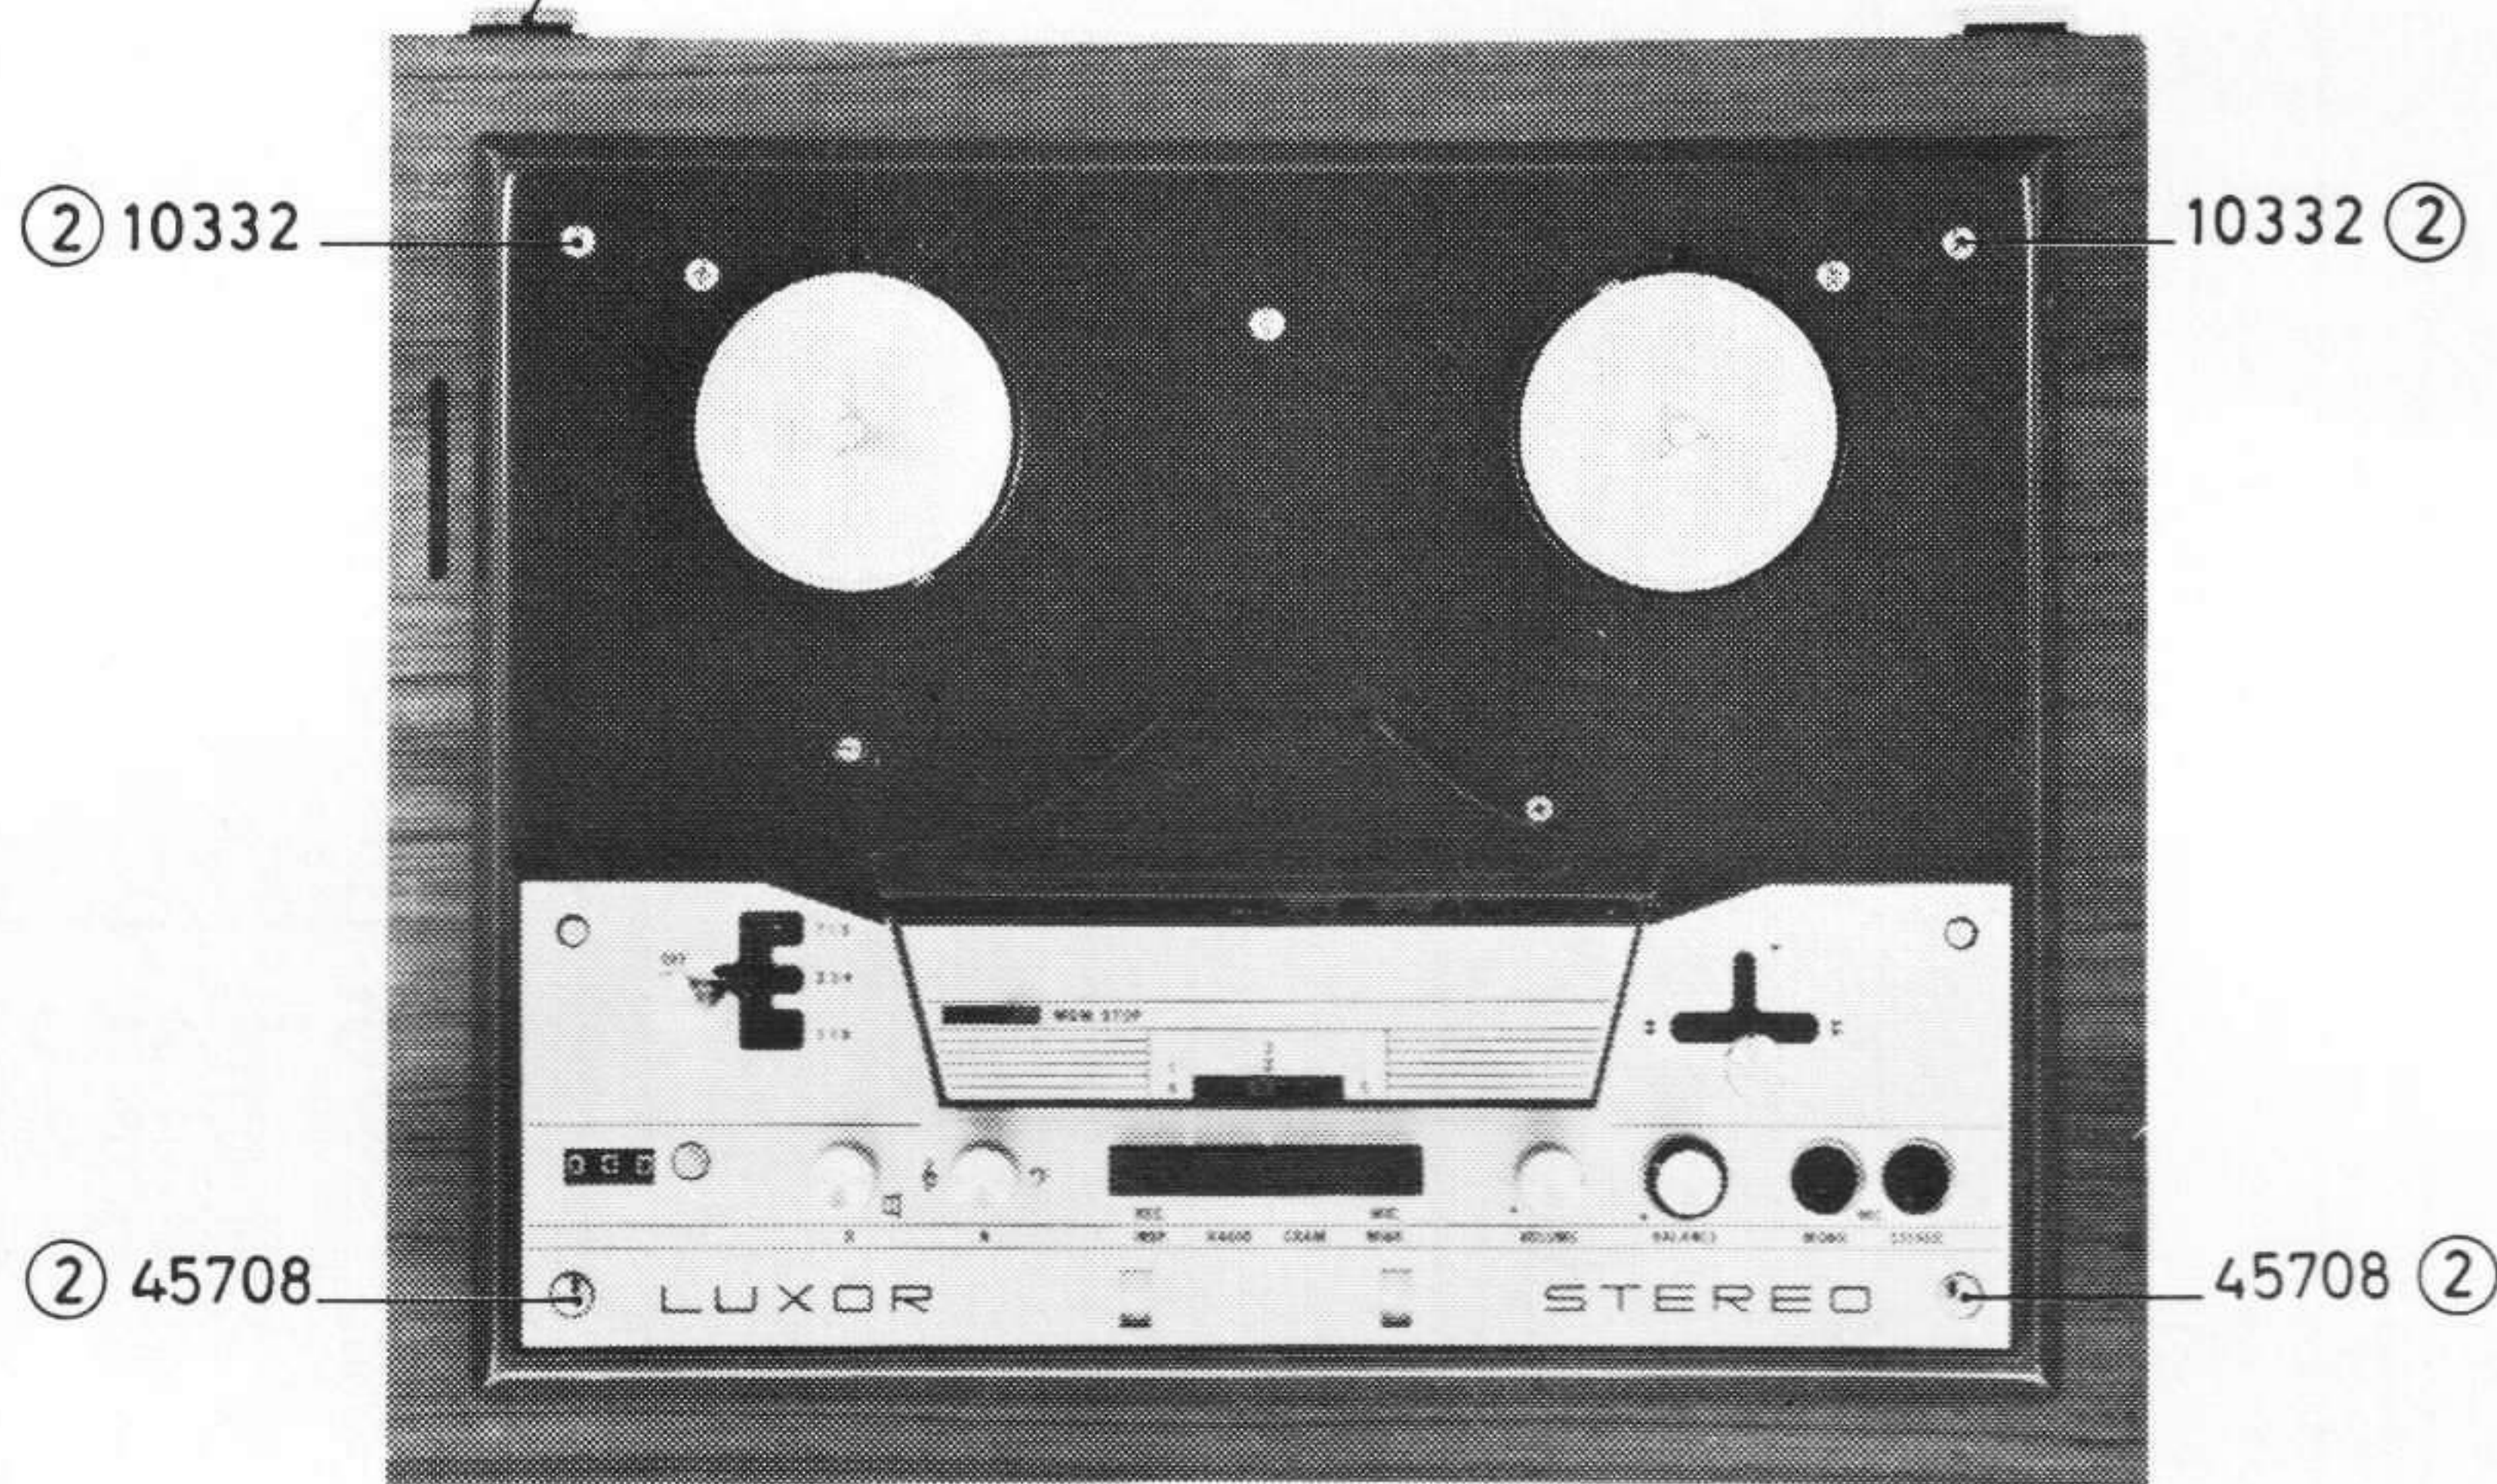

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
 Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
<u>SOCKEL, KOMPL. SERIE 1 (LUXOR)</u>	69683	<u>LOCK, KOMPL. SERIE 1</u>	69576
<u>SOCKEL, KOMPL. SERIE 1 (SKANTIC)</u>	69685	GÅNGJÄRN (ÖVERDEL)	83968
<u>SOCKEL, KOMPL. SERIE 2 (LUXOR)</u>	92068	SKRUV KFS-3x8	10074
<u>SOCKEL, KOMPL. SERIE 2 (SKANTIC)</u>	92069	MUTTER	36722
SOCKEL	45607	<u>LOCK, KOMPL. SERIE 2 (LUXOR)</u>	46245
UPPHÄNGNING, KOMPL.	45790	<u>LOCK, KOMPL. SERIE 2 (SKANTIC)</u>	92017
FÄSTJÄRN	36666	SKYLTT (LUXOR)	45876
SPÄRRVINKEL	73400	SKYLTT (SKANTIC)	45877
GUMMIFOT	45649	GÅNGJÄRN (ÖVERDEL)	46238
GÅNGJÄRN, UNDERDEL, SERIE 1	83967	SKRUVFÄSTE	46240
GÅNGJÄRN, UNDERDEL, SERIE 2	46021	SKRUV KFS-3x5	10355
VARUMÄRKE (LUXOR)	84556		
VARUMÄRKE (SKANTIC)	84697		
FÄSTSKRUV	45708		
FJÄDERBRICKA	43861		
SKRUV KFS-4x10	10332		
GALLER	45411		
SKRUV KFS-3x14	10455		
AVSTÅNDSRÖR	82509		

ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. LYFT BORT LOCKET (1).
2. TAG BORT GALLRET PÅ SOCKELNS BAKSIDA GENOM ATT LOSSA EN SKRUV.
3. TAG BORT SKRUVARNA (2) I BASPLATTANS HÖRN.
4. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.