


SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE

TYP MP 263 SERIE 1

TYP MP 293 SERIE 1 - 2

LUXOR/RADIO

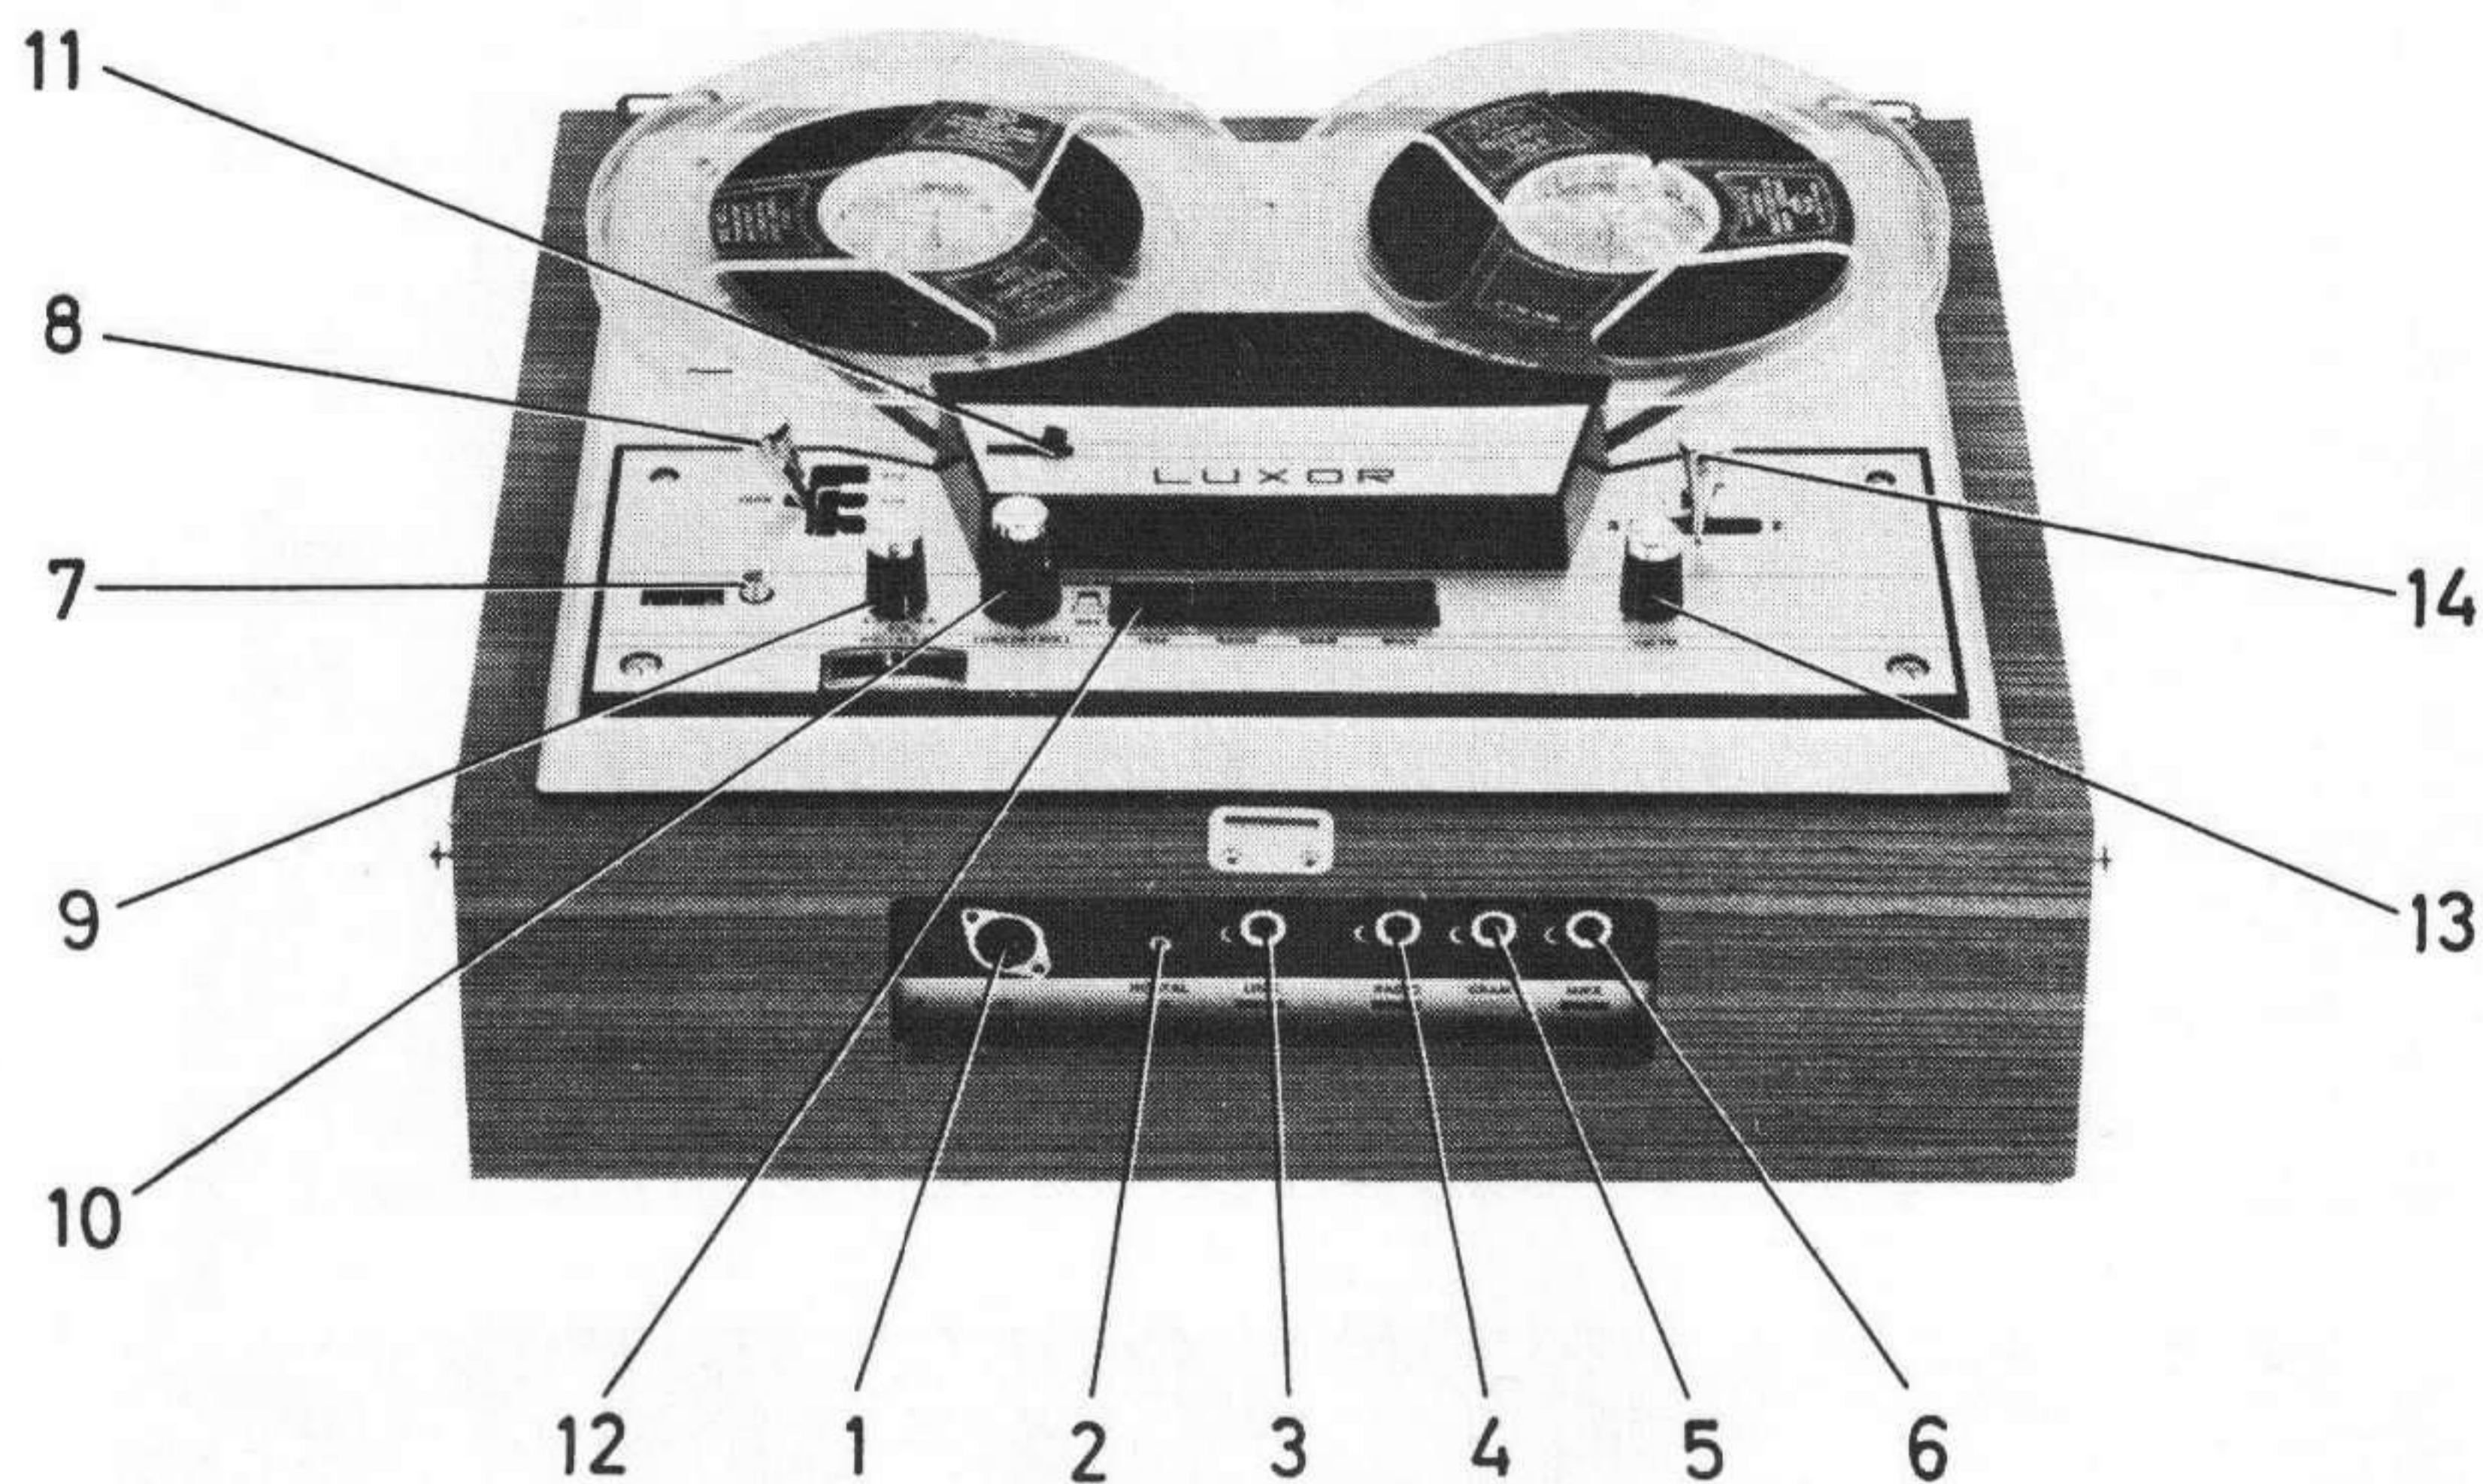

APRIL 1970

TEKNISKA DATA

DRIFTSPÄNNING: 220 VOLT 50 HZ
 BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR TVÅ SPÅR
 BANDHASTIGHETER: 1 7/8", 3 3/4" OCH 7 1/2"
 SPOLSTORLEK: 18 CM (7")
 FREKVENSSOMRÅDE: 7 1/2" PER/SEK 40 - 20000 HZ
 3 3/4" PER/SEK 40 - 14000 HZ
 1 7/8" PER/SEK 40 - 8000 HZ

UTEFFEKT: 6 WATT VID 1000 HZ
 DYNAMIK VID 1000 HZ: FÖRSTÄRKARUTGÅNG ≥ 55 DB ENL. DIN 45405

RADERINGSFÖRMÅGA: 60 DB

ÖVERHÖRNING: 70 DB

SVAJNING: 7 1/2" PER/SEK $\pm 0,1$ %
 3 3/4" PER/SEK $\pm 0,15$ %
 1 7/8" PER/SEK $\pm 0,35$ % ENL. DIN 45507

HASTIGHETSAVVIKELSE: $< \pm 1,5$ %

EFFEKTFÖRBRUKNING: 45 WATT

UTRUSTNING

MOMENTSTOPP

RÄKNEVERK

BELYST INSPELNINGSINSTRUMENT

VOLYMKONTROLL FÖR IN- OCH AVSPELNING

SEPARATA BAS- OCH DISKANTKONTROLLER, BASREGLERING VID 60 HZ ± 10 DB, DISKANTREGL. VID 15000 HZ ± 10 DB

INGÅNG FÖR INSPELNING FRÅN RADIO (KÄNSLIGHET/IMPEDANS CA 2,5 mV/50 KOHM)

INGÅNG FÖR INSPELNING FRÅN GRAMMOFON (KÄNSLIGHET/IMPEDANS CA 50mV/1 MOHM)

INGÅNG FÖR INSPELNING FRÅN MIKROFON (KÄNSLIGHET/IMPEDANS 0,3mV/10 KOHM)

UTGÅNG FÖR AVSPELNING GENOM RADIO ELLER FÖRSTÄRKARE, SOM ÄR OBEROENDE AV BANDSPELARENS VOLYM- OCH TONKONTROLL

(KÄNSLIGHET/IMPEDANS 0,5 V/50 KOHM)

UTGÅNG FÖR AVSPELNING GENOM YTTRE HÖGTALARE (4 OHM)

UTGÅNG FÖR MINILAB ML-10

TRANSISTORER: 1 ST BC 114, 1 ST BC 108 C, 1 ST BC 113
 1 ST BC 107 B, 1 ST BC 115 RÖD, 1 ST
 BF 156, 2 ST AD 149 (V), 1 ST TI 3027

DIODER: 1 ST AA 134, 1 ST ZD 24

SELENLIKRIKTARE: 30V/0,8 A

NÄTTTRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR MED SYMMETRISK KÄRNA

MOTOR: 4-POLIG INDUKTIONSMOTOR

TONHUVUD: 1 ST KOMBINATIONSHUVUD (IN- OCH AVSPELNING)

RADERHUVUD: FERRITKÄRNA

HÖGTALARE: 1 ST OVAL 4" x 6"

ANSLUTNINGAR

1. MINILAB ML-10
2. YTTRE HÖGTALARE
3. FÖRSTÄRKARE (LINJE)
4. RADIO
5. GRAMMOFON
6. MIKROFON

MANÖVERORGAN

7. RÄKNEVERK MED NOLLSTÄLLNINGSKNAPP
8. STRÖMBRYTARE- OCH HASTIGHETSVÄLJARSPEK
9. HÖGTALAROMKOPPLARE
10. TONKONTROLL
11. MANÖVERSPAK, MOMENTANT STOPP
12. TANGENTOMKOPPLARE INSPELNING-RADIO - GRAMMOFON - MIKROFON
13. VOLYMKONTROLL
14. STARTSPAK

DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD: 375 MM
 BREDD: 320 MM
 HÖJD: 165 MM

NETTOVIKT: 10,2 KG
 BRUTTOVIKT: 12,2 KG

BANDSPELARCHASSI

TYP M 26, M 29, SE BG10-11



ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. TAG BORT LOCKET PÅ BAKSIDAN OCH LOSSA SKRUVEN, SOM HÅLLER LUCKAN FRAMFÖR SÄKRINGARNA SAMT FÖR UNDAN LUCKAN.
2. TAG BORT SKRUVARNA (15) I BASPLATTANS HÖRN OCH LOSSA KONTAKTERNA TILL HÖGTALARNA DÅ CHASSIET LYFTS UPP ETT STYCKE.
3. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS UR.

RESERVDDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
SOCKEL, KOMPL.	69743	LUCKA MED LÅS	69186
LÅDA	46017	LUCKA NITAD	84818
UPPHÄNGNING KOMPL.	45790	HANDTAG	36690
GUMMIFOT	45649	SPÄRRFJÄDER	36706
HÖGTALARE 4x6"	79328	SPÄRR	36691
FÄSTSKRUV	45708		
FJÄDERBRICKA	43861		