


SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE

TYP MP 283

SERIE 1

LUXOR
RADIO

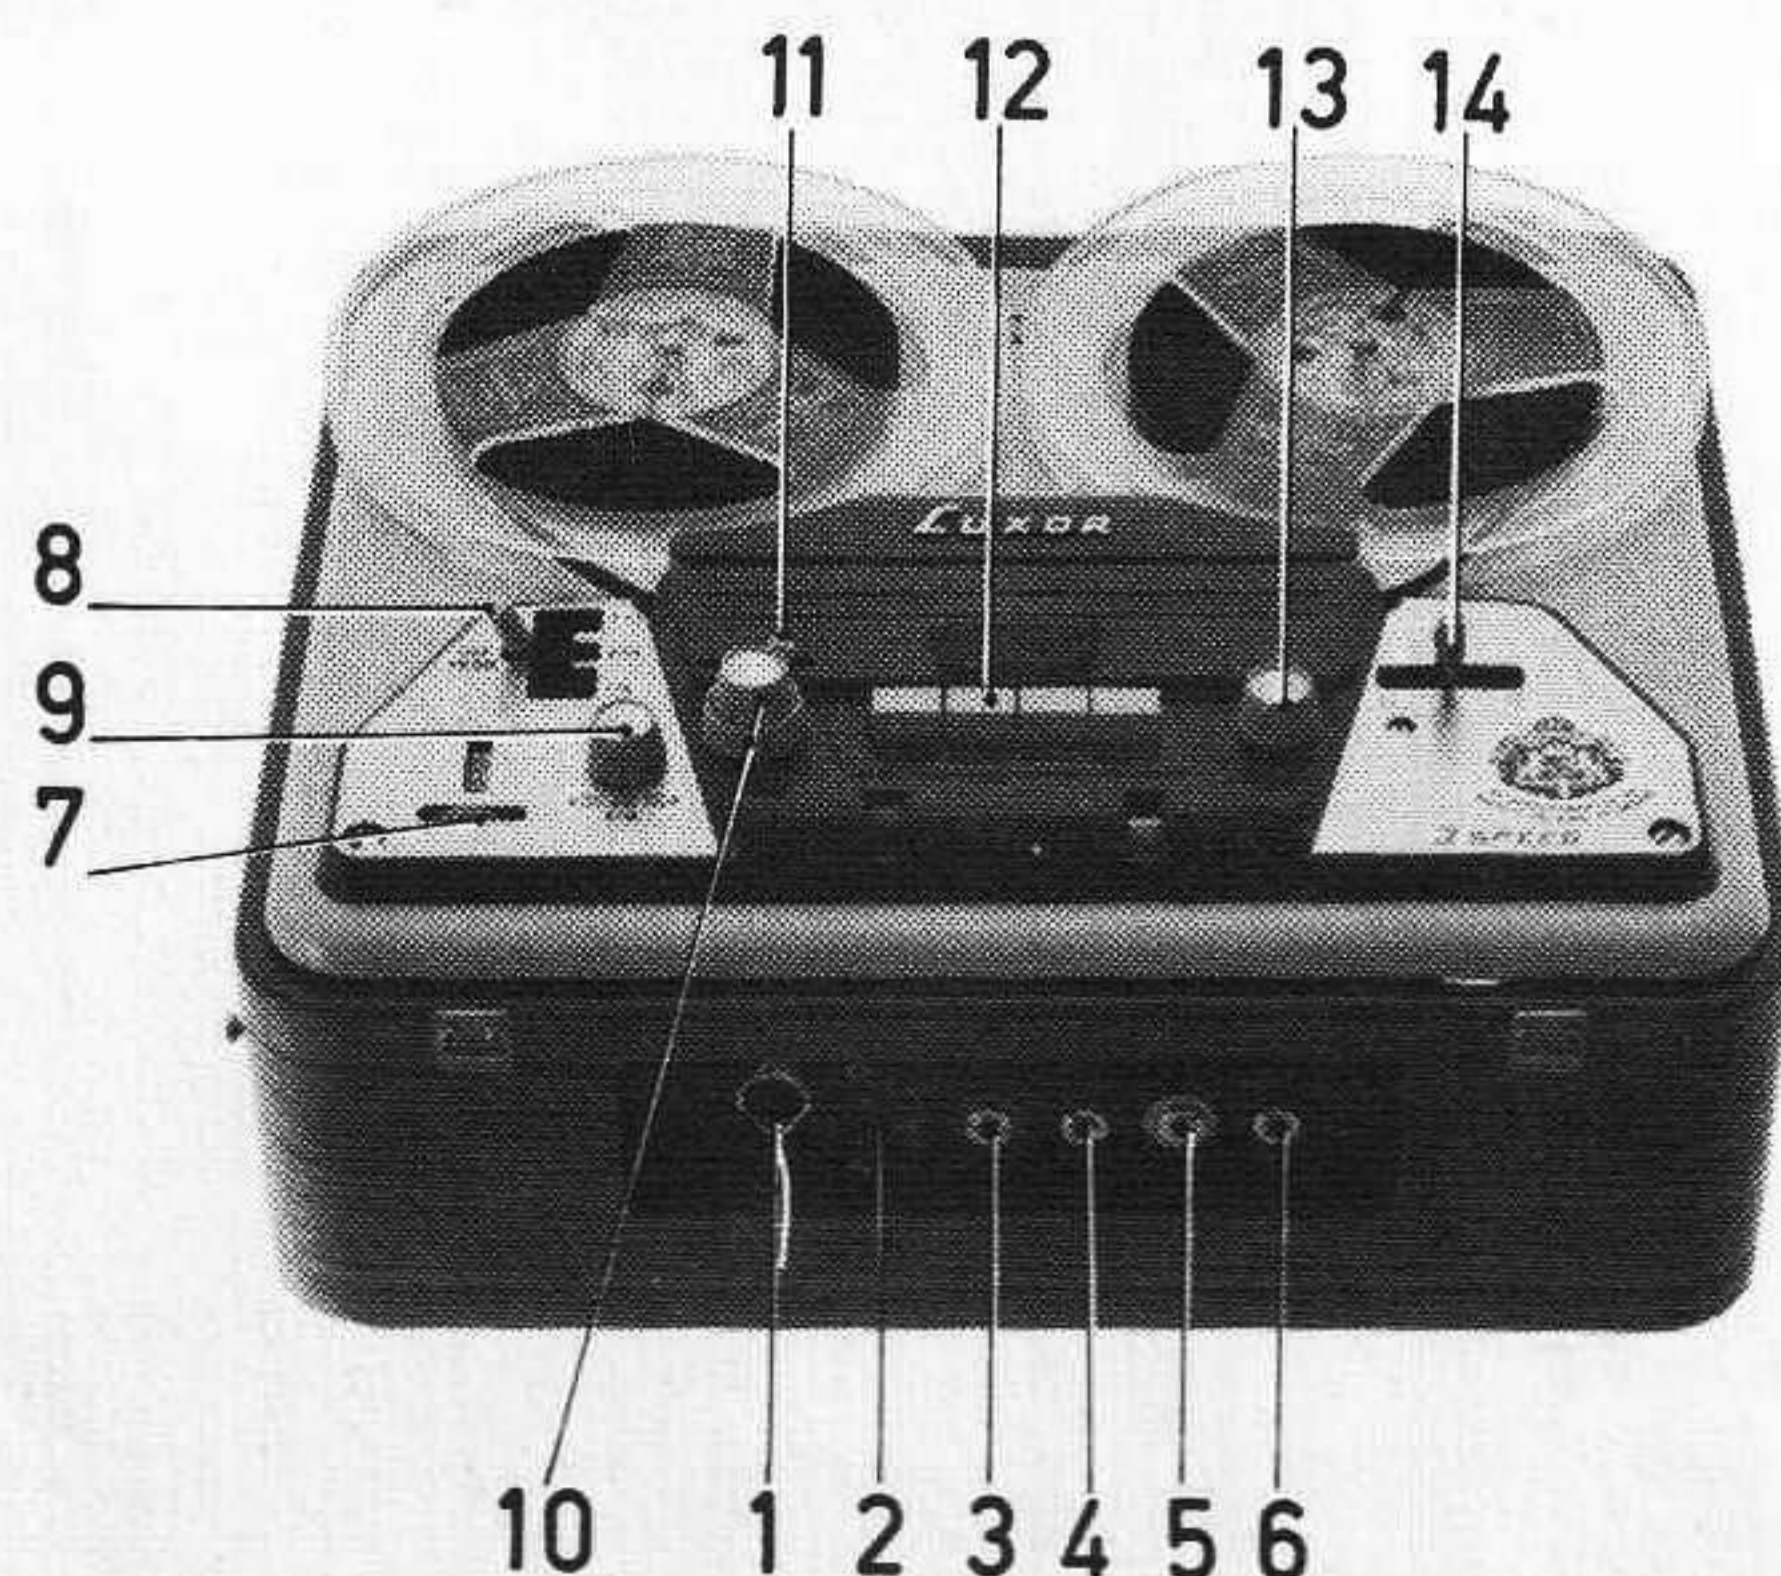

AUGUSTI 1966

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR MONO TVÅ SPÅR

BANDHASTIGHETER: 4,75, 9,5 OCH 19 CM/SEK.

SPOLSTORLEK: DIAMETER MAX. 18 CM (7")

FREKVENSOMRÅDE: 19 CM/SEK. 50 - 19.000 HZ
(± 4 DB) 9,5 CM/SEK. 50 - 12.000 HZ
4,75 CM/SEK. 80 - 6.000 HZ

SVAJ TOPPVÄRDE: 19 CM/SEK. ± 0,1 %
9,5 CM/SEK. ± 0,2 %
4,75 CM/SEK. ± 0,35 %

UTEFFEKT: ÅTERGIVNING 3 WATT

EFFEKTFÖRBRUKNING: 50 WATT

DYNAMIK: FÖRSTÄRKARUTGÅNG 50 DB (WEIGHTED B)

INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN:

MIKROFON (KÄNSLIGHET CA 0,5 mV)

GRAMMOFON (KÄNSLIGHET CA 20 mV)

RADIO (KÄNSLIGHET CA 20 mV)

UTGÅNGAR FÖR AVSPELNING VIA:

FÖRSTÄRKARE (UTSPÄNNING CA 1 VOLT)

HÖGTALARUTTAG (Z= 4 - 8 OHM)

MINILAB.UTTAG FÖR ML-10

BESTYCKNING:

RÖR: 2 x ECC 83 - ELL 80 - EAM 86

SELENLIKRIKTARE: 250 VOLT 0,1 AMP., 30 VOLT 0,25 AMP.

SÄKRINGAR:

PRIMÄR 630 mA TRÖG, ANOD 125 mA TRÖG, GLÖDSTRÖM 1400 mA TRÖG, GLÖDSTRÖM 400 mA TRÖG

NÄTTRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR MED SYMMETRISK KÄRNA FÖR MIN. LÄCKFÄLT. OMKOPPLINGSBAR FÖR FÖLJANDE NÄTSPÄNNINGAR: 110-130-150-220-240-250 VOLT 50 P/S

MOTOR: 4-POLIG INDUKTIONSMOTOR

HUVUD: 1 KOMBINATIONSHUVUD, FINLAMINERAD FE-NI-KÄRNA, LUFTGAP 3,5 μ
1 RADERHUVUD

HÖGTALARE: 1 STYCKEN OVAL 4"x6"

ANSLUTNINGAR:

1. MINILAB. ML-10
2. YTTRE HÖGTALARE (Z= 4-8 OHM)
3. FÖRSTÄRKARE
4. RADIO
5. GRAMMOFON
6. MIKROFON

MANÖVERORGAN:

7. BANDINDIKATOR
8. STRÖMBRYTARE OCH HASTIGHETS-VÄLJARSPAK
9. HÖGTALAROMKOPPLARE
10. TONKONTROLL
11. MANÖVERSPAK FÖR MOMENTANT STOPP
12. TANGENTOMKOPPLARE
INSPELNING - RADIO - GRAMMOFON -
MIKROFON
13. VOLYMKONTROLL
14. STARTSPAK

DIMENSIONER OCH VIKT


LÄNGD: 375 MM
BREDD: 320 MM
HÖJD: 165 MM

NETTOVIKT: 10,5 KG
BRUTTOVIKT: 12,0 KG

BANDSPELARCHASSI

TYP M 28, SERIE 1, SE

BG1C-5

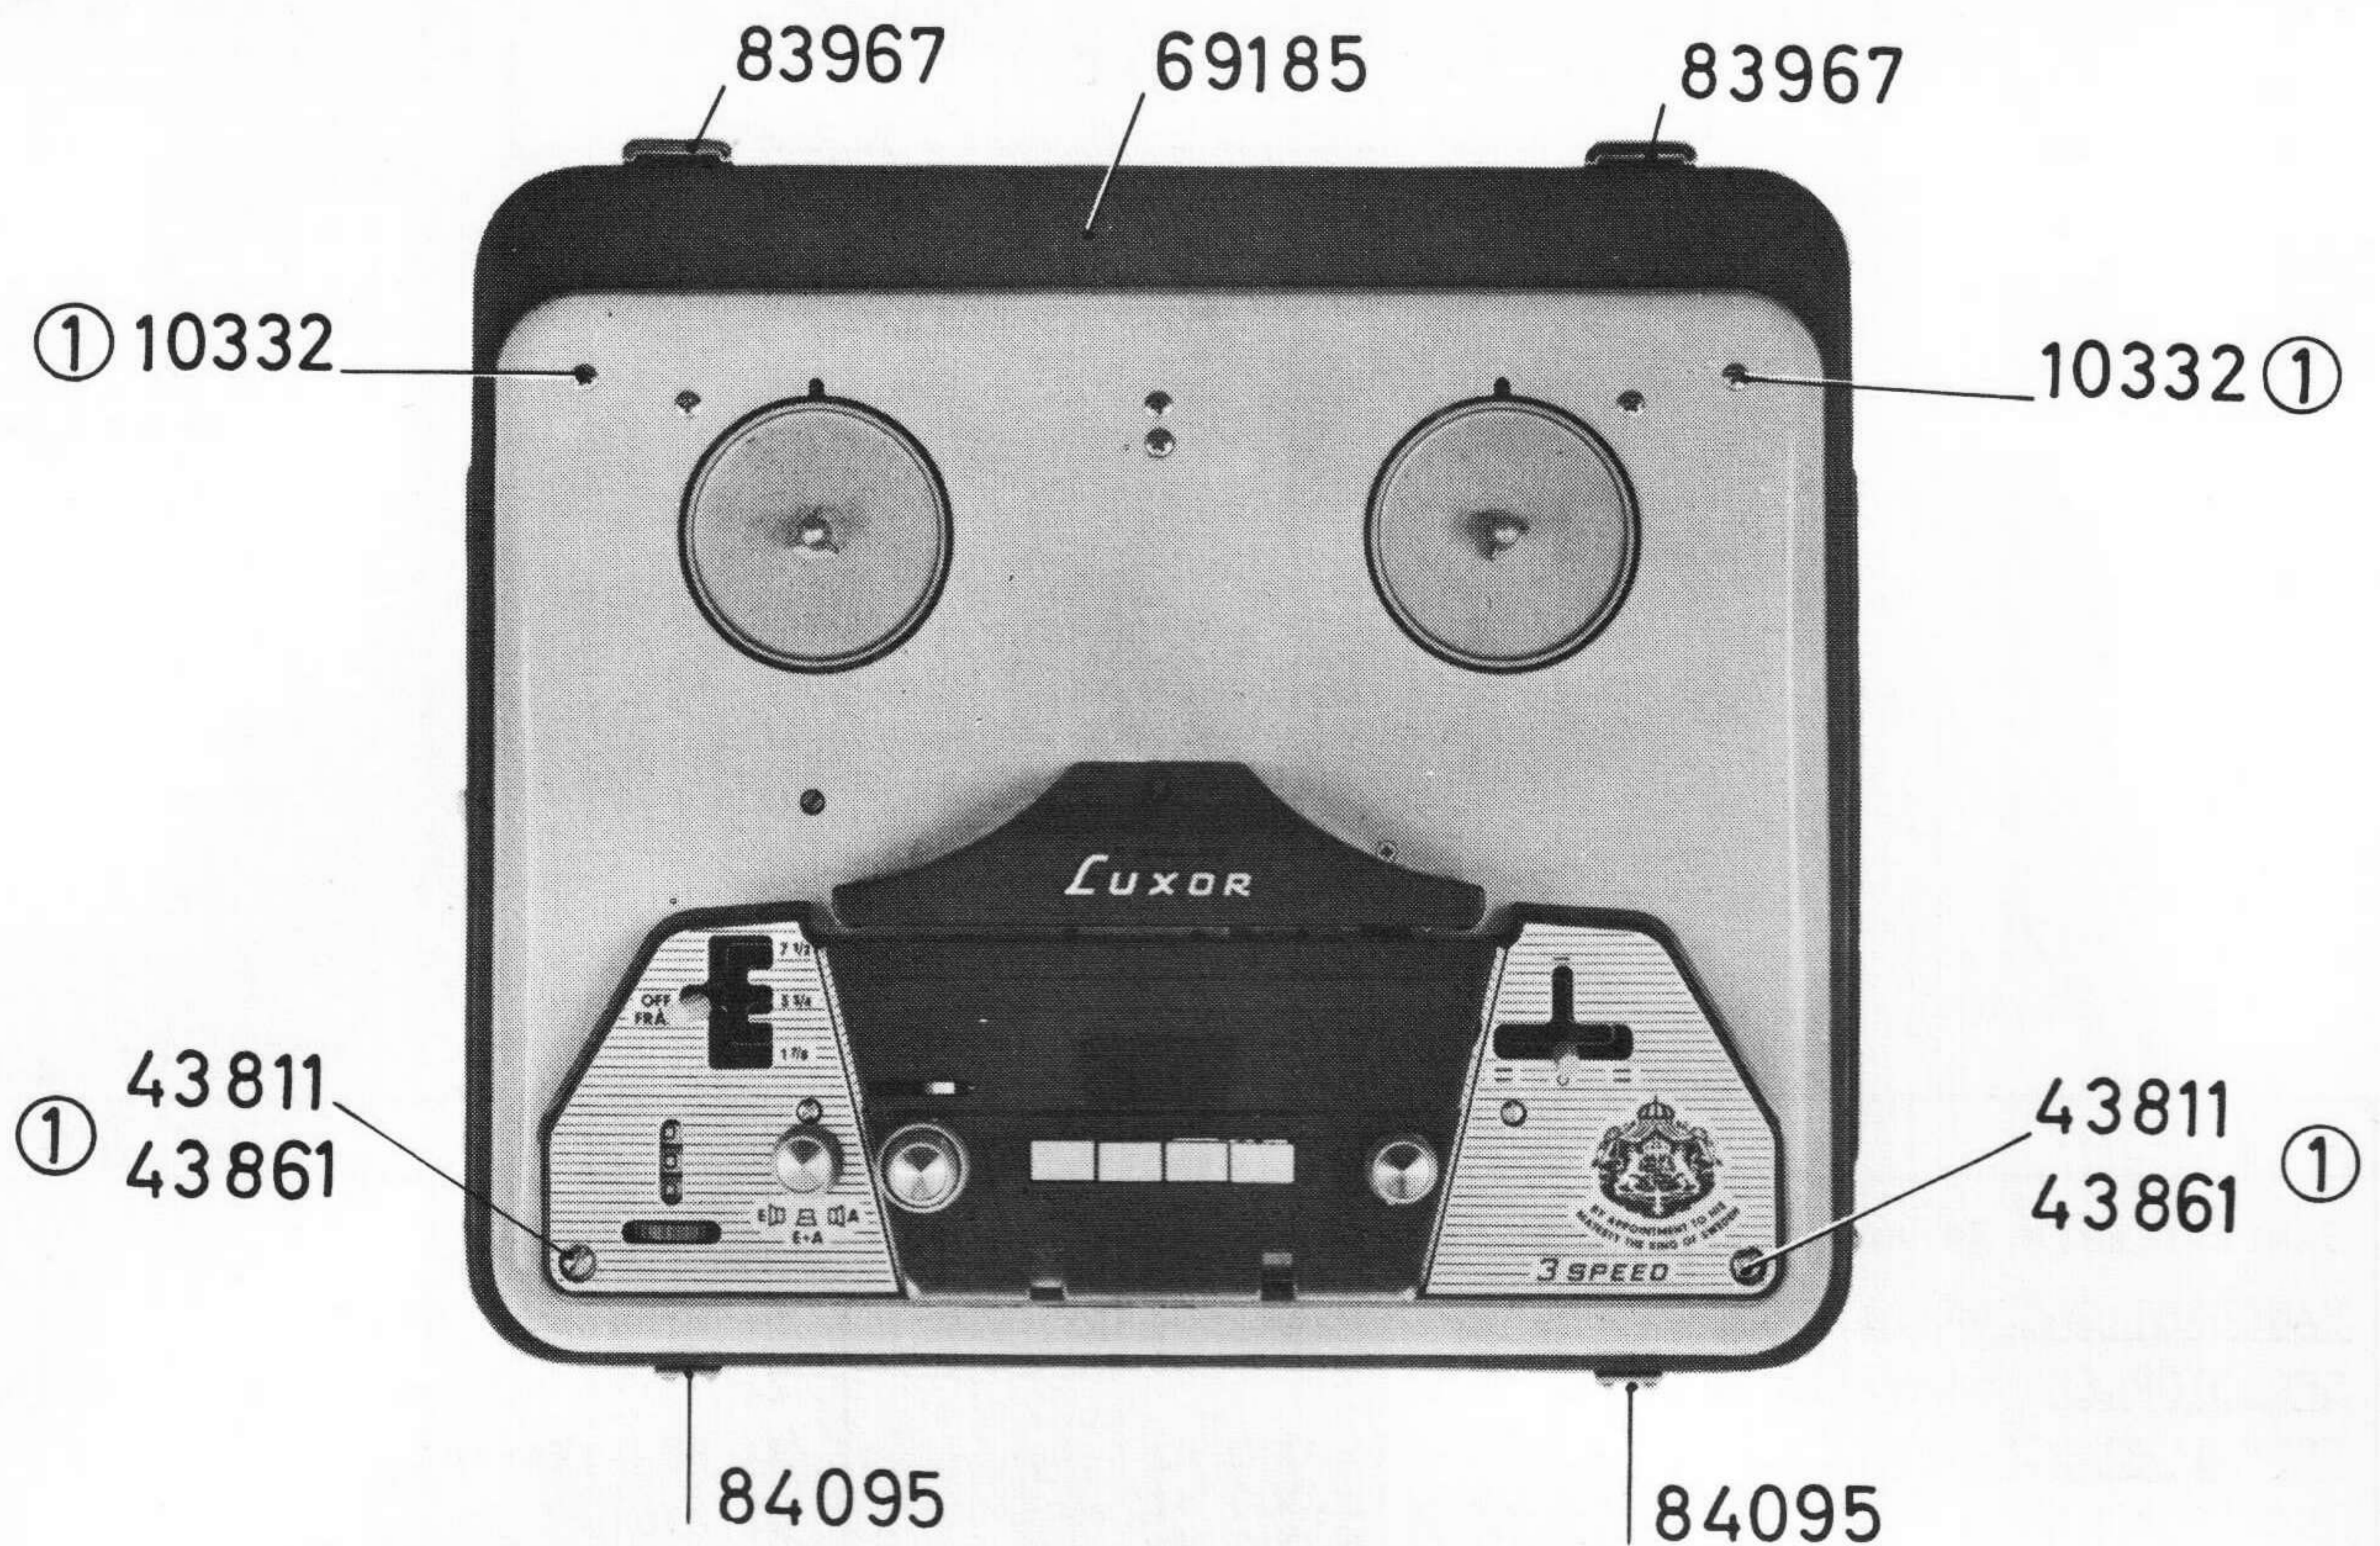

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
FÄSTSKRUV	43811	SKRUV FÖR HANDTAG	37321
FJÄDERBRICKA	43861	FÄSTJÄRN	36666
SKRUV KFS-4x10	10332	GALLER	84789
MELLANVÄGG	44837	HÖGTALARGALLER	44778
<u>SOCKEL, KOMPL.</u>	69185	LUCKA MED LÅS	69186
SOCKEL	44688	GÅNGJÄRN (UNDERDEL)	83967
UPPHÄNGNING, KOMPL.	43859	SNÄPPLÅS (UNDERDEL)	84095
GUMMIFOT (2)	84790	HÖGTALARE 4x6"-254	79300
GUMMIFOT (4)	84791	HÖGTALARANSLUTNING, KOMPL.	44340

ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. BORTTAG DE FYRA SKRUVAR (1) SOM SITTER I HÖRNEN PÅ BASPLATTAN.
2. BORTTAG GALLRET PÅ SOCKELNS BAKSIDA GENOM ATT LOSSA EN SKRUV.
3. LYFT UPP BANDSPELARCHASSIET.
4. URPLUGGA HÖGTALARANSLUTNINGEN.
5. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.