




SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE  
TYP LM 393, LM 393 S  
SERIE 1

LUXOR/RADIO

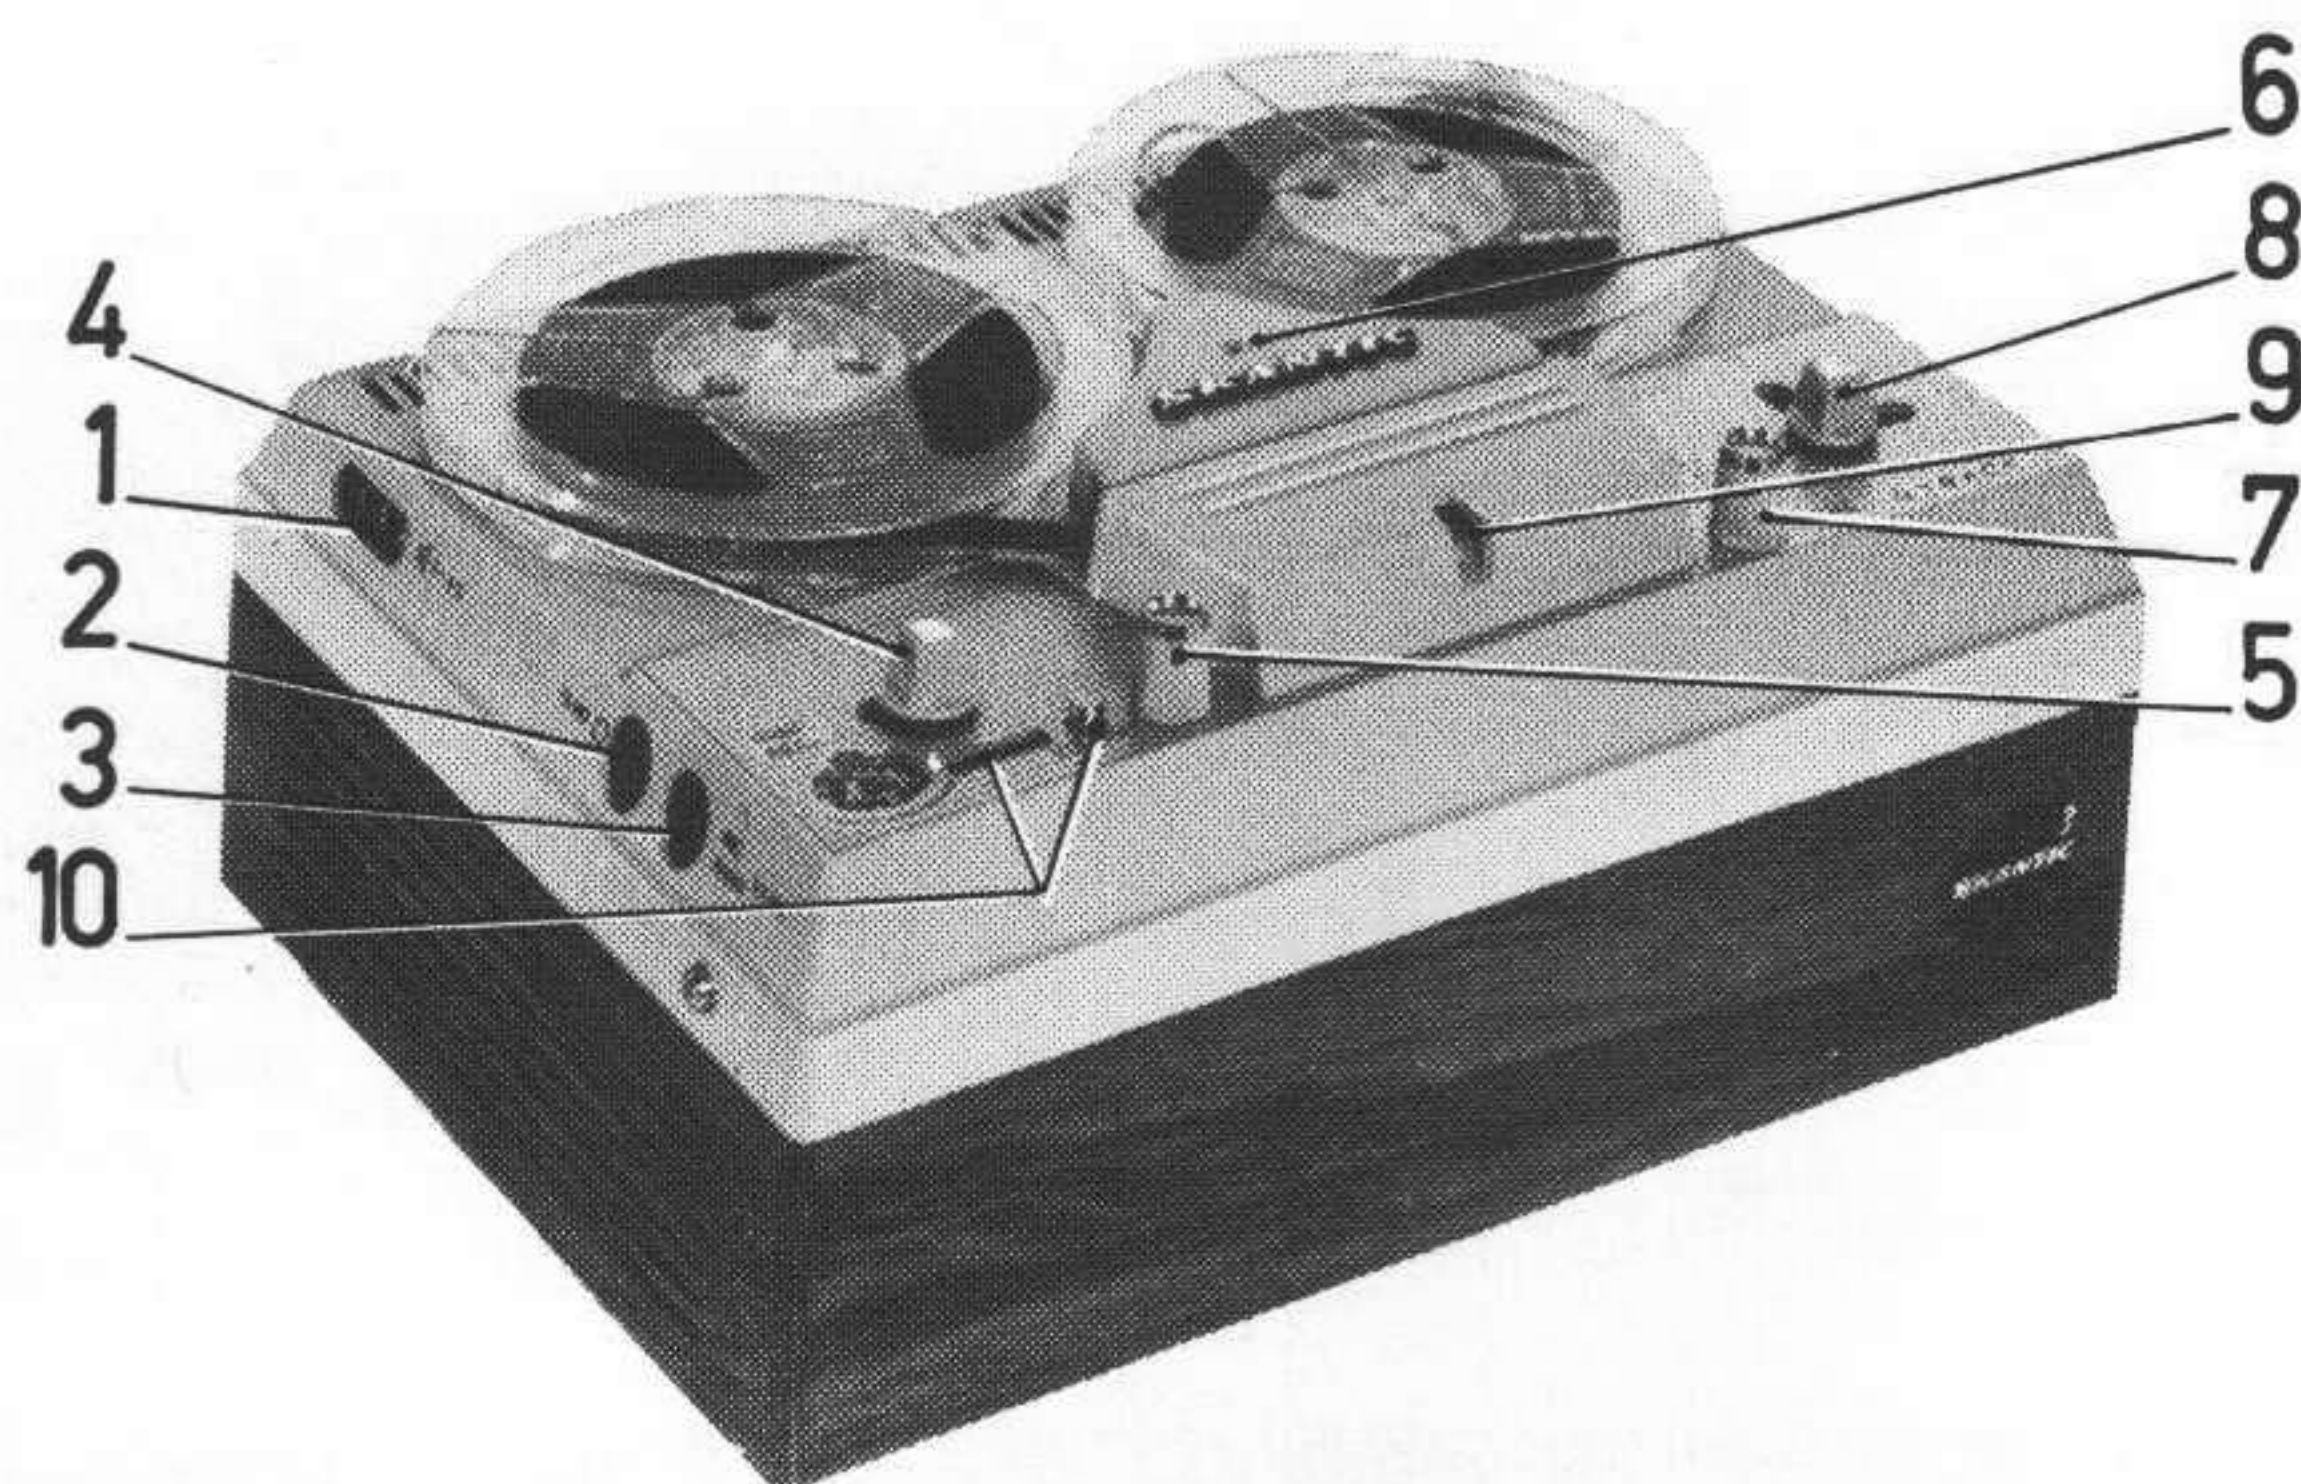

AUGUSTI 1966

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR MONO 4 SPÅR  
BANDHASTIGHET: 9,5 CM/SEK.  
BANDSPOLAR: DIAMETER 6"  
SPELTID: 4 X 90 MIN. MED DP-BAND

INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN RADIO ELLER  
MIKROFON OCH GRAMMOFON

AVSPELNING GENOM BANDSPELARENS HÖGTALARE  
YTTRE HÖGTALARE, RADIOMOTTAGARE ELLER  
FÖRSTÄRKARE.

BESTYCKNING:

RÖR: ECC 808, ECL 86, EAM 86

SELENLIKRIKTARE: 250 VOLT 100 mA

SÄKRINGAR: PRIMÄR 710 mA TRÖG, ANOD 125  
mA TRÖG, GLÖDSTRÖM 2 ST. 4 AMP TRÖG

NÄTTRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR  
OMKOPPLINGSBAR FÖR FÖLJANDE NÄTSPÄN-  
NINGAR: 110-117-127-220-228-237 VOLT

MOTOR: 2-POLIG INDUKTIONSMOTOR

HUVUD: 1 ST KOMBINATIONSHUVUD FE-NI-  
KÄRNA, LUFTGAP 3 $\mu$ . 1 ST RADERHUVUD  
FERRITKÄRNA.

HÖGTALARE: 3" x 8" IMPEDANS 3 OHM

FREKVENSOMRÅDE: 40 - 12.000 Hz  $\pm$  3 dB

SIGNAL/BRUSFÖRHÅLLANDE: > 40 dB

INGÅNGSKÄNSLIGHET: PÅ MIKROFON OCH  
RADIOINGÅNG 1,3 mV, 1 kHz GER FULLT UT-  
SLAG PÅ INSPELNINGSINDIKATORN, PÅ GRAM-  
MOFONINGÅNG 4 mV

INGÅNGSIMPEDANS: RADIO- OCH MIKROFONIN-  
GÅNG 0,5 MOHM, GRAMMOFON 1,5 MOHM

UTEFFEKT: 2 WATT

EFFEKTFÖRBRUKNING: 45 WATT

SVAJ OCH FLUTTER: <  $\pm$  0,3 %

ANSLUTNINGAR:

- 1 YTTRE HÖGTALARANSLUTNING
- 2 GRAMMOFONANSLUTNING
- 3 RADIO- ELLER MIKROFONANSLUTNING

MANÖVERORGAN:

- 4 INSPELNINGSPAK: FÖR  
IN- RESP. AVSPELNING  
SAMT SPÄRR FÖR OAVSIKT-  
LIG RADERING
- 5 VOLYMKONTROLL FÖR IN-  
OCH AVSPELNING
- 6 SPÅRVÄLJARE MED 2 LÄGEN  
SPÅR 1 OCH 4 RESP. SPÅR  
3 OCH 2
- 7 STRÖMBRYTARE OCH KONTI-  
NUERLIG BASHÖJNING
- 8 STARTSPAK: FEM LÄGEN  
NORMALT FRAM, SNABBT  
FRAM, SNABBT BACK,  
STOPPLÄGE SAMT MOMEN-  
TANT STOPP
- 9 INSPELNINGSINDIKATOR
- 10 BANDINDIKATOR MED TRYCK-  
KNAPP FÖR NOLLSTÄLL-  
NING


DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD:	330 MM
BREDD:	245 MM
HÖJD:	163 MM
NETTOVIKT:	7,5 KG
BRUTTOVIKT:	9,6 KG

BANDSPELARCHASSI

TYP M 39, SERIE 1  
SE BG1C-2



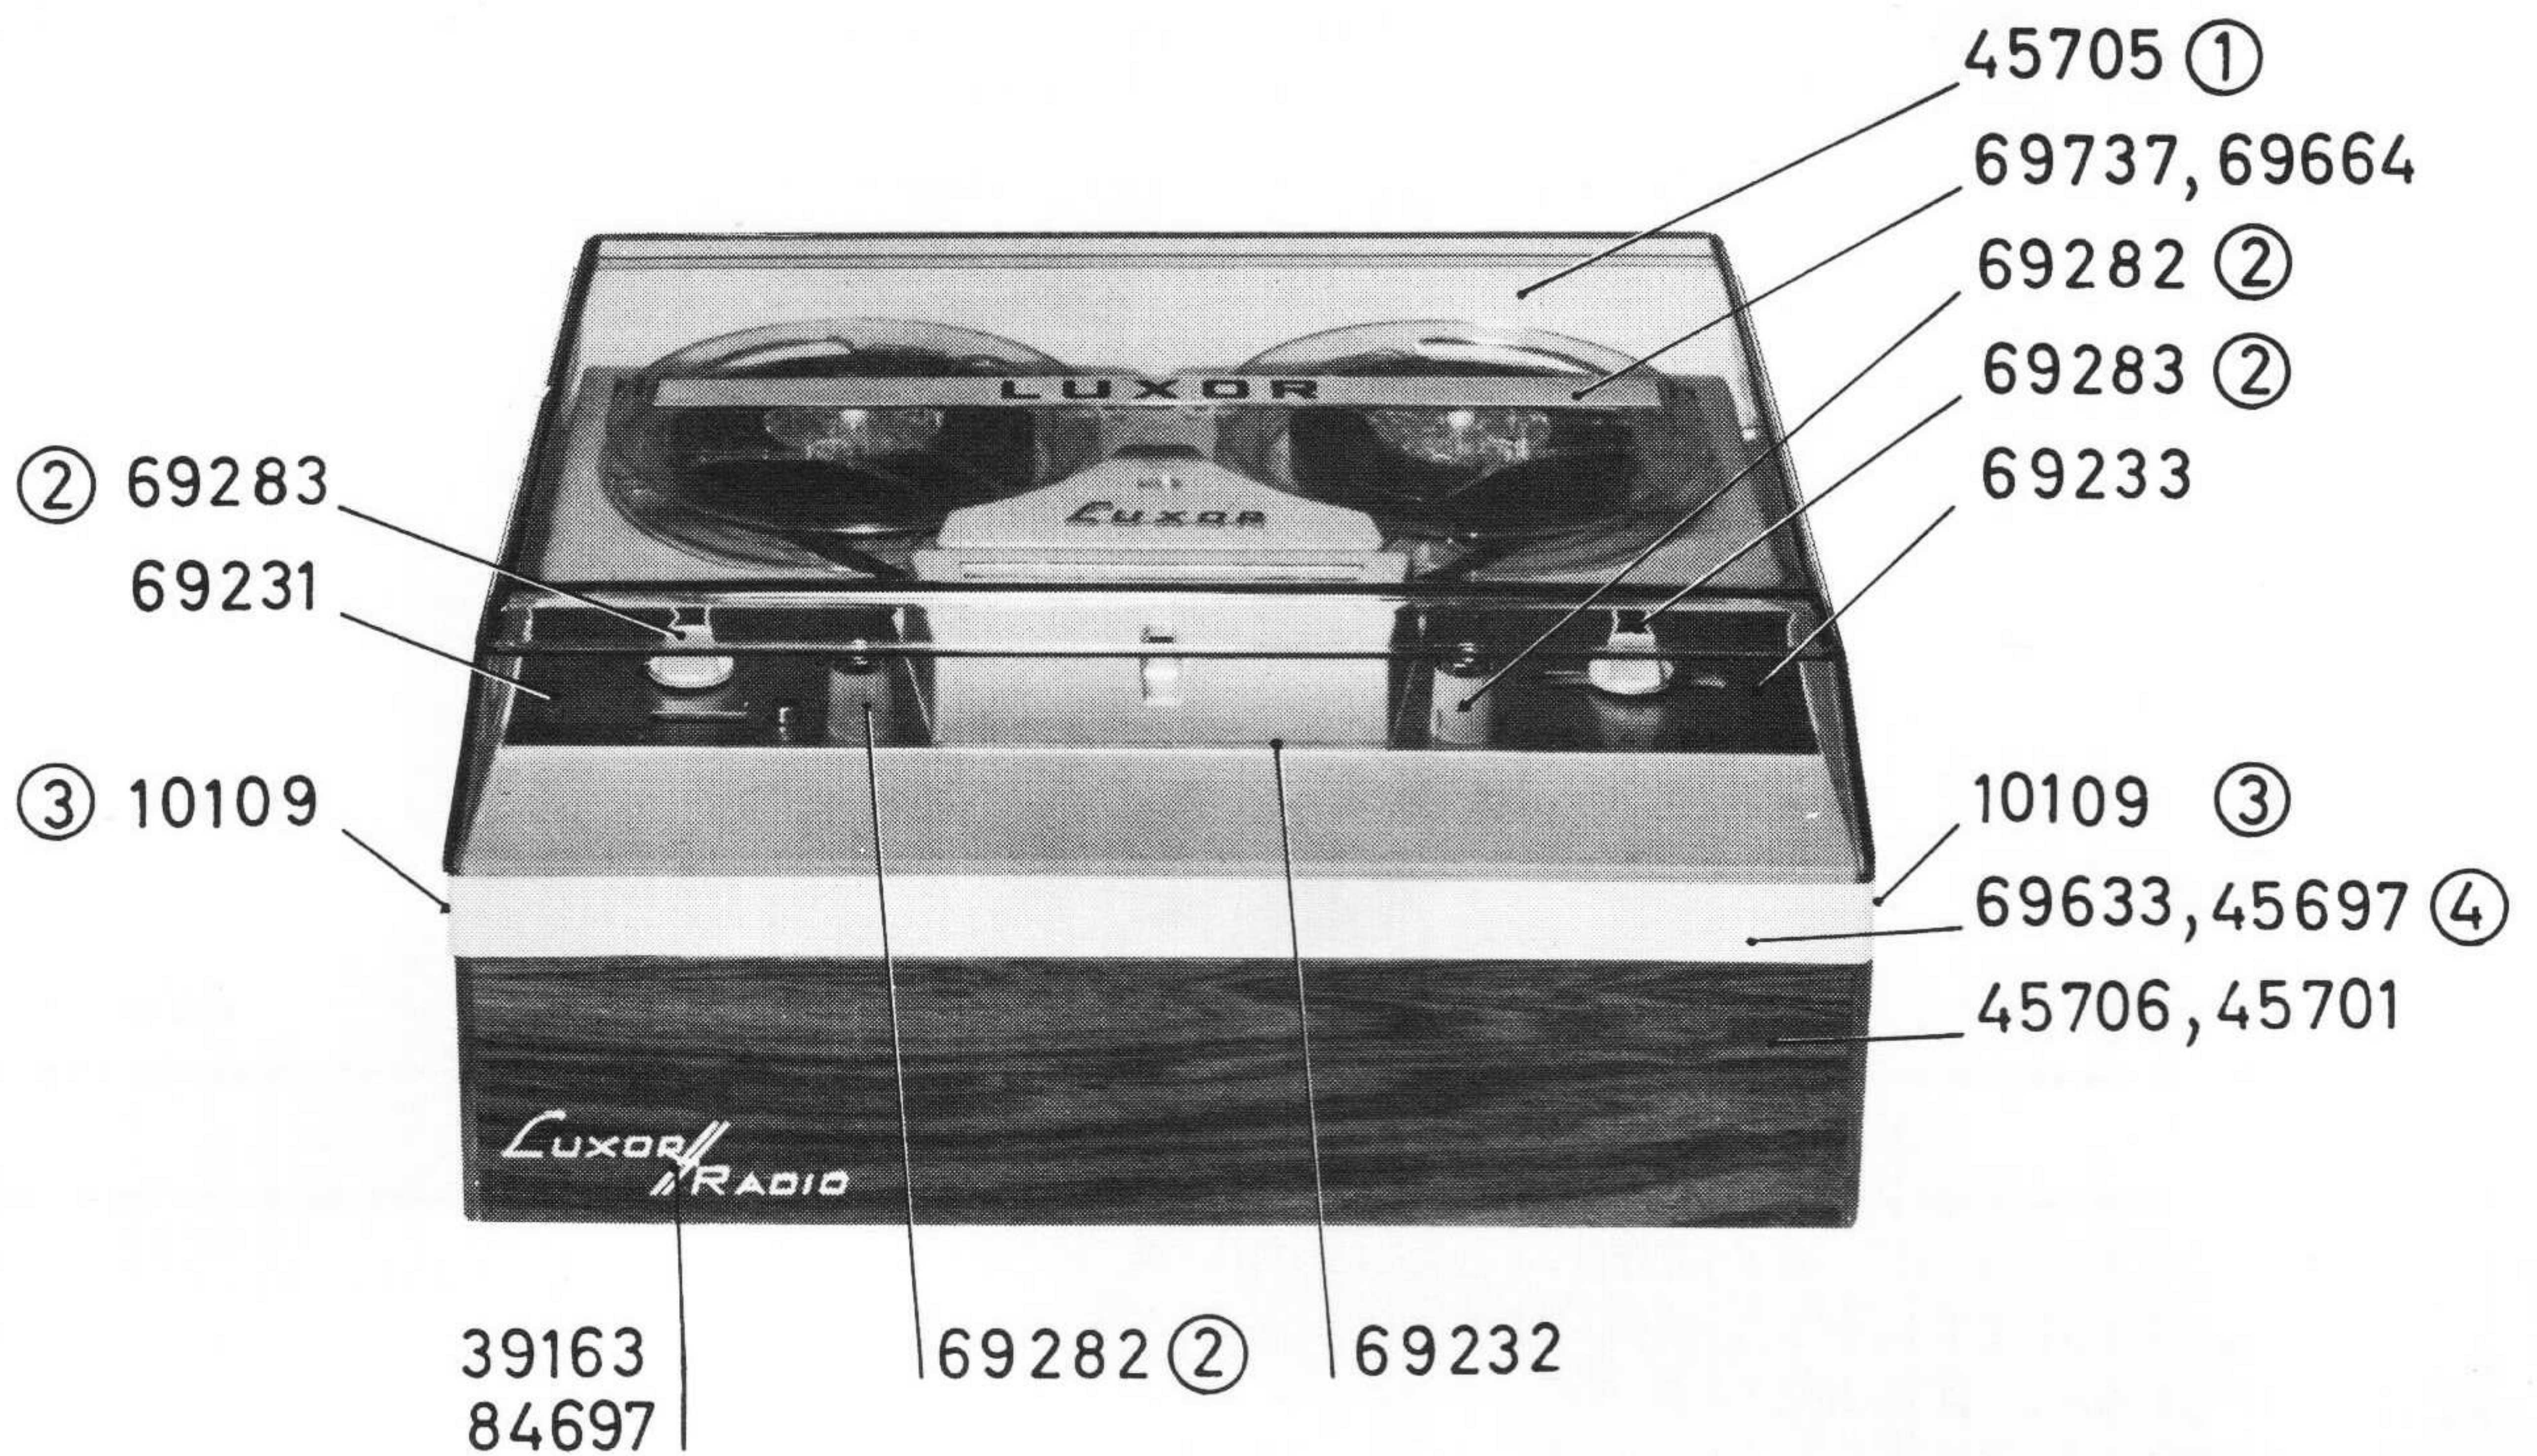

## RESERVDDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:  
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
<u>SOCKEL, KOMPL. (LUXOR)</u>	45706	FIRMAMÄRKE (LUXOR)	88071
<u>SOCKEL, KOMPL. (SKANTIC)</u>	45701	FIRMAMÄRKE (SKANTIC)	86543
FÄSTJÄRN	45698	MANÖVERSKYLT (VÄNSTER)	69231
FIRMAMÄRKE (LUXOR)	39163	MANÖVERSKYLT (MELLAN)	69232
FIRMAMÄRKE (SKANTIC)	84697	MANÖVERSKYLT (HÖGER)	69233
GUMMIFOT	88066	STÖDKLACK	69279
AVSTÅNDSRÖR	77975	SLADDKLÄMMA	44682
SKRUV KS-4x16	10109	SKRUV ECS-4x8	10152
DÄMPKUDDE	45699	FÄSTMUTTER	45700
<u>TÄCKPLATTA, KOMPL. (LUXOR)</u>	69633	MANÖVERKNAPP	69283
<u>TÄCKPLATTA, KOMPL. (SKANTIC)</u>	45697	RATT	69282
		LOCK	45705
		LUXORSKYLT FÖR LOCK	69737
		SKANTICSKYLT FÖR LOCK	69664

### ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. TAG BORT LOCKET (1).
2. TAG BORT RATTARNA (2) GENOM ATT LYFTA DEM RAKT UPP.
3. TAG BORT TVÅ SIDOSKRUVAR (3).
4. TAG BORT TVÅ SKRUVAR FÖR STÖDKLOSSARNA.
5. TAG BORT TÄCKPLATTAN (4).
6. TAG BORT FYRA SKRUVAR I SOCKELNS BOTTEN.
7. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS UR.