


89242

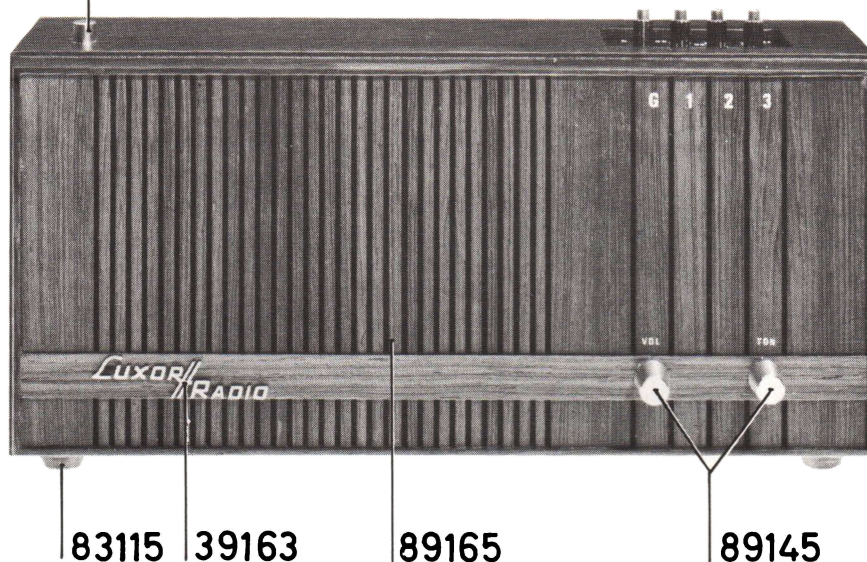

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

| BENÄMNING | DETALJ NR | |
|------------------------------|-----------|--|
| NÄTTRANSFORMATOR T-N114 | 27638 | |
| VARUMÄRKE | 39163 | |
| BAKSTYCKE | 39584 | |
| STATIONSSKALA | 39628 | |
| HÖGTALARE 5"-154 | 76312 | |
| FOT | 83115 | |
| RATT FÖR VOLYM OCH KLANGFÄRG | 89145 | |
| LÅDA | 89165 | |
| <u>STRÖMBRYTARE, KOMPL.</u> | 89242 | |
| TRYCKKNAPP | 88981 | |

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT BAKSTYCKET.
2. TAG BORT RATTARNA FÖR VOLYM OCH KLANGFÄRG.
3. URPLUGGA NÄTTRANSFORMATORN, AVSTÄMNINGSENHETEN OCH UKV-ENHETEN.
4. LOSSA EN SKRUV I LÅDANS BOTTEN VAREFTER CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.