



SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT
LAGUN TYP B 4676
SERIE 1

LUXOR
RADIO

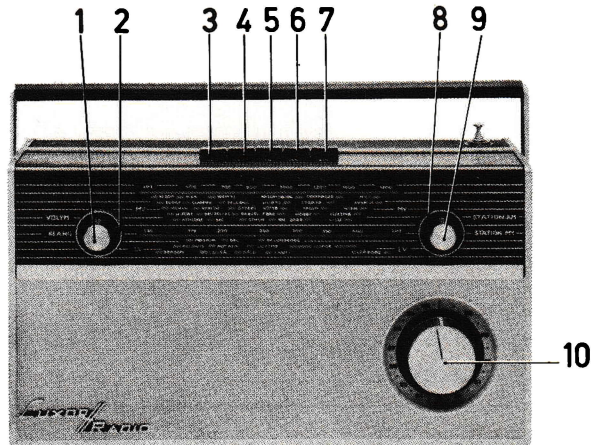

NOVEMBER 1966

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
<p>LÅNGVÅG: 690 - 2000 METER (150 - 435 kHz) MELLANVÅG: 185 - 577 " (520 - 1620 kHz) UKV: 2,97 - 3,45 " (87 - 101 MHz)</p>	<p>MELLANFREKVENNS AM: 462 kHz MELLANFREKVENNS FM: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING AM: UTAN SIGNAL CA 19 mA STRÖMFÖRBRUKNING FM: UTAN SIGNAL CA 21 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KRETSANTAL AM: 8 * KRETSANTAL FM: 11 * ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 7 HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM HÖGTALARE: OVAL 4x6" BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6 x 1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92</p>
<p>TRANSISTORER OCH DIODER FM</p> <p>HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR OCH BLANDARE: AF 125 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 137 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 138 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 137 REGLERDIOD: OA 90 RATIODETektor: 2-OA 172 AFC-DIOD: BA 110 DÄMPDIOD: OA 90 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 STABILISERINGSDIOD: BZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/AC 175</p>	<p>APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: FERRITANTENN FÖR AM TELESKOPANTENN FÖR FM ANTENNUTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR GRAMMOFON/BANDSPELARUTTAG EXTRA HÖGTALAR- ELLER ÖRTELEFONUTTAG</p>
<p>TRANSISTORER OCH DIODER AM</p> <p>OSCILLATOR OCH BLANDARE: AF 137 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 138 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 137 DETEKTOR: OA 160 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 STABILISERINGSDIOD: BZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/AC 175</p>	<p>TRIMPUNKTER: LÅNGVÅG: 210 & 400 kHz MELLANVÅG: 600 & 1500 kHz UKV: 88 & 100 MHz</p> <p>* ENL. DIN 45311</p>
<p>MANÖVERORGAN</p> <p>1 STRÖMBRYTARE OCH VOLYMKONTROLL 2 KLANGFÄRGSKONTROLL 3 TAL/MUSIK-OMKOPPLARE 4 ANTENNOMKOPPLARE 5 LÅNGVÅG 6 MELLANVÅG 7 FM 8 STATIONSINSTÄLLNING AM 9 LÅSNING STATIONSINSTÄLLNING FM 10 STATIONSINSTÄLLNING FM (SELEKTOMAT)</p>	<p>DIMENSIONER, FÄRGER OCH VIKT</p> <p>BREDD: 330 MM DJUP: 100 MM HÖJD: 180 MM FÄRGER: GRAFIT OCH VINRÖD NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,8 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 3,3 KG</p>
	<p>CHASSI</p> <p>CHASSI TYP 6636, SERIE 1, SE R1D-1</p>

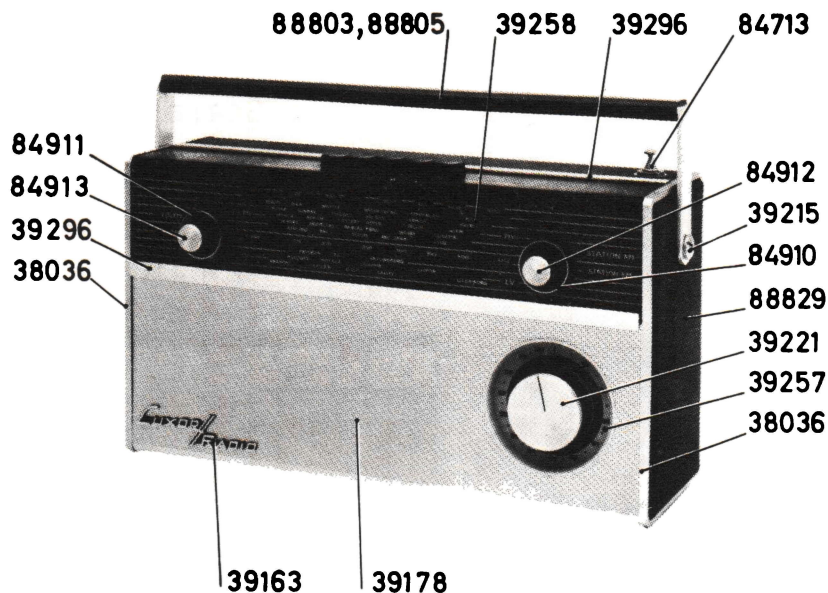

RESERVDIELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
PLASTFOT	33488	
BESLAG FÖR GAVLAR	38036	
FÄSTVINKEL, TELESKOPANTENN	38773	
VARUMÄRKE	39163	
FRONTPLÅT	39178	
SKRUV FÖR HANDTAG	39215	
RATT FÖR STATIONINSTÄLLNING FM	39221	
STATIONSSKALA FM	39257	
STATIONSSKALA AM	39258	
DEKORATIONSLIST	39296	
HÖGTALARE 4x6"-234	79309	
TELESKOPANTENN	84713	
LÅSRATT FÖR FM-INSTÄLLNING	84910	
RATT FÖR KLANGFÄRGSKONTROLL	84911	
RATT FÖR STATIONINSTÄLLNING AM	84912	
RATT FÖR STRÖMBRYTARE OCH VOLYMKONTROLL	84913	
BAKSTYCKE, KOMPL. (GRAFITSVART)	88803	
BAKSTYCKE, KOMPL. (VINRÖTT)	88805	
HANDTAG, KOMPL. (MÖRKGRÅTT)	88809	
HANDTAG, KOMPL. (VINRÖTT)	88811	
LÅDA, PLASTKLÄDD (V.G. UPPGIV FÄRG)	88829	
BATTERIKASSETT, KOMPL.	88862	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

FÖR SÅDAN REPARATION AV CHASSIET SOM EJ KAN UTFÖRAS GENOM BAKSTYCKETS BORTTAGANDE, SKER URTAGNING AV CHASSIET PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. TAG BORT BAKSTYCKET.
2. URPLUGGA OCH TAG BORT BATTERIKASSETTEN.
3. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
4. URPLUGGA HÖGTALARANSLUTNINGEN.
5. LÖD LOSS ANSLUTNINGEN FRÅN KOPPLINGSPLATTANS UNDERSIDA TILL HÖGTALARKORGEN.
6. DRAG UPP TELESKOPANTENNEN OCH URPLUGGA ANSLUTNINGEN.
7. TAG BORT HANDTAGET GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR.
8. LOSSA TVÅ SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS GAVLAR SAMT EN SKRUV I LÅDANS BOTTEN.
9. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN FÖRSIKTIGT LYFTAS UR.