


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT

MELODI B 4961

SERIE 1

LUXOR

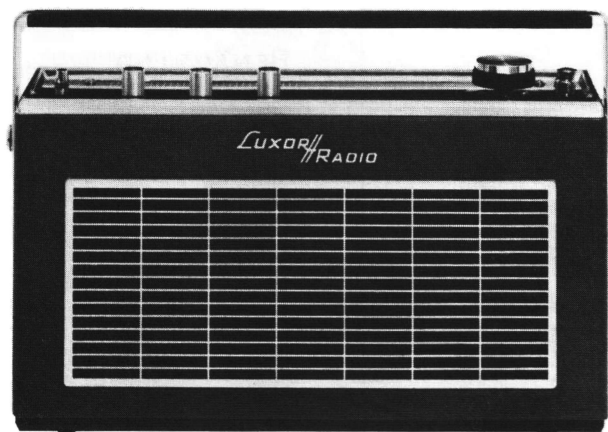

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz)	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 µV KRETSANTAL: 11*
TRANSISTORER OCH DIODER	ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 10 BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6x1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92 RUND 5"
HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DÄMPDIODER: 3 ST OA 90 REGLERDIOD OSCILLATOR: E37,5 05 RATIODETektor: 2-AA 119 AFC-DIOD: BA 110 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: BZY 37 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/175 ALTERNATIV AC 138K/187K	HÖGTALARE: HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN ANTENNUTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BILRADIOKASSETT UTTAG FÖR GRAMMOFON ELLER BANDSPELARE UTTAG FÖR EXTRA HÖGTALARE ELLER ÖRTELEFON * ENL. DIN 45311
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER OCH VIKT
1 STRÖMBRYTARE 2 VOLYMKONTROLL 3 KLANGFÄRGSKONTROLL (BAS) 4 KLANGFÄRGSKONTROLL (DISKANT) 5 STATIONSINSTÄLLNING (SELEKTOMAT)	BREDD: 280 MM DJUP: 75 MM HÖJD: 160 MM NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,5 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,1 KG
	CHASSI
	CHASSI TYP 6931, SERIE 1, SE R1D-6

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, artikelnummer, typ och serie.

ARTIKEL NR	BENÄMNING
40 39972-01	HANDTAG (SVART)
40 39982-01	HÖGTALARGALLER
40 88712-01	LOCK FÖR BATTERIKASSETT
40 88756-01	HANDTAG (RÖTT)
40 88763-01	LÅDA (GRAFITGRÅ)
40 88764-01	LÅDA (VINRÖD)
40 89131-01	LÅDA (V.G. UPPGIV TRÄSLAG)
40 89394-01	HANDTAG (TRÄLÅDA)
40 89476-01	BOTTENSTYCKE, KOMPL.
40 89509-01	LÅDA (PERGAMENT)
40 89512-01	LÅDA (BLÅ)
41 39163-01	VARUMÄRKE
41 39250-01	STATIONSSKALA
42 39507-01	RATT FÖR SELEKTOMAT
42 39970-01	RATT
43 88572-01	TELESKOPANTENN
44 39459-01	INDIKERINGSFJÄDER
44 39792-01	STYRBRICKA FÖR SELEKTOMAT
47 39511-01	TRYCKFJÄDER FÖR SELEKTOMAT
49 11721-01	BRICKA FÖR HANDTAG (PLAST)
50 39466-01	SKRUV FÖR HANDTAG (TRÄLÅDA)
50 39500-01	SKRUV FÖR HANDTAG (PLASTLÅDA)
53 89245-01	LINS FÖR SIGNALLAMPA
56 38920-01	SELEKTOMAT, KOMPL.
56 88671-01	TRYCKKNAPP FÖR STRÖMBRYTARE
58 23376-01	DROSSEL D-035
66 87218-01	BRUKSANVISNING

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR I STATIONSSKALAN OCH LYFT BORT STATIONSSKALAN.
3. TAG BORT HANDTAGET GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR.
4. CHASSIET ÄR LOSS, SKJUT LÅDAN RAKT UPP OCH LYFT BORT LÅDAN FRÅN CHASSIET.