


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT

LUXORITA TYP B 4960


SERIE 1

LUXOR
RADIO

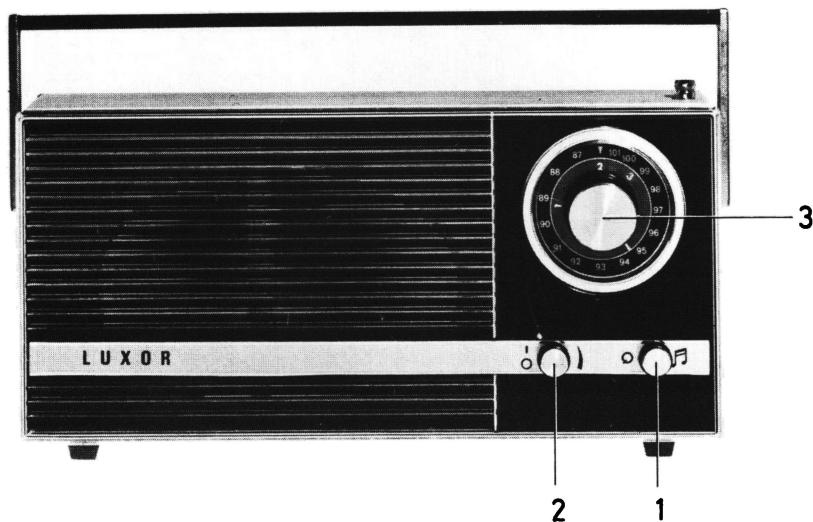

NOVEMBER 1970

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA	
UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz) TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz	MELLANFREKVENNS:	10,7 MHz
	STRÖMFÖRBRUKNING:	UTAN SIGNAL 24 mA
	UTGÅNGSEFFEKT:	CA 1,5 WATT
	KÄNSLIGHET:	CA 3 μV
	KRETSANTAL:	9 *
	ANTAL TRANSISTORER:	9
	ANTAL DIODER:	5
	BATTERISPÄNNING:	9 VOLT = 6x1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92 SERIE 2
	HÖGTALARANPASSNING:	Z = 4 OHM
	HÖGTALARE:	OVAL 4x6"
	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED:	
	TELESKOPANTENN	
	UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR	
	UTTAG FÖR BANDSPELARE ELLER GRAMMOFON	
	* ENL. DIN 45311	
TRANSISTORER OCH DIODER	DIMENSIONER OCH VIKT	
Q 1 HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106	BREDD:	270 MM
Q 2 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121	DJUP:	80 MM
Q 3 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 201	HÖJD:	130 MM
Q 4 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 201	NETTOVIKT UTAN BATTERIER:	1,3 KG
Q 5 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 201	BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER:	1,5 KG
Q 6 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 154		
Q 7 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 115		
Q 8-9 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/175		
D 1 DÄMPDIOD: OA 90		
D 2 REGLERDIOD OSCILLATOR: E37,5 C5		
D 3 AFC-DIOD: BA 138		
D 4-5 RATIODETEKTOR: 2-AA 119		
MANÖVERORGAN	CHASSI	
1 KLANGFÄRGSKONTROLL OCH OMKOPPLARE FÖR BANDSPELARE - GRAMMOFON	CHASSI TYP 6830, SERIE 2, SE R1D-5	
2 VOLYMKONTROLL OCH STRÖMBRYTARE		
3 STATIONSINSTÄLLNING		

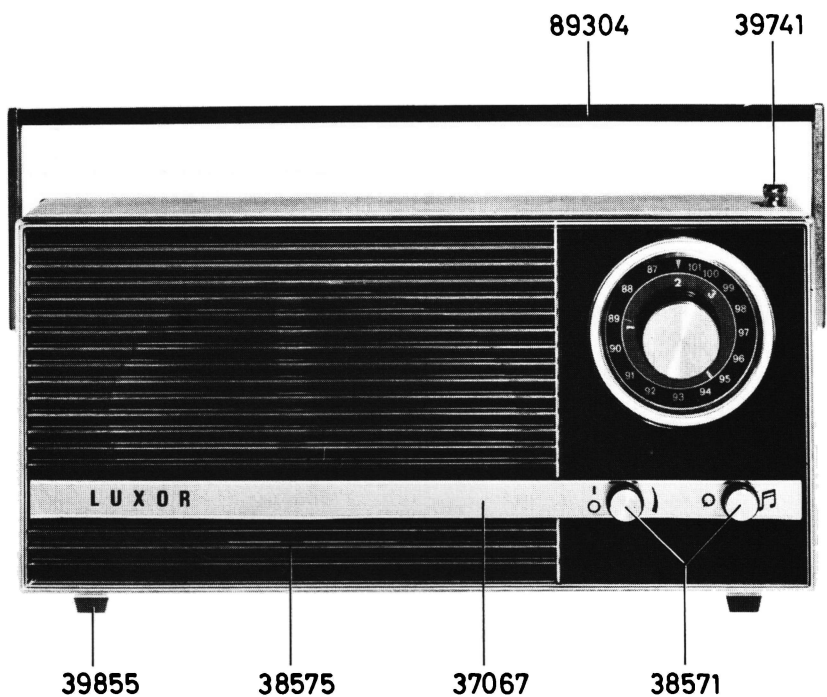

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
DEKORATIONSLIST	37067	
RATT	38571	
FRONT	38575	
TELESKOPANTENN	39741	
SKÅLBRICKA	39823	
FOT	39855	
HÖGTALARE 4x6"-234	79309	
HANDTAG	89304	
SKRUV FÖR HANDTAG	89305	
BRICKA FÖR HANDTAG	89306	
BAKSTYCKE, KOMPL.	89370	
BATTERIKASSETT, KOMPL.	89371	
LÅDA (PERGAMENT)	89705	
LÅDA (RÖD)	89723	
LÅDA (BLÅ)	89726	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT BAKSTYCKET.
2. TAG BORT RATTARNA FÖR VOLYM- OCH KLANGFÄRGSKONTROLLERNA.
3. URPLUGGA BATTERIKASSETTEN.
4. LOSSA TVÅ SKRUVAR I LÅDANS BOTTEN OCH TAG BORT BATTERIKASSETTEN.
5. URPLUGGA HÖGTALARANSLUTNINGEN.
6. LOSSA EN SKRUV I LÅDANS BOTTEN SOM FASTHÅLLER TELESKOPANTENNEN.
7. LOSSA TRE SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS FRAMSIDA.
8. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.