


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT

TURIST B 4768


SERIE 1

LUXOR/RADIO

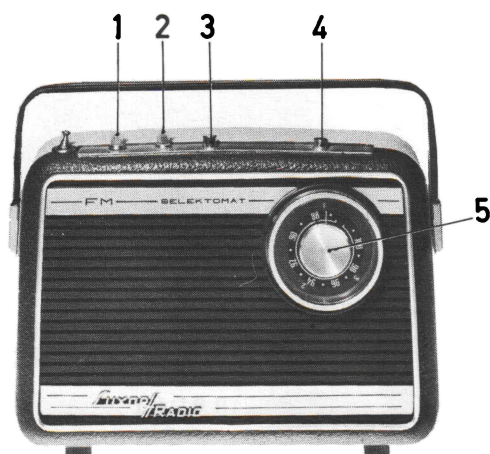

FEBRUARI 1967

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz)	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL CA 22 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1 WATT KRETSANTAL: 11* ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 5
TRANSISTORER OCH DIODER	BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6X1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-91
HF-FÖRSTÄRKARE: AF 102 OSCILLATOR OCH BLANDARE: AF 115 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 116 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 116 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 116 REGLERDIOD: 2 ST. OA 90 RATIODETektor: 2-AA 119 AFC-DIOD: BA 110 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 126 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 126 SLUTFÖRSTÄRKARE: 2-AC 128	HÖGTALARE: RUND 4" HÖGTALARANPASSNING: Z = 3 - 4 OHM APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN ANTENNUTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR EXTRA HÖGTALAR- ELLER ÖRTELEFONUTTAG TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz *ENL.DIN 45311
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER OCH VIKT
1 KLANGFÄRGSKONTROLL 2 VOLYMKONTROLL 3 STRÖMBRYTARE 4 LÅSKNAPP FÖR STATIONSINSTÄLLNING 5 STATIONSINSTÄLLNING (SELEKTOMAT)	BREDD: 255 MM DJUP: 80 MM HÖJD: 180 MM NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,8 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,1 KG
	CHASSI
	CHASSI TYP 6538, SERIE 1, SE R1D-2

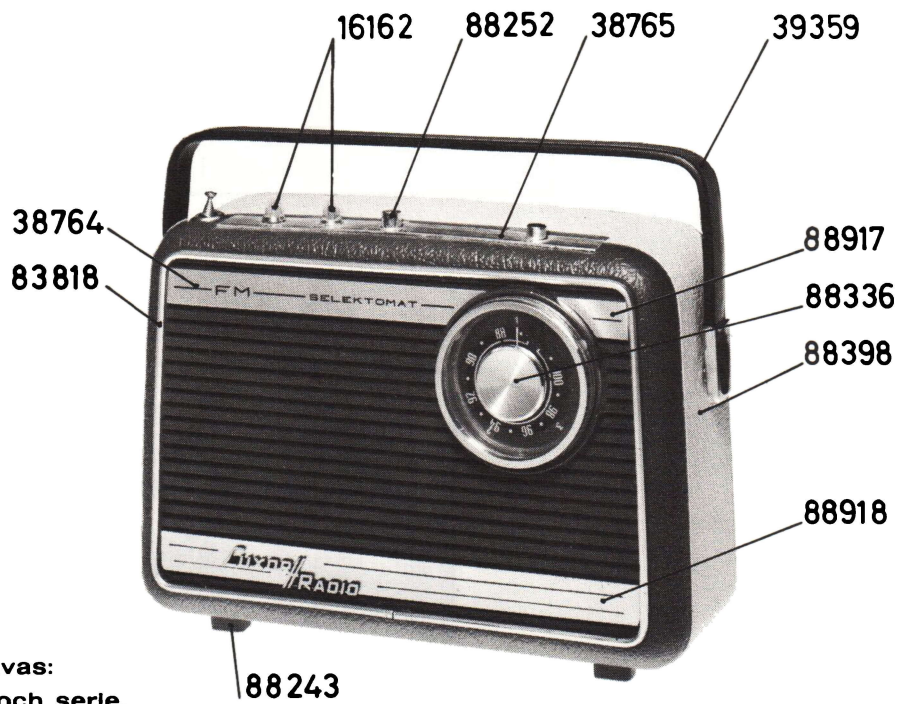

RESERVDIELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
RATT FÖR KLANGFÄRG- OCH VOLYMKONTROLL	16162	
KONTAKTSTIFT, ANSLUTNING HÖGTALARE	16764	
SKRUVBESLAG FÖR HANDTAG	36651	
RATTKLAMMER	36752	
SKRUV FÖR BAKSTYCKE	37258	
SKYLTT (FM-SELEKTOMAT)	38764	
MANÖVERSKYLTT	38765	
SKALSKÄRM	38806	
HANDTAG	39359	
HÖGTALARE 4"-233U	79295	
BATTERIKASSETT, KOMPL.	83333	
DEKORATIONSLIST	83818	
PLASTFOT	88243	
KNAPP FÖR STRÖMBRYTARE	88252	
RATT, STATIONSINSTÄLLNING	88336	
LÅDA	88398	
<u>BAKSTYCKE, KOMPL.</u>	88399	
BAKSTYCKE	38720	
FÄSTE, KONTAKTFJÄDER, NITAT	88400	
JACKUTTAG	16728	
STIFTPROPP	88201	
SKRUV FÖR HANDTAG	88479	
TÄCKPLÅT	88917	
TÄCKPLÅT (VARUMÄRKE)	88918	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

FÖR SÅDAN REPARATION AV CHASSIET SOM EJ KAN UTFÖRAS MED HJÄLP AV BAKSTYCKETS BORTTAGANDE, SKER URTAGNING AV CHASSIET PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. BORTTAG BAKSTYCKET SAMT URPLUGGA BATTERIELIMINATORUTTAGETS ANSLUTNINGSSLADD.
2. BORTTAG HANDTAGET SAMT DE BÅDA FÄSTSKRUVARNA.
3. BORTTAG RATTARNA FÖR KLANGFÄRG, VOLYM OCH STATIONSINSTÄLLNING UKV.
4. URPLUGGA CHASSIET I LF-DELEN.
5. URPLUGGA BATTERIKASSETTEN OCH HÖGTALAREN.
6. BORTTAG LF-DELEN GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR I LÅDANS BOTTEN.
7. BORTTAG FYRA SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDAN.
8. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN FÖRSIKTIGT LYFTAS UR LÅDAN.