


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT

MELODI B 4661


SERIE 1

LUXOR
RADIO

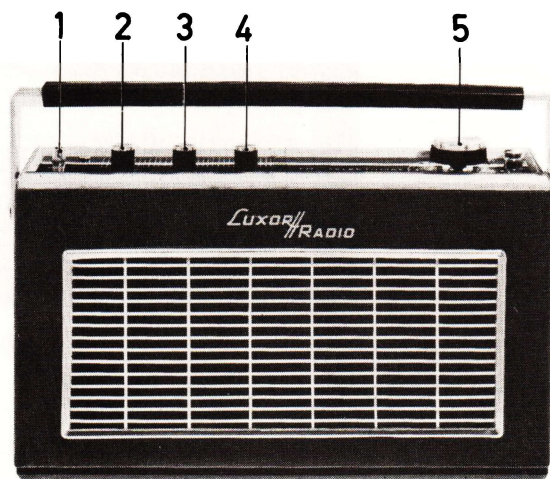

NOVEMBER 1967

VÄGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz)	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 µV KRETSANTAL: 11* ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 10 BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6X1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP 3E-92 SERIE 1 HÖGTALARE: RUND 5" HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM
TRANSISTORER OCH DIODER	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN ANTENNUTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BILRADIOKASSETT UTTAG FÖR GRAMMOFON ELLER BANDSPELARE UTTAG FÖR EXTRA HÖGTALARE ELLER ÖRTELEFON * ENL. D11 45311
HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DÄMPDIODER: 3 ST OA 90 REGLERDIOD OSCILLATOR: E37,5 C5 RATIODETEKTOR: 2-AA 119 AFC-DIOD: 3A 110 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: 3ZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/175 ALTERNATIV AC 138K/137K	DIMENSIONER OCH VIKT
MÄNÖVERORGAN	BREDD: 275 MM DJUP: 70 MM HÖJD: 160 MM NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,7 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,3 KG
1 STRÖMBRYTARE 2 VOLYMKONTROLL 3 KLANGFÄRGSKONTROLL (BAS) 4 KLANGFÄRGSKONTROLL (DISKANT) 5 STATIONSINSTÄLLNING (SELEKTOMAT)	CHASSI
	CHASSI TYP 6731, SERIE 1, SE R1D-3

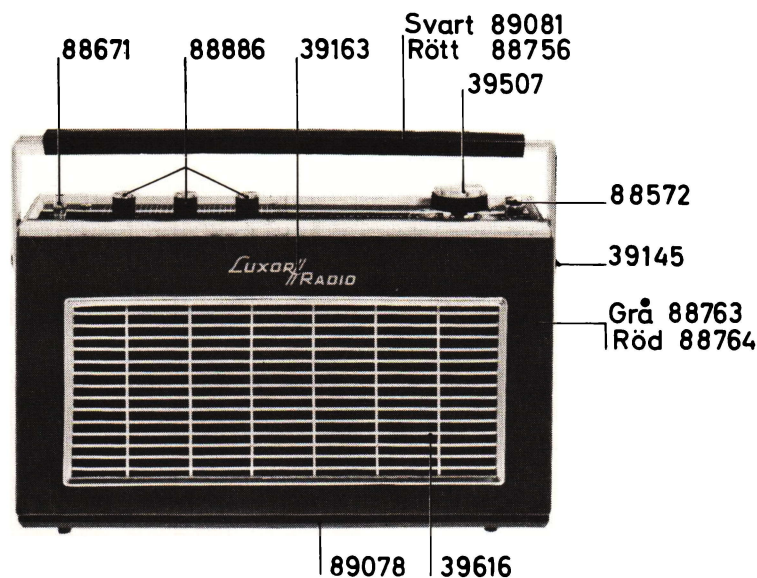

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
BRICKA FÖR HANDTAG (PLAST)	11715	
DROSSEL D-035	23376	
LINS FÖR SIGNALLAMPA	37816	
SKRUV FÖR HANDTAG	39145	
VARUMÄRKE	39163	
FRIKTIONSBRICKA FÖR HANDTAG	39288	
INDIKERINGSFJÄDER	39459	
STYRBRICKA, SELEKTOMAT	39485	
KONTAKTBLECK (HÖGER)	39501	
RATT FÖR SELEKTOMAT	39507	
TRYCKFJÄDER, SELEKTOMAT	39511	
SELEKTOMAT, KOMPL.	39528	
STATIONSSKALA	39532	
HÖGTALARGALLER	39616	
TÄCKBRICKA FÖR LINS	39635	
HÖGTALARE 5"-134	79306	
TELESKOPANTENN	88572	
TRYCKKNAPP FÖR STRÖMBRYTARE	88671	
LOCK FÖR BATTERIKASSETT, NITAT	88712	
HANDTAG, KOMPL. (RÖTT)	88756	
LÅDA (GRAFITGRÅ)	88763	
LÅDA (VINRÖD)	88764	
RATT	88886	
BOTTENSTYCKE, KOMPL.	89078	
HANDTAG, KOMPL. (SVART)	89081	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR I STATIONSSKALAN OCH LYFT BORT STATIONSSKALAN.
3. TAG BORT HANDTAGET GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR.
4. CHASSIET ÄR LOSS, SKJUT LÅDAN RAKT UPP OCH LYFT BORT LÅDAN FRÅN CHASSIET.