


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT

MELODI B 4761


SERIE 1

LUXOR/RADIO

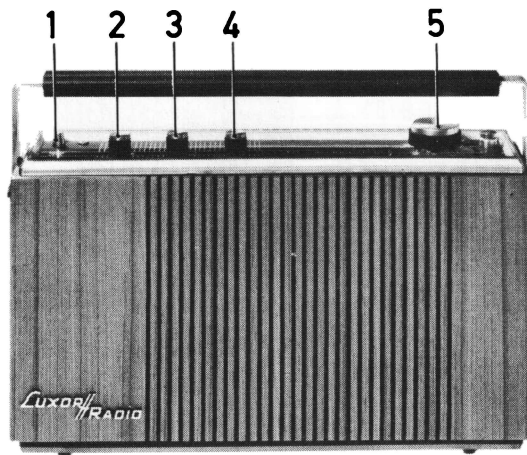

NOVEMBER 1967

| VÅGLÄNGDSOMRÅDEN | TEKNISKA DATA |
|--|---|
| UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz) | MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 µV KRETSANTAL: 11* |
| TRANSISTORER OCH DIODER | ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 10 BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6x1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP 3E-92 SERIE 1 RUND 5" |
| HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DÄMPDIODER: 3 ST OA 90 REGLERDIOD OSCILLATOR: E37,5 C5 RATIODETEKTOR: 2-AA 119 AFC-DIOD: BA 110 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: BZY 37 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/175 ALTERNATIV AC 138K/187K | HÖGTALARE: HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN ANTENNUTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BILRADIOKASSETT UTTAG FÖR GRAMMOFON ELLER BANDSPELARE UTTAG FÖR EXTRA HÖGTALARE ELLER ÖRTELEFON * ENL. DIN 45311 |
| MANÖVERORGAN | DIMENSIONER OCH VIKT |
| 1 STRÖMBRYTARE 2 VOLYMKONTROLL 3 KLANGFÄRGSKONTROLL (BAS) 4 KLANGFÄRGSKONTROLL (DISKANT) 5 STATIONSINSTÄLLNING (SELEKTOMAT) | BREDD: 290 MM DJUP: 80 MM HÖJD: 160 MM NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,9 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,5 KG |
| | CHASSI |
| | CHASSI TYP 6731, SERIE 1, SE R1D-3 |

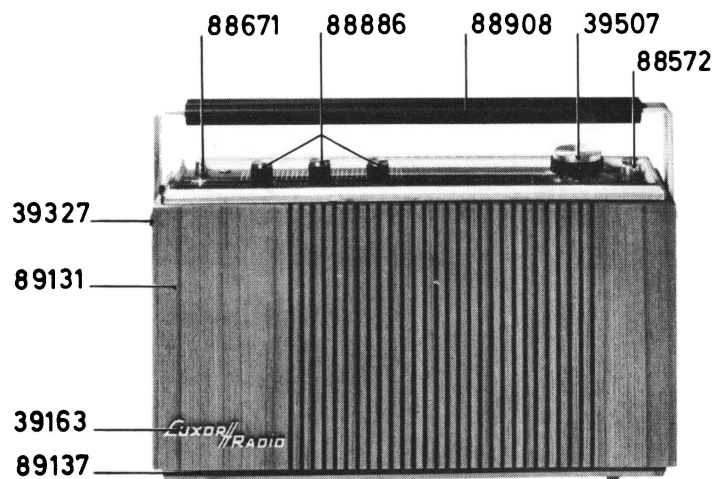

RESERVDIELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

| BENÄMNING | DETALJ NR | |
|--------------------------------|-----------|--|
| BRICKA FÖR HANDTAG (PLAST) | 11721 | |
| DROSSEL D-035 | 23376 | |
| LINS FÖR SIGNALLAMPA | 37816 | |
| VARUMÄRKE | 39163 | |
| FRIKTIONSBRICKA FÖR HANDTAG | 39288 | |
| SKRUV FÖR HANDTAG | 39327 | |
| INDIKERINGSFJÄDER | 39459 | |
| STYRBRICKA, SELEKTOMAT | 39485 | |
| KONTAKTBLECK (HÖGER) | 39501 | |
| RATT FÖR SELEKTOMAT | 39507 | |
| TRYCKFJÄDER, SELEKTOMAT | 39511 | |
| SELEKTOMAT, KOMPL. | 39528 | |
| STATIONSSKALA | 39532 | |
| TÄCKBRICKA FÖR LINS | 39635 | |
| HÖGTALARE 5"-134 | 79306 | |
| TELESKOPANTENN | 88572 | |
| TRYCKKNAPP FÖR STRÖMBRYTARE | 88671 | |
| LOCK FÖR BATTERIKASSETT, NITAT | 88712 | |
| RATT | 88886 | |
| HANDTAG, KOMPL. | 88908 | |
| LÅDA | 89131 | |
| BOTTENSTYCKE, KOMPL. | 89137 | |

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR I STATIONSSKALAN OCH LYFT BORT STATIONSSKALAN.
3. TAG BORT HANDTAGET GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR.
4. CHASSIET ÄR LOSS, SKJUT LÅDAN RAKT UPP OCH LYFT BORT LÅDAN FRÅN CHASSIET.