


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT

MELODI B 4861



SERIE 1

LUXOR/RADIO

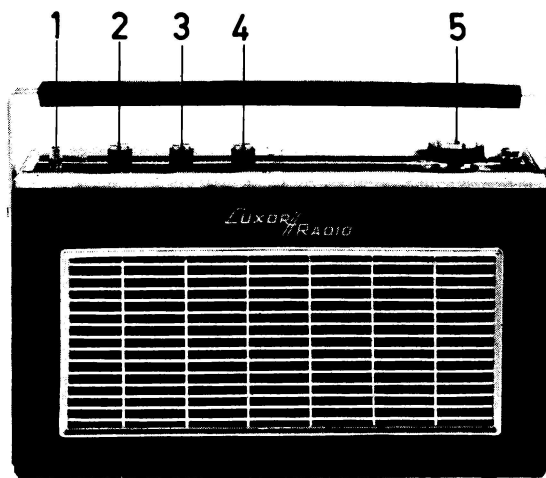

FEBRUARI 1969

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz)	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 μV KRETSANTAL: 11* ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 10 BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6x1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92 RUND 5"
TRANSISTORER OCH DIODER	HÖGTALARE: RUND 5" HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN ANTENNUTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BILRADIOKASSETT UTTAG FÖR GRAMMOFON ELLER BANDSPELARE UTTAG FÖR EXTRA HÖGTALARE ELLER ÖRTELEFON * ENL. DIN 45311
HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DÄMPDIODER: 3 ST OA 90 REGLERDIOD OSCILLATOR: E37,5 C5 RATIODETEKTOR: 2-AA 119 AFC-DIOD: BA 110 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: BZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/175 ALTERNATIV AC 138K/187K	DIMENSIONER OCH VIKT
MANÖVERORGAN	BREDD: 280 MM DJUP: 75 MM HÖJD: 160 MM NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,5 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,1 KG
1 STRÖMBRYTARE 2 VOLYMKONTROLL 3 KLANGFÄRGSKONTROLL (BAS) 4 KLANGFÄRGSKONTROLL (DISKANT) 5 STATIONSINSTÄLLNING (SELEKTOMAT)	CHASSI
	CHASSI TYP 6731, SERIE 1, SE R1D-3

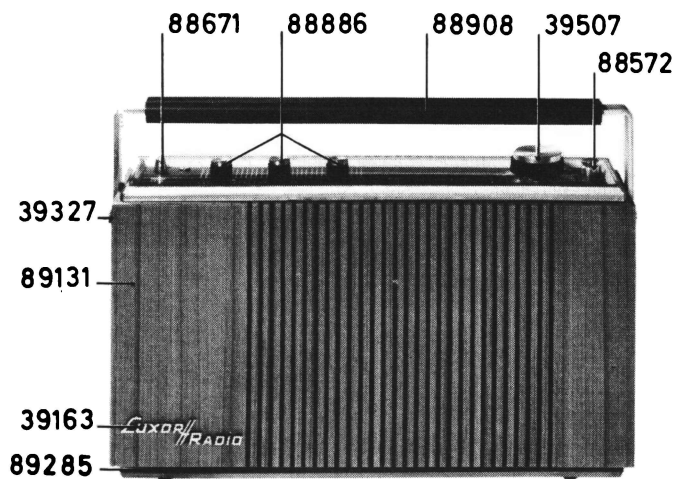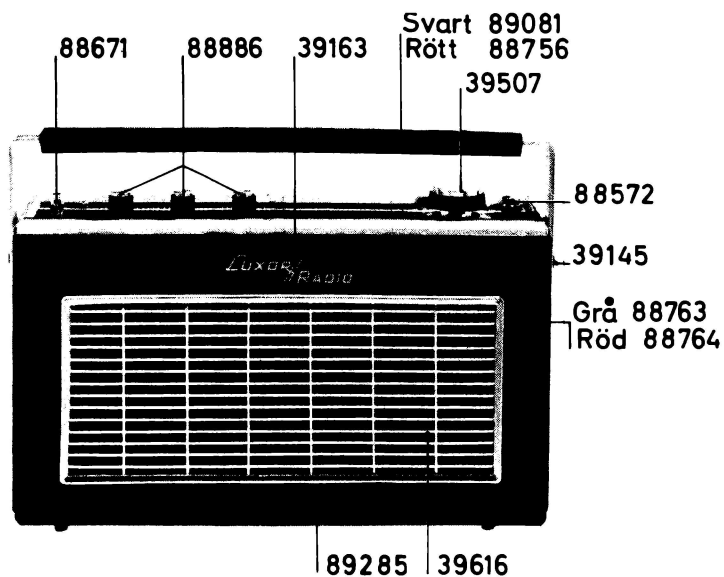

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
BRICKA FÖR HANDTAG (PLAST)	11721	
DROSSEL D-035	23376	
SKRUV FÖR HANDTAG (PLASTLÅDA)	39145	
VARUMÄRKE	39163	
FRIKTIONSBRICKA FÖR HANDTAG	39288	
SKRUV FÖR HANDTAG (TRÄLÅDA)	39327	
INDIKERINGSFJÄDER	39459	
STYRBRICKA, SELEKTOMAT	39485	
RATT FÖR SELEKTOMAT	39507	
TRYCKFJÄDER FÖR SELEKTOMAT	39511	
SELEKTOMAT, KOMPL.	39528	
STATIONSSKALA	39532	
HÖGTALARGALLER	39616	
HÖGTALARE 5"-134	79306	
TELESKOPANTENN	88572	
TRYCKKNAPP FÖR STRÖMBRYTARE	88671	
LOCK FÖR BATTERIKASSETT	88712	
HANDTAG (RÖTT)	88756	
LÅDA (GRAFITGRÅ)	88763	
LÅDA (VINRÖD)	88764	
RATT	88886	
HANDTAG (TRÄLÅDA)	88908	
HANDTAG (SVART)	89081	
LÅDA (V.G. UPPGIV TRÄSLAG)	89131	
LINS FÖR SIGNALLAMPA	89245	
BOTTENSTYCKE, KOMPL.	89285	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR I STATIONSSKALAN OCH LYFT BORT STATIONSSKALAN.
3. TAG BORT HANDTAGET GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR.
4. CHASSIET ÄR LOSS, SKJUT LÅDAN RAKT UPP OCH LYFT BORT LÅDAN FRÅN CHASSIET.