


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT

LUXORITA TYP B 4860


SERIE 1 - 2

LUXOR
RADIO

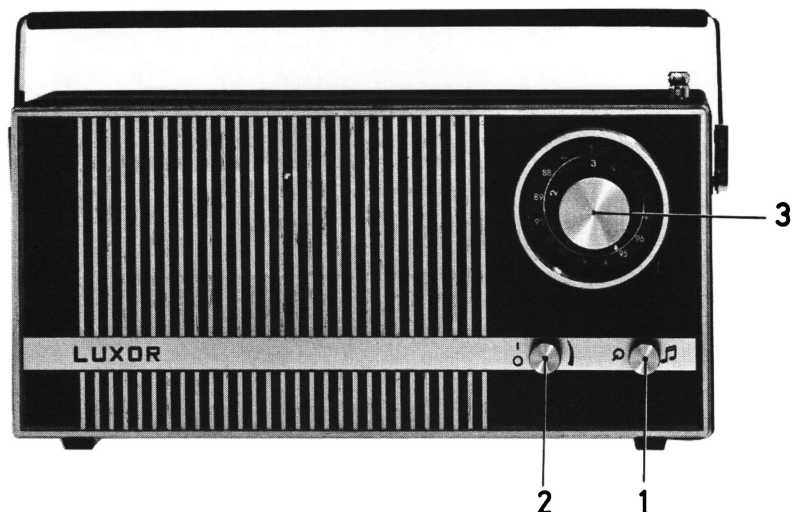

FEBRUARI 1969

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz) TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 μV KRETSANTAL: 9 * ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 5
TRANSISTORER OCH DIODER	BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6x1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92 SERIE 2 HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM HÖGTALARE: OVAL 4x6"
Q 1 HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 Q 2 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 Q 3 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 201 Q 4 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 201 Q 5 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 201 Q 6 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 154 Q 7 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 115 Q 8-9 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/175 D 1 DÄMPDIOD: OA 90 D 2 REGLERDIOD OSCILLATOR: E37,5 C5 D 3 AFC-DIOD: BA 138 D 4-5 RATIODETEKTOR: 2-AA 119	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BANDSPELARE ELLER GRAMMOFON * ENL. DIN 45311
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER OCH VIKT
1 KLANGFÄRGSKONTROLL OCH OMKOPPLARE FÖR BANDSPELARE - GRAMMOFON 2 VOLYMKONTROLL OCH STRÖMBRYTARE 3 STATIONSINSTÄLLNING	BREDD: 270 MM DJUP: 80 MM HÖJD: 130 MM NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,3 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,5 KG
	CHASSI
	CHASSI TYP 6830, SERIE 1, SE R1D-5

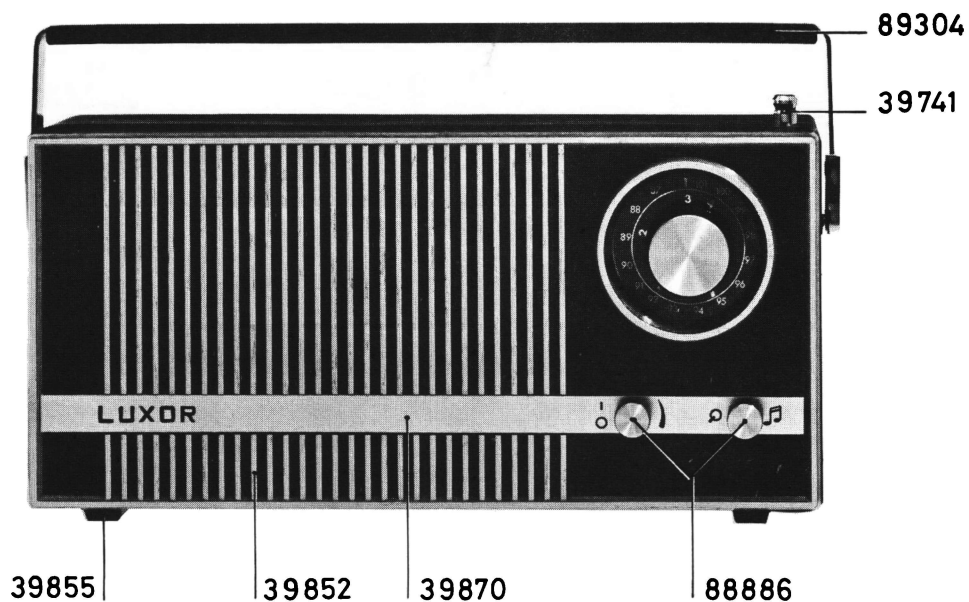

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
TELESKOPANTENN	39741	
SKÅLBRICKA	39823	
FRONT	39852	
FOT	39855	
DEKORATIONSLIST	39870	
HÖGTALARE 4x6"-234	79309	
RATT	88886	
HANDTAG	89304	
SKRUV FÖR HANDTAG	89305	
BRICKA FÖR HANDTAG	89306	
LÅDA (ANTRACIT)	89368	
BAKSTYCKE, KOMPL.	89370	
BATTERIKASSETT, KOMPL.	89371	
LÅDA (RÖD)	89399	
LÅDA (PERGAMENT)	89503	
LÅDA (BLÅ)	89504	
<u>SERIE 2.</u>		
LIKA OVANSTÅENDE MED ÄNDRING AV FÖLJANDE:		
HÖGTALARE TYP 15D 35S	79336	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT BAKSTYCKET.
2. TAG BORT RATTARNA FÖR VOLYM- OCH KLANGFÄRGSKONTROLLERNA.
3. URPLUGGA BATTERIKASSETTEN.
4. LOSSA TVÅ SKRUVAR I LÅDANS BOTTEN OCH TAG BORT BATTERIKASSETTEN.
5. URPLUGGA HÖGTALARANSLUTNINGEN.
6. LOSSA EN SKRUV I LÅDANS BOTTEN SOM FASTHÅLLER TELESKOPANTENNEN.
7. LOSSA TRE SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS FRAMSIDA.
8. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.