


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT


FANTOM III SB 4661

SERIE 1

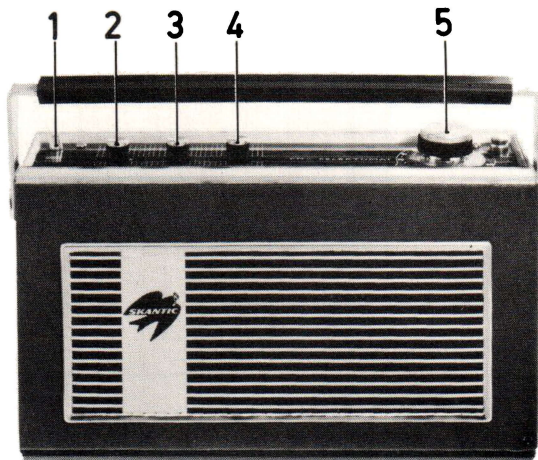

NOVEMBER 1967

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz)	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 µV KRETSANTAL: 11* ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 10 BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6x1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92 SERIE 1
TRANSISTORER OCH DIODER	HÖGTALARE: RUND 5" HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM
HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DÄMPDIODER: 3 ST OA 90 REGLERDIOD OSCILLATOR: E37,5 C5 RATIODETEKTOR: 2-AA 119 AFC-DIOD: BA 110 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: BZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/175 ALTERNATIV AC 138K/187K	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN ANTENNUTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BILRADIOKASSETT UTTAG FÖR GRAMMOFON ELLER BANDSPELARE UTTAG FÖR EXTRA HÖGTALARE ELLER ÖRTELEFON * ENL. DIN 45311
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER OCH VIKT
1 STRÖMBRYTARE 2 VOLYMKONTROLL 3 KLANGFÄRGSKONTROLL (BAS) 4 KLANGFÄRGSKONTROLL (DISKANT) 5 STATIONSINSTÄLLNING (SELEKTOMAT)	BREDD: 275 MM DJUP: 70 MM HÖJD: 160 MM NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,7 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,3 KG
	CHASSI
	CHASSI TYP 6731, SERIE 1, SE R1D-3

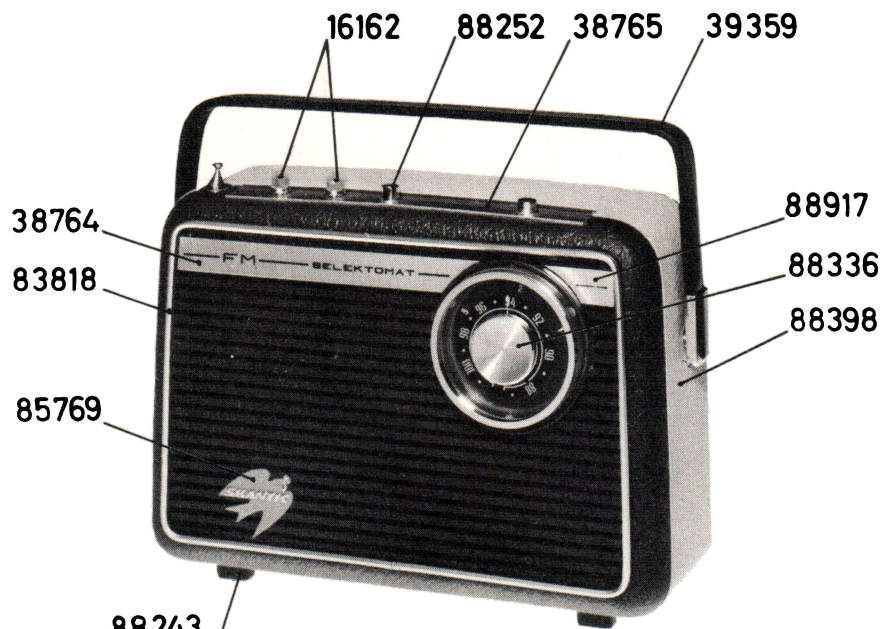

RESERVD ELSLISTA

88243


Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
RATT FÖR KLANGFÄRG- OCH VOLYMKONTROLL	16162	
KONTAKTSTIFT, ANSLUTNING HÖGTALARE	16764	
SKRUVBESLAG FÖR HANDTAG	36651	
RATTKLAMMER	36752	
SKRUV FÖR BAKSTYCKE	37258	
SKYLTT (FM-SELEKTOMAT)	38764	
MANÖVERSKYLTT	38765	
SKALSKÄRM	38806	
HANDTAG	39359	
HÖGTALARE 4"-233U	79295	
BATTERIKASSETT, KOMPL.	83333	
DEKORATIONSLIST	83818	
VARUMÄRKE	85769	
PLASTFOT	88243	
KNAPP FÖR STRÖMBRYTARE	88252	
RATT, STATIONSINSTÄLLNING	88336	
LÅDA	88398	
<u>BAKSTYCKE, KOMPL.</u>	88399	
BAKSTYCKE	38720	
FÄSTE, KONTAKTFJÄDER, NITAT	88400	
JACKUTTAG	16728	
STIFTPROPP	88201	
SKRUV FÖR HANDTAG	88479	
TÄCKPLÅT	88917	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

FÖR SÅDAN REPARATION AV CHASSIET SOM EJ KAN UTFÖRAS MED HJÄLP AV BAKSTYCKETS BORTTAGANDE, SKER URTAGNING AV CHASSIET PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. BORTTAG BAKSTYCKET SAMT URPLUGGA BATTERIELIMINATORUTTAGETS ANSLUTNINGSSLADD.
2. BORTTAG HANDTAGET SAMT DE BÅDA FÄSTSKRUVARNA.
3. BORTTAG RATTARNA FÖR KLANGFÄRG, VOLYM OCH STATIONSINSTÄLLNING UKV.
4. URPLUGGA CHASSIET I LF-DELEN.
5. URPLUGGA BATTERIKASSETTEN OCH HÖGTALAREN.
6. BORTTAG LF-DELEN GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR I LÅDANS BOTTEN.
7. BORTTAG FYRA SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDAN.
8. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN FÖRSIKTIGT LYFTAS UR LÅDAN.

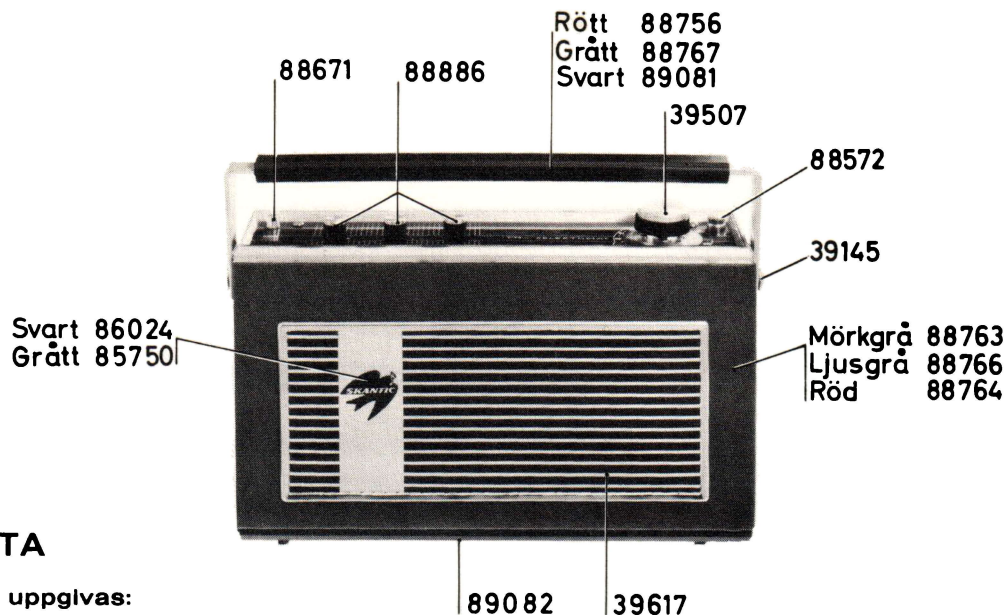

RESERVDDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
BRICKA FÖR HANDTAG (PLAST)	11715	
DROSSEL D-035	23376	
LINS FÖR SIGNALLAMPA	37816	
SKRUV FÖR HANDTAG	39145	
FRIKTIONSBRICKA FÖR HANDTAG	39288	
INDIKERINGSFJÄDER	39459	
STYRBRICKA, SELEKTOMAT	39485	
KONTAKTBLECK (HÖGER)	39501	
RATT FÖR SELEKTOMAT	39507	
TRYCKFJÄDER, SELEKTOMAT	39511	
SELEKTOMAT, KOMPL.	39528	
STATIONSSKALA	39532	
HÖGTALARGALLER	39617	
TÄCKBRICKA FÖR LINS	39635	
HÖGTALARE 5"-134	79306	
VARUMÄRKE (GRÅTT)	85750	
VARUMÄRKE (SVART)	86024	
TELESKOPANTENN	88572	
TRYCKKNAPP FÖR STRÖMBRYTARE	88671	
LOCK FÖR BATTERIKASSETT, NITAT	88712	
HANDTAG (RÖTT)	88756	
LÅDA (MÖRKGRÅ)	88763	
LÅDA (RÖD)	88764	
LÅDA (LJUSGRÅ)	88766	
HANDTAG (LJUSGRÅTT)	88767	
RATT	88886	
HANDTAG (SVART)	89081	
BOTTENSTYCKE, KOMPL.	89082	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR I STATIONSSKALAN OCH LYFT BORT STATIONSSKALAN.
3. TAG BORT HANDTAGET GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR.
4. CHASSIET ÄR LOSS, SKJUT LÅDAN RAKT UPP OCH LYFT BORT LÅDAN FRÅN CHASSIET.