


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT


FANTOM TYP SB 4773

SERIE 1

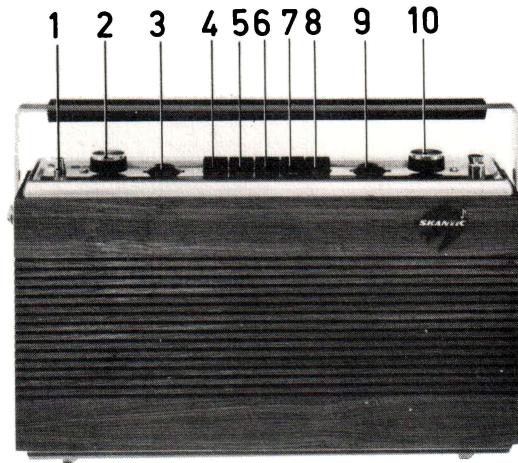

NOVEMBER 1967

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
LÅNGVÅG: 1070 - 2000 METER (150 - 280 kHz) MELLANVÅG: 185 - 585 " (520 - 1620 kHz) UKV: 2,95 - 3,45 " (87 - 101 MHz)	MELLANFREKVENNS AM: 462 kHz MELLANFREKVENNS FM: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING AM: UTAN SIGNAL CA 21 mA STRÖMFÖRBRUKNING FM: UTAN SIGNAL CA 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 μV KRETSANTAL AM: 8 * KRETSANTAL FM: 11 * ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 10 HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM HÖGTALARE: RUND 13 CM BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6 x 1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92 SERIE 2
TRANSISTORER OCH DIODER FM	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN FÖR FM FERRITANTENN FÖR AM AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL FÖR FM (AFK) UTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BILRADIOKASSETT UTTAG FÖR BANDSPELARE/GRAMMOFON UTTAG FÖR EXTRA HÖGTALARE ELLER ÖRTELEFON TRIMPUNKTER: LÅNGVÅG: 210 & 400 kHz MELLANVÅG: 600 & 1500 kHz UKV: 88 & 100 MHz * ENL. DIN 45311
HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DÄMPDIODER: 3 ST OA 90 REGLERDIOD, OSCILLATOR: E37,5 C5 RATIODETEKTOR: 2-AA 119 AFC-DIOD: BA 138 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: BZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/AC 175 ALTERNATIV AC 188K/AC 187K	
TRANSISTORER OCH DIODER AM	
OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 126 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DETEKTOR: AA 119 DÄMPDIOD: AA 119 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: BZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/AC 175 ALTERNATIV AC 188K/AC 187K	
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER, FÄRGER OCH VIKT
1 STRÖMBRYTARE 2 STATIONSINSTÄLLNING AM 3 VOLYMKONTROLL 4 FM 5 MELLANVÅG 6 LÅNGVÅG 7 ANTENNOMKOPPLARE 8 HÖGTALAROMKOPPLARE 9 KLANGFÄRGSKONTROLL 10 STATIONSINSTÄLLNING FM (SELEKTOMAT)	BREDD: 290 MM DJUP: 80 MM HÖJD: 160 MM TRÄSLAG: TEAK OCH JAKARANDA NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,7 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,0 KG
	CHASSI
	CHASSI TYP 6733, SERIE 1, SE R1D-4

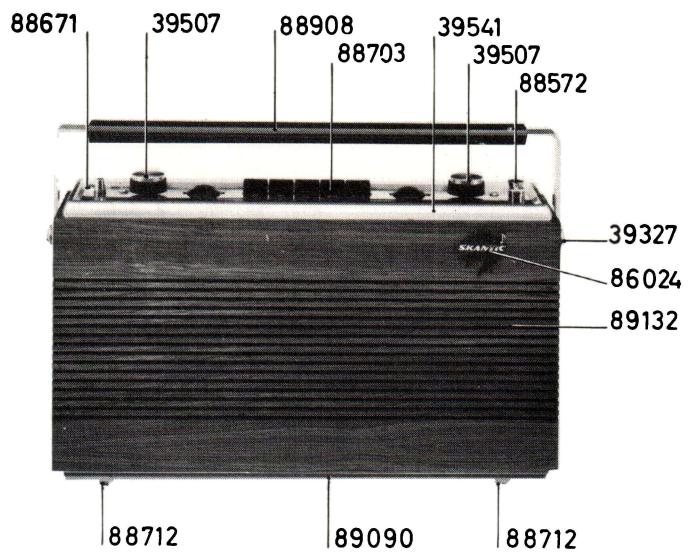

## RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:  
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
BRICKA FÖR HANDTAG (PLAST)	11721	
DROSSEL D-035	23376	
LINS FÖR SIGNALLAMPA	37816	
MELLANRING FÖR HÖGTALARE	39260	
FRIKTIONSBRICKA FÖR HANDTAG	39288	
SKRUV FÖR HANDTAG	39327	
INDIKERINGSFJÄDER FÖR STRÖMBRYTARE	39459	
STYRBRICKA FÖR SELEKTOMAT	39485	
RATT FÖR STATIONSINSTÄLLNING AM - FM	39507	
TRYCKFJÄDER FÖR SELEKTOMAT	39511	
SELEKTOMAT, KOMPL.	39528	
STATIONSSKALA	39541	
TÄCKBRICKA FÖR LINS	39635	
HÖGTALARE 5"-134	79306	
VARUMÄRKE	86024	
TELESKOPANTENN	88572	
TRYCKKNAPP FÖR STRÖMBRYTARE	88671	
TRYCKKNAPP FÖR TRYCKKNAPPSOMKOPPLARE	88703	
LOCK FÖR BATTERIKASSETT, NITAT	88712	
HANDTAG, KOMPL.	88908	
BOTTENSTYCKE, KOMPL.	89090	
LÅDA	89132	

### ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT RATTARNA FÖR STATIONSINSTÄLLNING AM OCH FM.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR I STATIONSSKALAN OCH LYFT BORT STATIONSSKALAN.
3. TAG BORT HANDTAGET GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR.
4. CHASSIET ÄR LOSS, SKJUT LÅDAN RAKT UPP OCH LYFT BORT LÅDAN FRÅN CHASSIET.