


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT


FANTOM TYP SB 4873

SERIE 1

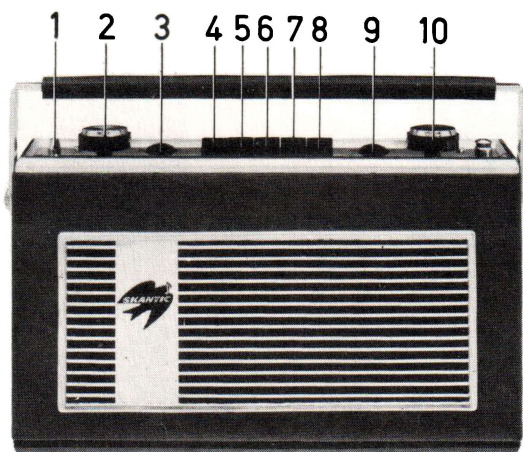

FEBRUARI 1969

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
LÅNGVÅG: .1070 - 2000 METER (150 - 280 kHz) MELLANVÅG: 185 - 585 " (520 - 1620 kHz) UKV: 2,95 - 3,45 " (87 - 101 MHz)	MELLANFREKVENNS AM: 462 kHz MELLANFREKVENNS FM: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING AM: UTAN SIGNAL CA 21 mA STRÖMFÖRBRUKNING FM: UTAN SIGNAL CA 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 μV KRETSANTAL AM: 8 * KRETSANTAL FM: 11 * ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 10 HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM HÖGTALARE: RUND 13 CM BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6 x 1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92
TRANSISTORER OCH DIODER FM HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DÄMPDIODER: 3 ST OA 90 REGLERDIOD, OSCILLATOR: E37,5 C5 RATIODETEKTOR: 2-AA 119 AFC-DIOD: BA 138 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: 3ZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/AC 175 ALTERNATIV AC 188K/AC 187K	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN FÖR FM FERRITANTENN FÖR AM AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL FÖR FM (AFK) UTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BILRADIOKASSETT UTTAG FÖR BANDSPELARE/GRAMMOFON UTTAG FÖR EXTRA HÖGTALARE ELLER ÖRTELEFON TRIMPUNKTER: LÅNGVÅG: 210 & 400 kHz MELLANVÅG: 600 & 1500 kHz UKV: 88 & 100 MHz * ENL. DIN 45311
TRANSISTORER OCH DIODER AM OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 126 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DETEKTOR: AA 119 DÄMPDIOD: AA 119 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: BZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/AC 175 ALTERNATIV AC 188K/AC 187K	
MANÖVERORGAN 1 STRÖMBRYTARE 2 STATIONSINSTÄLLNING AM 3 VOLYMKONTROLL 4 FM 5 MELLANVÅG 6 LÅNGVÅG 7 ANTENNOMKOPPLARE 8 HÖGTALAROMKOPPLARE 9 KLANGFÄRGSKONTROLL 10 STATIONSINSTÄLLNING FM (SELEKTOMAT)	DIMENSIONER, FÄRGER OCH VIKT BREDD: 280 MM DJUP: 75 MM HÖJD: 160 MM TRÄSLAG: TEAK OCH JAKARANDA FÄRGER: ANTRACITGRÅ, LJUSGRÅ & VINRÖD NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,9 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,1 KG CHASSI CHASSI TYP 6733, SERIE 1, SE R1D-4

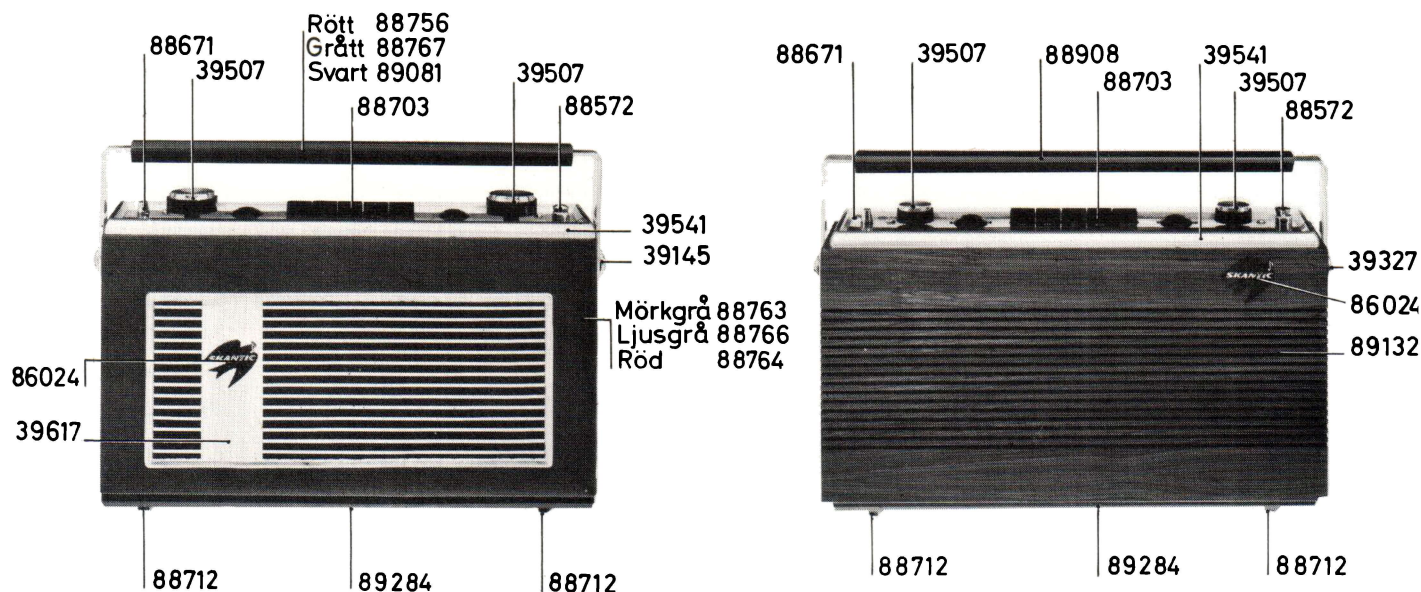

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
BRICKA FÖR HANDTAG (PLAST)	11721	
DROSSEL D-035	23376	
SKRUV FÖR HANDTAG (PLASTLÅDA)	39145	
MELLANRING FÖR HÖGTALARE	39260	
FRIKTIONSBRICKA FÖR HANDTAG	39288	
SKRUV FÖR HANDTAG (TRÄLÅDA)	39327	
INDIKERINGSFJÄDER FÖR STRÖMBRYTARE	39459	
STYRBRICKA FÖR SELEKTOMAT	39485	
RATT FÖR STATIONINSTÄLLNING AM - FM	39507	
TRYCKFJÄDER FÖR SELEKTOMAT	39511	
SELEKTOMAT, KOMPL.	39528	
STATIONSSKALA	39541	
HÖGTALARGALLER	39617	
TÄCKBRICKA FÖR LINS	39635	
HÖGTALARE 5"-134	79306	
VARUMÄRKE	86024	
TELESKOPANTENN	88572	
TRYCKKNAPP FÖR STRÖMBRYTARE	88671	
TRYCKKNAPP FÖR TRYCKKNAPPSOMKOPPLARE	88703	
LOCK FÖR BATTERIKASSETT	88712	
HANDTAG, KOMPL. (RÖTT)	88756	
LÅDA (MÖRKGRÅ)	88763	
LÅDA (RÖD)	88764	
LÅDA (LJUSGRÅ)	88766	
HANDTAG, KOMPL. (LJUSGRÅTT)	88767	
HANDTAG, KOMPL. (TRÄLÅDA)	88908	
HANDTAG, KOMPL. (SVART)	89081	
LÅDA (V.G. UPPGIV TRÄSLAG)	89132	
LINS FÖR SIGNALLAMPA	89245	
BOTTENSTYCKE, KOMPL.	89284	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT RATTARNA FÖR STATIONINSTÄLLNING AM OCH FM.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR I STATIONSSKALAN OCH LYFT BORT STATIONSSKALAN.
3. TAG BORT HANDTAGET GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR.
4. CHASSIET ÄR LOSS, SKJUT LÅDAN RAKT UPP OCH LYFT BORT LÅDAN FRÅN CHASSIET.