


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT


FANTOM III SB 4861

SERIE 1

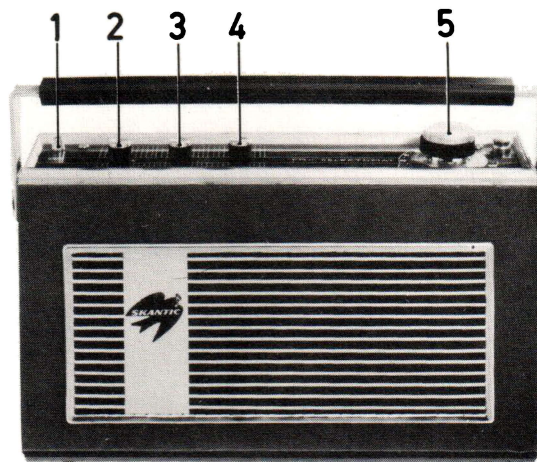

FEBRUARI 1969

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz)	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 µV KRETSANTAL: 11*
TRANSISTORER OCH DIODER	ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 10 BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6x1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92 HÖGTALARE: RUND 5" HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM
HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 DÄMPDIODER: 3 ST OA 90 REGLERDIOD OSCILLATOR: E37,5 C5 RADIODETEKTOR: 2-AA 119 AFC-DIOD: BA 110 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: AC 122 REGLERDIOD LF: DZY 87 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/175 . ALTERNATIV AC 133K/187K	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN ANTENNUTTAG FÖR BILANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BILRADIOKASSETT UTTAG FÖR GRAMMOFON ELLER BANDSPELARE UTTAG FÖR EXTRA HÖGTALARE ELLER ÖRTELEFON * ENL. D11 45311
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER OCH VIKT
1 STRÖMBRYTARE 2 VOLYMKONTROLL 3 KLANGFÄRGSKONTROLL (BAS) 4 KLANGFÄRGSKONTROLL (DISKANT) 5 STATIONSINSTÄLLNING (SELEKTOMAT)	BREDD: 280 MM DJUP: 75 MM HÖJD: 160 MM NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,5 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 2,1 KG
	CHASSI
	CHASSI TYP 6731, SERIE 1, SE R1D-3

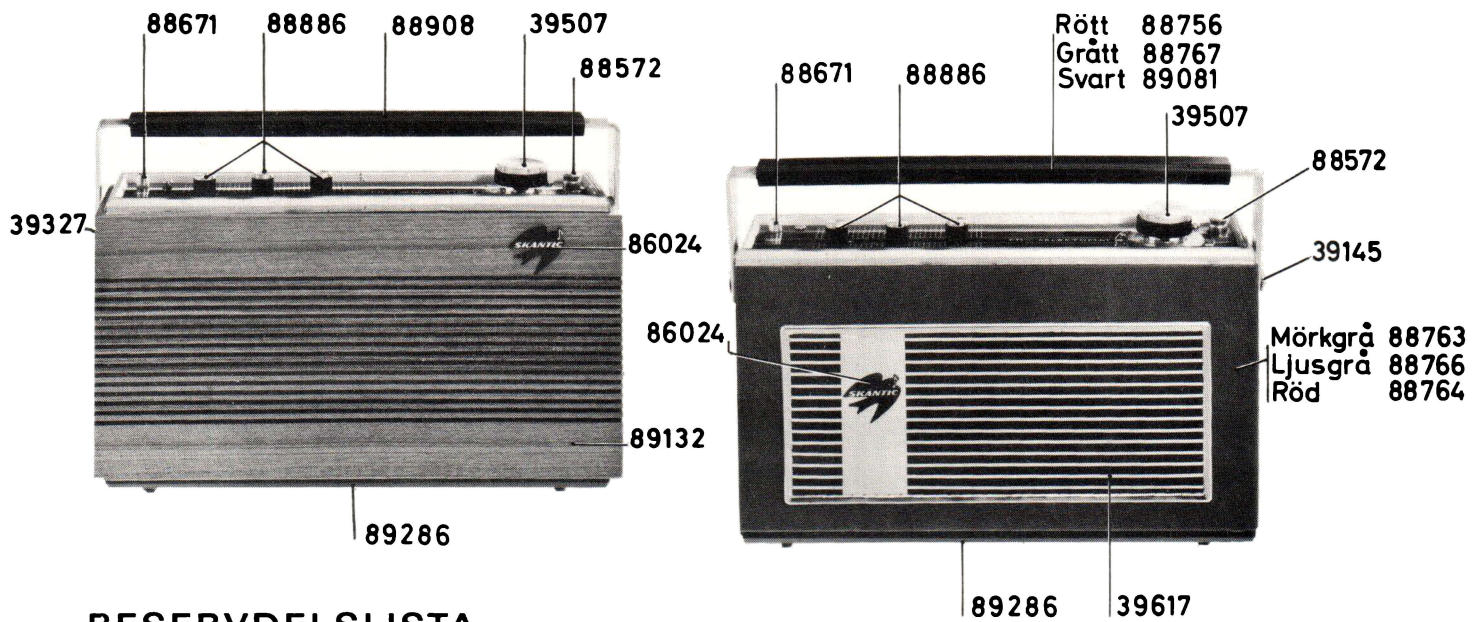

## RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:  
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
BRICKA FÖR HANDTAG (PLAST)	11721	
DROSSEL D-035	23376	
SKRUV FÖR HANDTAG (PLASTLÅDA)	39145	
FRIKTIONSBRICKA FÖR HANDTAG	39288	
SKRUV FÖR HANDTAG (TRÄLÅDA)	39327	
INDIKERINGSFJÄDER	39459	
STYRBRICKA, SELEKTOMAT	39485	
RATT FÖR SELEKTOMAT	39507	
TRYCKFJÄDER, SELEKTOMAT	39511	
SELEKTOMAT, KOMPL.	39528	
STATIONSSKALA	39532	
HÖGTALARGALLER	39617	
HÖGTALARE 5"-134	79306	
VARUMÄRKE	86024	
TELESKOPANTENN	88572	
TRYCKKNAPP FÖR STRÖMBRYTARE	88671	
LOCK FÖR BATTERIKASSETT	88712	
HANDTAG (RÖTT)	88756	
LÅDA (MÖRKGRÅ)	88763	
LÅDA (RÖD)	88764	
LÅDA (LJUSGRÅ)	88766	
HANDTAG (LJUSGRÅTT)	88767	
RATT	88886	
HANDTAG (TRÄLÅDA)	88908	
HANDTAG (SVART)	89081	
LÅDA (V.G. UPPGIV TRÄSLAG)	89132	
LINS FÖR SIGNALLAMPA	89245	
BOTTENSTYCKE, KOMPL.	89286	

### ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR I STATIONSSKALAN OCH LYFT BORT STATIONSSKALAN.
3. TAG BORT HANDTAGET GENOM ATT LOSSA TVÅ SKRUVAR.
4. CHASSIET ÄR LOSS, SKJUT LÅDAN RAKT UPP OCH LYFT BORT LÅDAN FRÅN CHASSIET.