


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT


TRIPP TYP SB 4860

SERIE 1 - 2

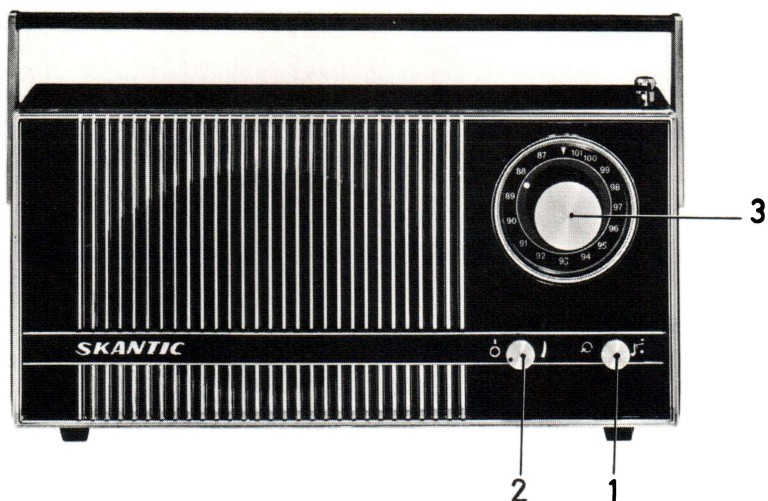

FEBRUARI 1969

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA	
UKV: 2,97 - 3,45 METER (87 - 101 MHz) TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL 24 mA UTGÅNGSEFFEKT: CA 1,5 WATT KÄNSLIGHET: CA 3 µV KRETSANTAL: 9 * ANTAL TRANSISTORER: 9 ANTAL DIODER: 5	BATTERISPÄNNING: 9 VOLT = 6x1,5 VOLT STAVBATTERIER ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-92 SERIE 2  HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM HÖGTALARE: OVAL 4x6"
TRANSISTORER OCH DIODER	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: TELESKOPANTENN UTTAG FÖR BATTERIELIMINATOR UTTAG FÖR BANDSPELARE ELLER GRAMMOFON * ENL. DIN 45311	
Q 1 HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 Q 2 OSCILLATOR- OCH BLANDARE: AF 121 Q 3 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 201 Q 4 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 201 Q 5 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 201 Q 6 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 154 Q 7 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 115 Q 8-9 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/175  D 1 DÄMPDIOD: OA 90 D 2 REGLERDIOD OSCILLATOR: E37,5 C5 D 3 AFC-DIOD: BA 138 D 4-5 RATIODETektor: 2-AA 119		
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER OCH VIKT	
1 KLANGFÄRGSKONTROLL OCH OMKOPPLARE FÖR BANDSPELARE - GRAMMOFON  2 VOLYMKONTROLL OCH STRÖMBRYTARE  3 STATIONSINSTÄLLNING	BREDD: 270 MM DJUP: 80 MM HÖJD: 130 MM  NETTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,3 KG BRUTTOVIKT UTAN BATTERIER: 1,5 KG	
	CHASSI	
	CHASSI TYP 6830, SERIE 1, SE R1D-5	

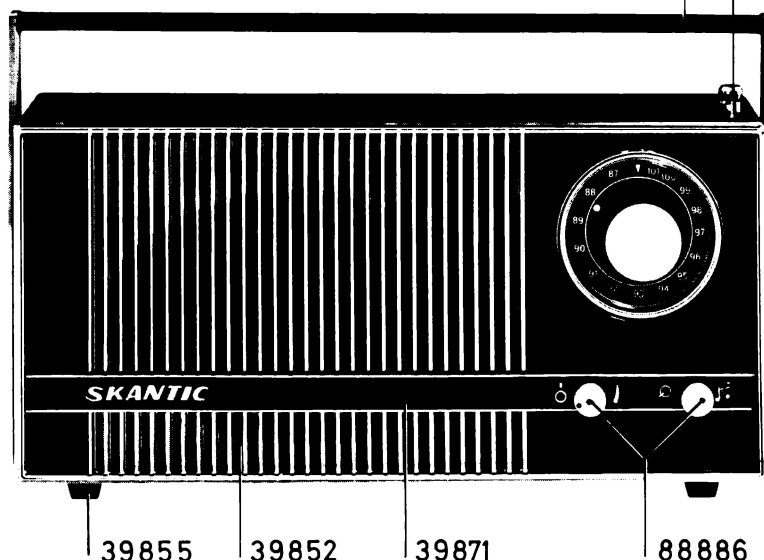

## RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:  
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
TELESKOPANTENN	39741	
SKÅLBRICKA	39823	
FRONT	39852	
FOT	39855	
DEKORATIONSLIST	39871	
HÖGTALARE 4x6"-234	79309	
RATT	88886	
HANDTAG	89304	
SKRUV FÖR HANDTAG	89305	
BRICKA FÖR HANDTAG	89306	
BAKSTYCKE, KOMPL.	89370	
BATTERIKASSETT, KOMPL.	89371	
LÅDA (LJUSGRÅ)	89372	
LÅDA (ANTRACIT)	89373	
LÅDA (BRUN)	89396	
LÅDA (GRÖN)	89502	
<u>SERIE 2.</u>		
LIKA OVANSTÅENDE MED ÄNDRING AV FÖLJANDE:		
HÖGTALARE TYP 15D 35S	79336	

### ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT BAKSTYCKET.
2. TAG BORT RATTARNA FÖR VOLYM- OCH KLANGFÄRGSKONTROLLERNA.
3. URPLUGGA BATTERIKASSETTEN.
4. LOSSA TVÅ SKRUVAR I LÅDANS BOTTEN OCH TAG BORT BATTERIKASSETTEN.
5. URPLUGGA HÖGTALARANSLUTNINGEN.
6. LOSSA EN SKRUV I LÅDANS BOTTEN SOM FASTHÅLLER TELESKOPANTENNA.
7. LOSSA TRE SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS FRAMSIDA
8. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.