
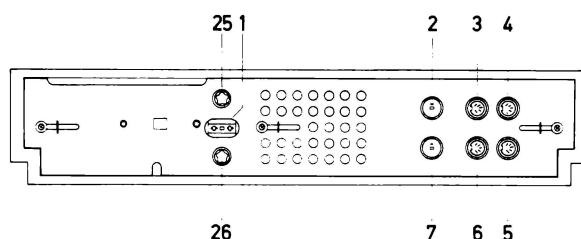


SERVICEBLAD FÖR STEREO-
FÖRSTÄRKARE TYP 4788
SERIE 1 - 2

LUXOR/RADIO

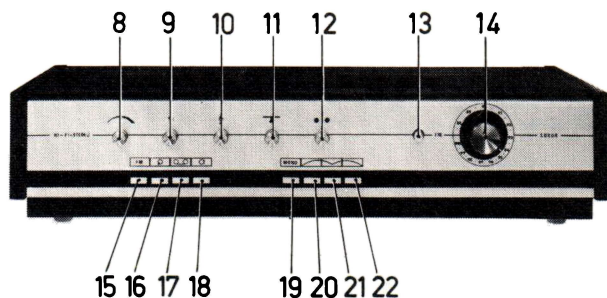

MARS 1968

TEKNISKA DATA

FREKVENSSOMRÅDE: 20 - 20.000 Hz \pm 2 dB
20 - 15.000 Hz \pm 1 dB
UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 20 WATT
EFFEKTFÖRBRUKNING: 100 WATT
DYNAMIK: 70 dB
DISTORSION: VID 15 WATT UNDER 1 %
ÖVERHÖRNING: (KANALISOLATION) -50 dB
STÖRNIVÅ: -70 dB
UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM
NÄTSPÄNNING: OMKOPPLINGSBAR 127-220 VOLT VÄXELSTRÖM
50 HZ

INGÅNGAR:	IMPEDANS:	KÄNSLIGHET:
MIKROFON	10 kOHM	1,5 mV
BANDSPELARE	47 kOHM	50 mV
KRISTALLPICKUP	470 kOHM	150 mV
MAGNETPICKUP	10 kOHM	4 mV

RADIODEL:
FREKVENSSOMRÅDE: 87 - 101 MHz
TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz
KÄNSLIGHET: CA 4 μ V VID 26 DB BRUSAVSTÅND
AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL
INBYGGDA ÖVERSTYRNINGSDIODER
SELEKTOMAT SNABBVÄLJARE

BESTYCKNING:

TRANSISTORER:

4 ST BC 154, 4 ST AC 150, 3 ST AC 122, 2 ST BC 153,
2 ST AC 127, 2 ST AC 132, 4 ST AD 149, 1 ST TI 3027,
1 ST AC 117, 1 ST AF 106, 1 ST AF 125, 1 ST AF 137

DIODER:

2 ST BA 114, 1 ST BA 110, 2 ST OA 90, 2 ST AA 119,
1 ST OA 126/12

LIKRIKTARE:

1 ST KISELLIKRIKTARE B40 C2200
1 ST SELENLIKRIKTARE B30 C150

ANSLUTNINGAR:

- 1 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV FM-ANTENN
- 2 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 3 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV KRISTALLPICKUP
- 4 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV BANDSPELARE
- 5 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV DYNAMISK STEREOVIKROFON
- 6 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV MAGNETPICKUP
- 7 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)

MANÖVERORGAN:

- 8 VOLYMKONTROLL
 - 9 BASKONTROLL (+16 dB -12 dB VID 20 HZ)
 - 10 DISKANTKONTROLL (+11 dB -22 dB VID 20 kHz)
 - 11 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
 - 12 STRÖMBRYTARE
 - 13 LÅSKNAPP FÖR SELEKTOMAT
 - 14 STATIONSINSTÄLLNING FM (SELEKTOMAT)
 - 15 FM-OMKOPPLARE
 - 16 GRAMMOFONOMKOPPLARE
 - 17 BANDSPELAROMKOPPLARE
 - 18 MIKROFONOMKOPPLARE
 - 19 MONOOMKOPPLARE
- FILTERVÄLJARE:**
- 20 BASAVSKÄRNING -11 dB VID 20 HZ
 - 21 SÄNKNING AV MELLANREGISTER -4 dB VID 1000 HZ
 - 22 DISKANTAVSKÄRNING -12 dB VID 20 kHz

SÄKRINGAR:

- 23 FINSÄKRING 4 AMP
- 24 FINSÄKRING 160 mA
- 25 FINSÄKRING 1,6 AMP
- 26 FINSÄKRING 1,6 AMP

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT


BREDD: 510 MM
DJUP: 250 MM
HÖJD: 95 MM

TEAK OCH JAKARANDA

NETTOVIKT: 7,9 KG
BRUTTOVIKT: 8,9 KG

CHASSI

CHASSI TYP 6708, SERIE 1 - 2, SE R11-1

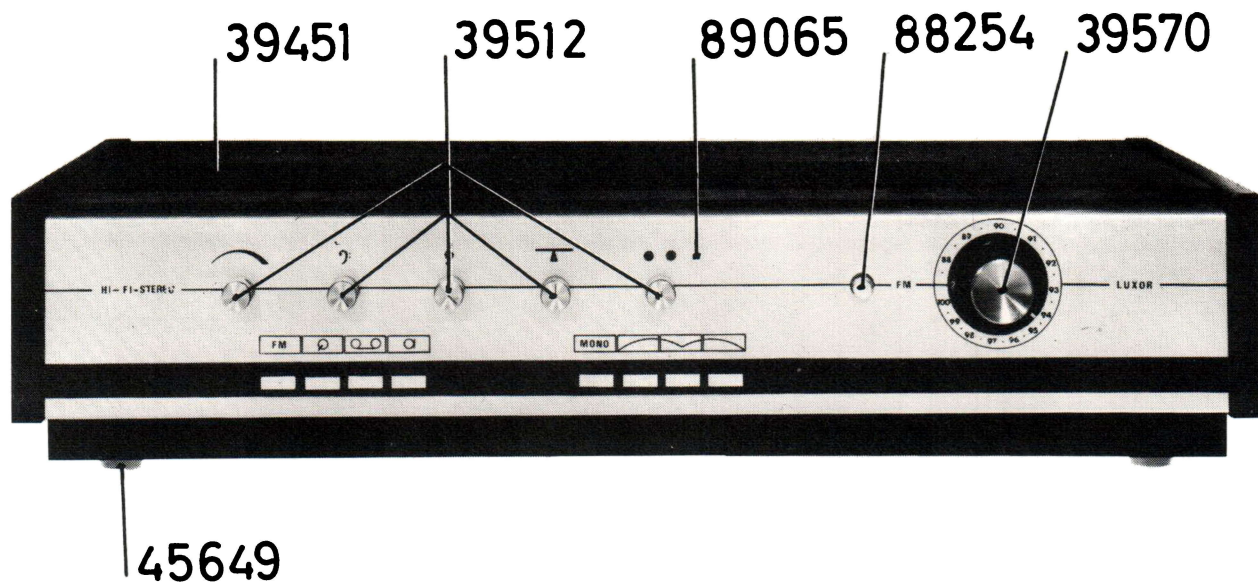

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
LÅSFJÄDER FM-INSTÄLLNING	39405	FOT	45649
LÅDA	39451	TRYCKKNAPP	88254
RATT	39512	FRONTPLÅT	89065
FM-ANTENN, KOMPL.	39524	BAKSTYCKE, SERIE 1	89111
RATT FM-INSTÄLLNING	39570	BAKSTYCKE, SERIE 2	89256

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT BAKSTYCKET.
2. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
3. TAG BORT SAMTLIGA SKRUVAR I LÅDANS BOTTEN UTOM FÖR DE BAKRE GUMMIFÖTTERNA.
4. LYFT BORT FRONTPLÅTEN.
5. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN SKJUTAS UR LÅDAN FRAMÅT.