


SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARE

TYP 4887

SERIE 1

LUXOR/RADIO

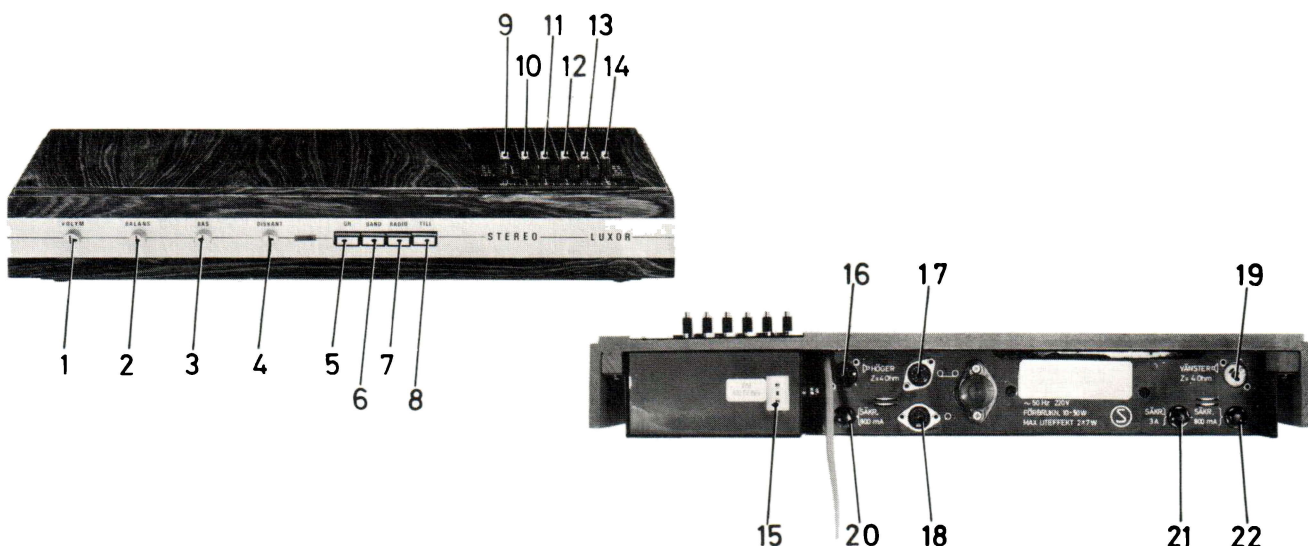

JANUARI 1970

TEKNISKA DATA

FÖRSTÄRKARDEL:

FREKVENSOBRÅDE: 35 - 18.000 Hz \pm 2 dB
 UTGÅNGEFFEKT: 2 x 7 WATT
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 10 - 50 WATT
 DISTORSION VID 6 WATT UNDER 3 %
 STÖRNIVÅ: -65 dB
 DYNAMIK: 60 dB
 UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM
 NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 HZ
 SKALLAMPA: 35 VOLT 0,05 AMP

INGÅNGAR: (DIN)	IMPEDANS	KÄNSLIGHET
BANDSPELARE	470 $\text{k}\Omega$	250 mV
KRISTALLPICKUP	470 $\text{k}\Omega$	250 mV

BESTYCKNING:

TRANSISTORER:

2 ST BC 114, 4 ST BC 113, 2 ST BC 119, 2 ST AD 161/
 AD 162, 1 ST AC 117, 1 ST TI 3027

DIODER:

1 ST BZY 85/C 6V8

LIKRIKTARE:

1 ST B40 C2200

RADIODEL:

FREKVENSOBRÅDE: 87 - 101 MHZ
 TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHZ
 KÄNSLIGHET: CA 4 μ V VID 26 DB BRUSAVSTÅND
 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL
 PREOMAT SNABBVÄLJARE

BESTYCKNING:

TRANSISTORER:

1 ST AF 106, 1 ST AF 121, 3 ST AF 201

DIODER:

4 ST OA 90, 2xAA 119, 2 ST BB 103, 1 ST ZF 18

SÄKRINGAR:

20 FINSÄKRING 800 mA (HÖGER KANAL)
 21 FINSÄKRING 3 A (NÄTSÄKRING)
 22 FINSÄKRING 800 mA (VÄNSTER KANAL)

MANÖVERORGAN:

- 1 VOLYMKONTROLL
- 2 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 3 BASKONTROLL (+16 -8 dB)
- 4 DISKANTKONTROLL (+11 -10 dB)
- 5 GRAMMOFON
- 6 BANDSPELARE
- 7 RADIO
- 8 STRÖMBRYTARE
- 9 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
- 10 PROGRAMVÄLJARE
- 11 PROGRAMVÄLJARE
- 12 PROGRAMVÄLJARE
- 13 PROGRAMVÄLJARE
- 14 PROGRAMVÄLJARE

ANSLUTNINGAR:

- 15 FM-ANTENN
- 16 HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 17 BANDSPELARE
- 18 GRAMMOFON MED KRISTALLPICKUP
- 19 HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT

BREDD: 460 MM
 HÖJD: 70 MM
 DJUP: 210 MM

TEAK, JAKARANDA, VALNÖT OCH TRÄVITFURU

NETTOVIKT: 3,5 KG
 BRUTTOVIKT: 4,4 KG

CHASSI

CHASSI 6817, SERIE 1, SE R11-8

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS TAK.
3. URPLUGGA ANSLUTNINGEN FRÅN PREOMATEN.
4. CHASSIET ÄR LOSS, LYFT BORT LÅDAN.

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
ANTENNUTTAGE	13570	RATT	39676
FRONT	39216	LÅDA	39918
BOTTEN	39279	INDIKERINGSGLINS	39922
SKALA	39283	FOT	89446
FM-ANTENN	39524		