
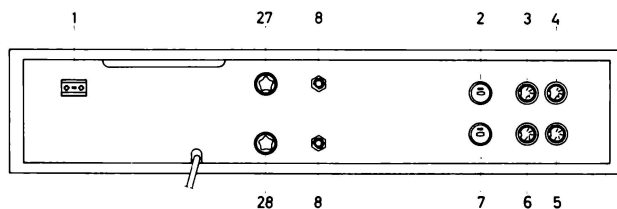


SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARE

ARISTOKRAT 4903

SERIE 1

LUXOR/RADIO

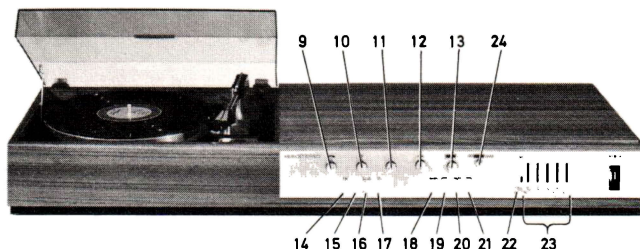

APRIL 1970

TEKNISKA DATA

FREKVENSOMRÅDE: 20 - 20.000 Hz \pm 2 dB
 20 - 18.000 Hz \pm 1,5 dB
 20 - 15.000 Hz \pm 1 dB
 UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 20 WATT
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 20 - 140 WATT
 UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM
 DISTORSION: VID 15 WATT 1 %
 ÖVERHÖRNING (KANALISOLATION) -50 DB
 STÖRNIVÅ: -70 DB
 DYNAMIK: 70 DB
 DÄMPFAKTOR: VID 40 - 12.500 Hz = 5
 NÄTSPÄNNING: ÖMKOPPLINGSBAR 127 - 220 VOLT VÄXELSTRÖM
 50 Hz

INGÅNGAR: (DIN)	IMPEDANS	KÄNSLIGHET
MIKROFON	10 kOHM	1,5 mV
BANDSPELARE	47 kOHM	50 mV
KRISTALLPICKUP	470 kOHM	100 mV
MAGNETPICKUP	FREKVENSANPASSAD	4 mV

RADIODEL:

FREKVENSOMRÅDE: 87 - 101 MHz
 TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz
 KÄNSLIGHET: CA 4 μ V VID 26 DB BRUSAVSTÅND
 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL
 PREOMAT SNABBVÄLJARE
 INDIKERINGSINSTRUMENT

BESTYCKNING:

TRANSISTORER:

10 ST BC 154, 2 ST BC 153, 2 ST AC 132, 2 ST AC 127,
 4 ST AD 149, 1 ST AC 117, 1 ST AC 122, 1 ST TI 3027,
 1 ST AF 106, 1 ST AF 121, 3 ST AF 201, 1 ST BC 147,
 1 ST BF 156

DIODER:

2 ST BA 114, 1 ST OA 126/12, 1 ST ZF 18, 4 ST OA 90,
 2 ST BB 103, 2 ST AA 119

LIKRIKTARE:

1 ST KISELLIKRIKTARE B40 C2200
 1 ST SELENLIKRIKTARE B30 C150

ANSLUTNINGAR:

1 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV FM-ANTENN
 2 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
 3 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV KRISTALLPICKUP
 4 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV BANDSPELARE
 5 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV DYNAMISK STEREO MIKROFON
 6 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV MAGNETPICKUP
 7 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)
 8 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV STEREOHÖRTELEFONER

MANÖVERORGAN:

- 9 VOLYMKONTROLL
- 10 BASKONTROLL (+19 - -12 dB VID 20 Hz)
- 11 DISKANTKONTROLL (+11 - -16 dB VID 20 Hz)
- 12 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 13 STRÖMBRYTARE
- 14 FM-ÖMKOPPLARE
- 15 GRAMMOFONÖMKOPPLARE
- 16 BANDSPELARÖMKOPPLARE
- 17 MIKROFONÖMKOPPLARE
- 18 MONOÖMKOPPLARE
- 19 BASAVSKÄRNING -11 dB VID 20 Hz
- 20 INKOPPLING AV FYSIOLOGISK VOLYMKONTROLL
- 21 DISKANTAVSKÄRNING -8 dB VID 20 kHz
- 22 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
- 23 PROGRAMVÄLJARE
- 24 ÖMKOPPLARE HÖGTALARE/HÖRTELEFON

SÄKRINGAR:

- 25 FINSÄKRING 4 AMP
- 26 FINSÄKRING 160 mA
- 27 FINSÄKRING 1,6 AMP
- 28 FINSÄKRING 1,6 AMP

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT

BREDD: 920 MM
 HÖJD: 150 MM
 DJUP: 320 MM

TEAK, VALNÖT OCH JAKARANDA

NETTOVIKT: 17 KG
 BRUTTOVIKT: 19 KG

CHASSI

CHASSI TYP 6908, SERIE 1, SE R11-7
 SKIVSPELARE TYP HF 180, SE BG1F-20

RESERVDDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
HÅLLARE, BAKSTYCKE	31145	
FRONTPLÅT	38416	
BAKSTYCKE, NITAT	38420	
LÅDA	38658	
FM-ANTENN, KOMPL.	39524	
BENSTÄLLNING	39896	
INDIKERINGSGLINS (GRÖN)	39922	
LOCK, SKIVSPELARE, KOMPL.	39957	
LOCKFÄSTE, SKIVSPELARE	46021	
UPPHÄNGNINGSFJÄDER, KOMPL.	66637	
SKUMPLASTHYLSA	66643	
INDIKERINGSGLINS (RÖD)	89532	
RATT	89533	
FOT	89608	
FJÄDER	90072	
LÅSRATT	90316	
LÅSPINNE	90372	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT BAKSTYCKET OCH SAMTLIGA RATTAR.
2. URPLUGGA ANSLUTNINGARNA FRÅN SKIVSPELAREN.
3. LOSSA SEX SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS BOTTEN.
4. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS UR LÅDAN.