
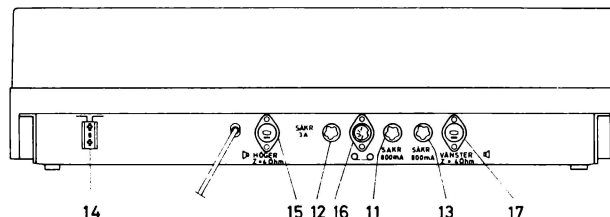


# SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARE

HARMONI 4052

SERIE 1

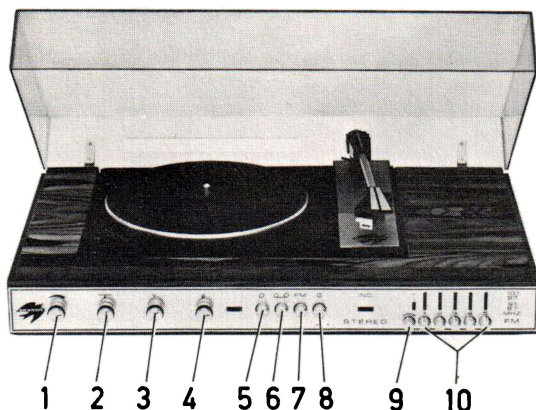

JANUARI 1971

## TEKNISKA DATA

### FÖRSTÄRKARDEL :

FREKVENSSOMRÅDE: 35 - 18.000 Hz  $\pm$  2 dB  
 UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 7 WATT  
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 10 - 50 WATT  
 DISTORSION VID 6 WATT UNDER 3 %  
 STÖRNIVÅ -65 dB  
 DYNAMIK: 60 dB  
 UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM  
 NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 HZ  
 SKALLAMPA: 35 VOLT 0,05 AMP

### INGÅNGAR: (DIN)

BANDSPELARE  
 KRISTALLPICKUP

### IMPEDANS

470  $\text{k}\Omega$   
 470  $\text{k}\Omega$

### KÄNSLIGHET

250 mV  
 250 mV

### BESTYCKNING:

#### TRANSISTORER:

2 ST BC 114, 4 ST BC 113, 2 ST BC 119, 2 ST AD 161/162,  
 1 ST AC 117, 1 ST TI 3027

#### DIODER:

1 ST BZY 85/C6/V8

#### LIKRIKTARE:

1 ST B40 C2200

#### RADIODEL:

FREKVENSSOMRÅDE: 87 - 101 MHZ  
 TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHZ  
 KÄNSLIGHET: CA 4  $\mu$ V VID 26 DB BRUSAVSTÅND  
 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL  
 PREOMAT SNABBVÄLJARE

### BESTYCKNING:

#### TRANSISTORER:

1 ST AF 106, 1 ST AF 121, 3 ST AF 201, 1 ST BF 156,  
 1 ST BC 148

#### DIODER:

4 ST OA 90, 2XAA 119, 2 ST BB 103, 1 ST ZF 18

#### SÄKRINGAR:

11 FINSÄKRING 800 mA (HÖGER KANAL)  
 12 FINSÄKRING 3 A (NÄTSÄKRING)  
 13 FINSÄKRING 800 mA (VÄNSTER KANAL)

### MANÖVERORGAN:

- 1 VOLYMKONTROLL  
(MED RATTEN UTDRAGEN ERHÅLLES FYSIOLOGISK VOLYMKONTROLL)
- 2 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 3 BASKONTROLL (+16 -8 DB)
- 4 DISKANTKONTROLL (+11 -10 DB)
- 5 GRAMMOFON
- 6 BANDSPELARE
- 7 RADIO
- 8 STRÖMBRYTARE
- 9 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
- 10 PROGRAMVÄLJARE

### ANSLUTNINGAR:


- 14 FM-ANTENN
- 15 HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 16 BANDSPELARE
- 17 HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)

### DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT

BREDD: 490 MM  
 HÖJD: 150 MM MED LOCK  
 DJUP: 290 MM  
 TEAK OCH JAKARANDA  
 NETTOVIKT: 7,5 KG  
 BRUTTOVIKT: 9,0 KG

### CHASSI

CHASSI 7018, SERIE 1, SE R1I-9  
 SKIVSPELARE SG-700, SERIE 1, SE BGIF-24

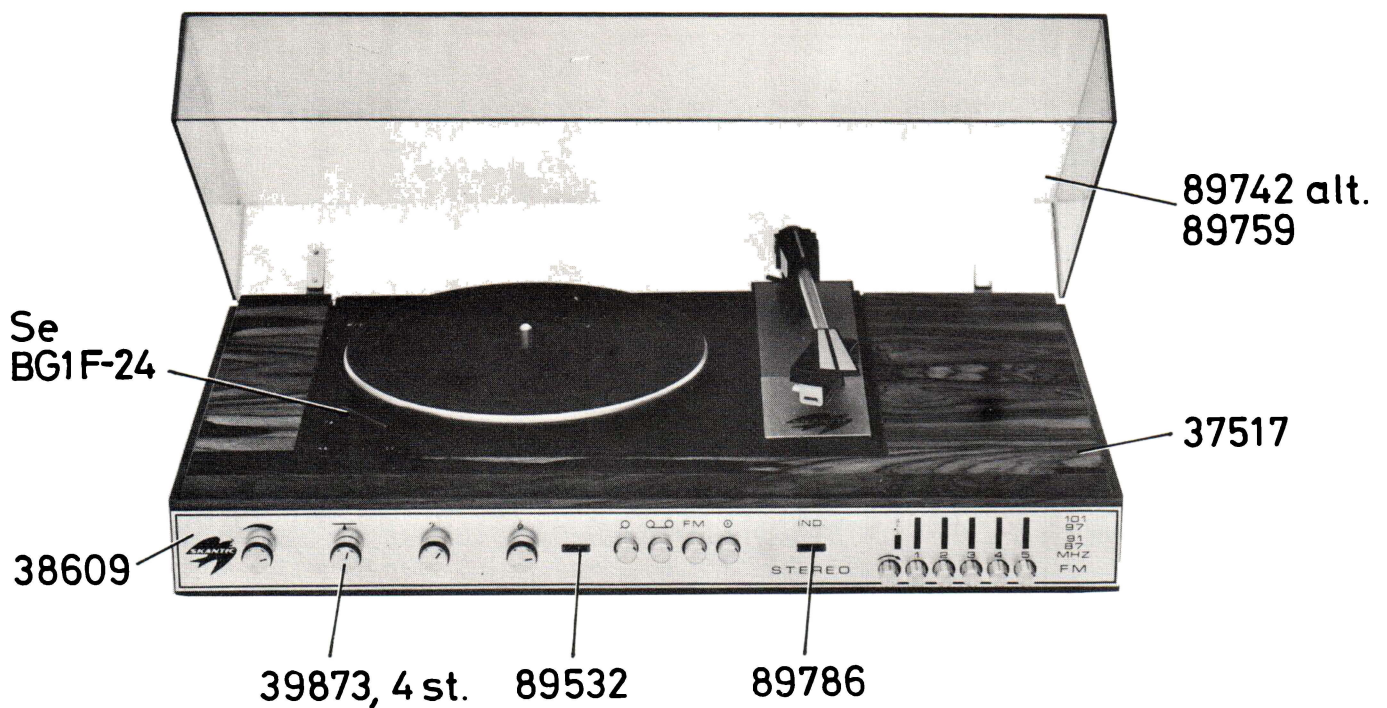

## RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
LÅDA (V.G. UPPGIV TRÄSLAG)	37517	
DEKORATIONSLIST	38609	
FM-ANTENN	39524	
KLAMMER	39812	
RATT	39873	
GUMMIBUSSNING	43158	
KNAPP, INGÅNGSVÄLJARE	60456	
BRUKSANVISNING	87415	
INDIKERINGSGLINS (RÖD)	89532	
LOCK	89742	
LOCK (FÖR VIT LÅDA)	89759	
INDIKERINGSBRICKA	89783	
INDIKERINGSGLINS (ORANGE)	89786	
MUTTER	90316	

### ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS TAK.
3. LYFT UPP LÅDAN FÖRSIKTIGT OCH URPLUGGA SKIVSPELAREN.