
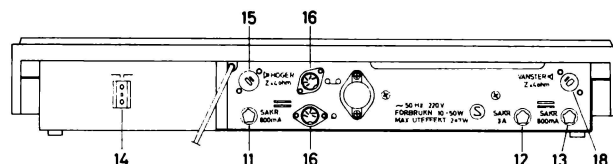


# SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARE

TYP 3927

SERIE 1

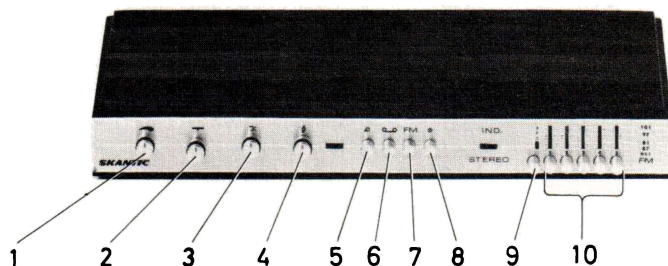

MARS 1970

## TEKNISKA DATA

### FÖRSTÄRKARDEL:

FREKVENSONRÅDE: 35 - 18.000 Hz  $\pm$  2 dB  
 UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 7 WATT  
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 10 - 50 WATT  
 DISTORSION VID 6 WATT UNDER 3 %  
 STÖRNIVÅ -65 dB  
 DYNAMIK: 60 dB  
 UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM  
 NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 HZ  
 SKALLAMPA: 35 VOLT 0,05 AMP

### INGÅNGAR: (DIN)

	IMPEDANS	KÄNSLIGHET
BANDSPELARE	470 $\text{k}\Omega$	250 mV
KRISTALLPICKUP	470 $\text{k}\Omega$	250 mV

### IMPEDANS

### KÄNSLIGHET

### BESTYCKNING:

#### TRANSISTORER:

2 ST BC 114, 4 ST BC 113, 2 ST BC 119, 2 ST AD 161/162,  
 1 ST AC 117, 1 ST TI 3027

#### DIODER:

1 ST BZY 85/C6/V8

#### LIKRIKTARE:

1 ST B40 C2200

#### RADIODEL:

FREKVENSONRÅDE: 87 - 101 MHz  
 TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz  
 KÄNSLIGHET: CA 4  $\mu$ V VID 26 dB BRUSAVSTÅND  
 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL  
 PREOMAT SNABBVÄLJARE

#### BESTYCKNING:

##### TRANSISTORER:

1 ST AF 106, 1 ST AF 121, 3 ST AF 201, 1 ST 3F 156,  
 1 ST BC 148

##### DIODER:

4 ST OA 90, 2xAA 119, 2 ST BB 103, 1 ST ZF 18

#### SÄKRINGAR:

11 FINSÄKRING 800 mA (HÖGER KANAL)  
 12 FINSÄKRING 3 A (NÄTSÄKRING)  
 13 FINSÄKRING 800 mA (VÄNSTER KANAL)

### MANÖVERORGAN:

- 1 VOLYMKONTROLL  
(MED RATTEN UTDRAGEN ERHÅLLES  
FYSIOLOGISK VOLYMKONTROLL)
- 2 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 3 BASKONTROLL (+16 -8 DB)
- 4 DISKANTKONTROLL (+11 -10 DB)
- 5 GRAMMOFON
- 6 BANDSPELARE
- 7 RADIO
- 8 STRÖMBRYTARE
- 9 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
- 10 PROGRAMVÄLJARE

### ANSLUTNINGAR:

- 14 FM-ANTENN
- 15 HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 16 BANDSPELARE
- 17 GRAMMOFON
- 18 HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)

### DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT


BREDD: 490 MM  
 HÖJD: 75 MM  
 DJUP: 220 MM

TEAK, JAKARANDA OCH VALNÖT

NETTOVIKT: 3,5 KG  
 BRUTTOVIKT: 5,0 KG

### CHASSI

CHASSI TYP 6917, SERIE 1, SE R1I-5

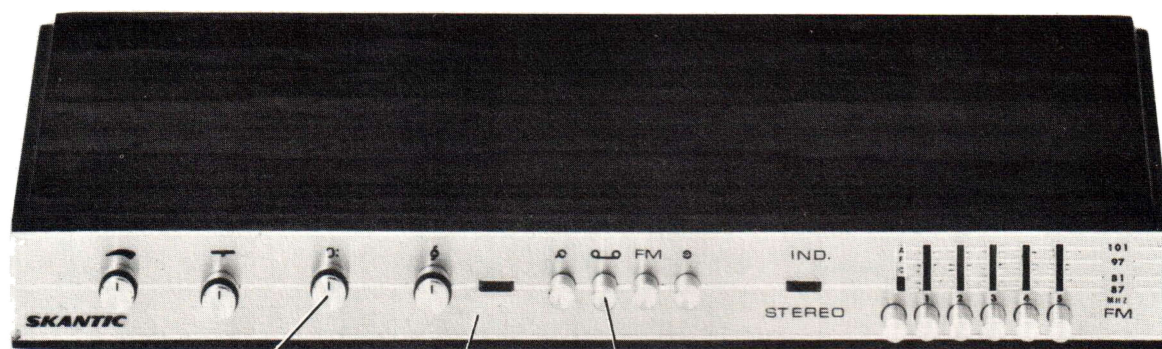

39873, 4 st.

38609

60456, 4 st.

39794

## RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
LAMPA	22771	INDIKERINGSGLINS (GRÖN)	39922
DEKORLIST	38609	KNAPP INGÅNGSVÄLJARE	60456
ANTENN FM	39524	LAMPHÅLLARE	83094
LÅDA	39794	FOT	89446
RATT	39873	INDIKERINGSGLINS (RÖD)	89532

### ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS TAK.
3. CHASSIET ÄR LOSS, LYFT BORT LÅDAN.