

SERVICE MANUAL

SKANTIC


LUXOR

TYPE 1503063

Serie 3

Sarja 3

November 1979
Marraskuu

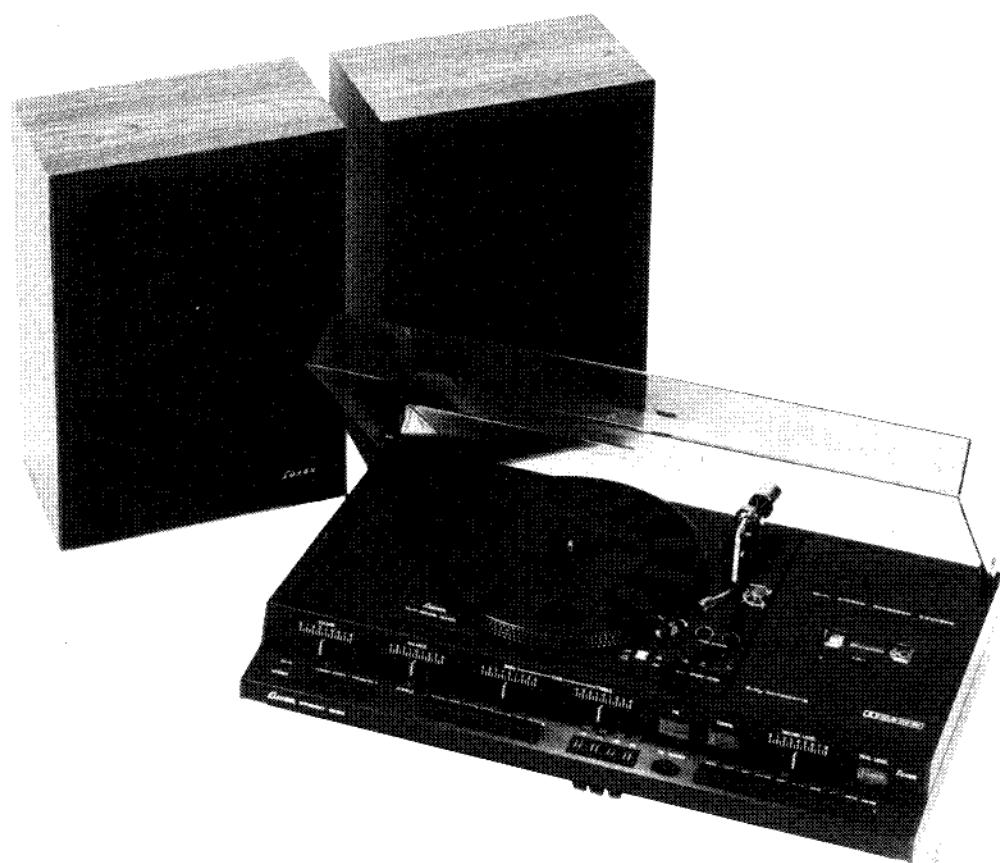

FÖR SERIE 3 GÄLLER SERVICEANVISNING R2E-16 MED FÖLJANDE ÄNDRINGAR:
SARJAA 3 KOSKEE HUOLTO-OHJE R2E-16 SEKA SEURAAVAT MUUTOKSET:

ÄNDRINGAR I RESERVDLSLISTAN

MUUTOKSIA VARAOSALUETTELOSSA

ARTIKEL NR		OSA NO	BENÄMNING	NIMITYS
SERIE SARJA 1	SERIE SARJA 3			
40 80061-01	40 80061-52		<u>Lock, kompl</u>	<u>Kansi, täydell</u>
53 00019-01	53 00019-02		Bromsled	Jarru
53 00020-01	53 00020-02		Bromsbricka	Jarrualuslevy
57 94221-07	57 99361-01		<u>Skivspelare (se BG2D-1,1)</u>	<u>Levysoitin (katso BG2D-1,1)</u>
	43 70869-01		Kabelstam P.U.	Yhdyskaapeli, äänirasia
57 70048-01	57 70302-01		Skivtallrik	Levylautanen
57 70231-01	57 70299-01		Tallriksmatta	Levylautasenmatto
	57 70330-01		Tonarmshuvud	Äänivarren pää
	57 70323-01		Motvikt	Vastapaino
55 20124-01	55 20124-04		Kretskort, förförstärkare	Piirikortti, esivahvistin
55 20268-01	55 20268-02		Kretskort, nätde1	Piirikortti, verkko-osa
55 20275-01	55 20275-02		Kretskort, nätstab.de1	Piirikortti, verkkostabilisointiosa
	55 20292-01		Kretskort, skivspelaranslutn.	Piirikortti, yhdys, levysoitin
58 00059-01	58 00068-01		Nättransformator T-N 188	Verkkomuuntaja T-N 188
	58 00213-01		Nättransformator (240 V)	Verkkomuuntaja (240 V)
66 73063-10	66 73063-12		Bruksanvisning, Luxor	Käyttöohje, Luxor
66 73063-20	66 73063-22		Bruksanvisning, Skantic	Käyttöohje, Skantic