

LUXOR

SERVICEANVISNING HUOLTOOHJE




SKANTIC

15018731 DIRIGENT 36200
15018751/8 DIRIGENT 36400
15018761 DIRIGENT 36500
15018771 DIRIGENT 36600

Serie 2
Sarja 2


15018732 HARMONI 36200
15018752/9 HARMONI 36400
15018772 HARMONI 36600

November 1979
Marraskuu 1979

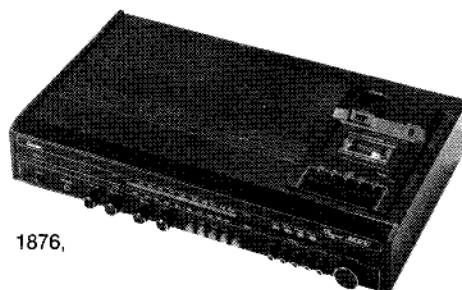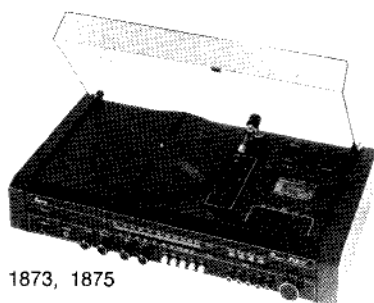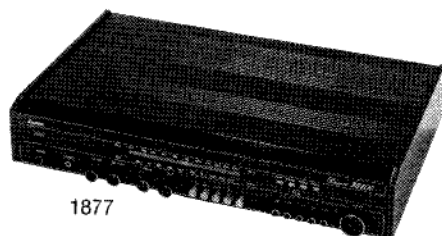

FÖR SERIE 2 GÄLLER SERVICEANVISNING R2E-18 MED FÖLJANDE ÄNDRINGAR:
SARJAA 2 KOSKEE HUOLTO-OHJE R2E-18 SEKÄ SEURAAVAT MUUTOKSET:


- (40) Förvaringsfack för skivor och kassetter. (1873, 1875, 1876)
- (40) Äänilevyjen ja kasettien säilytyslokerot. (1873, 1875, 1876)

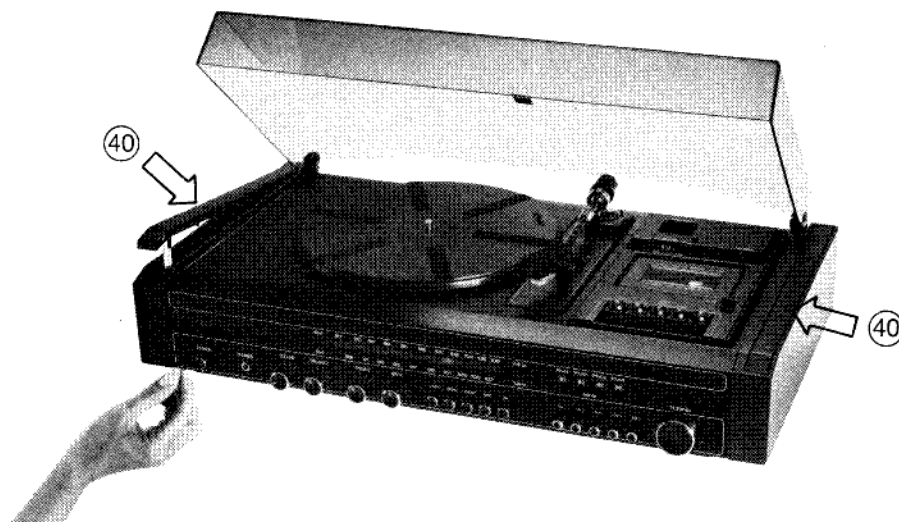

R2E-18,2

1. Tag bort skivtallriken och skruven (9) rakt över höger högtalrutgång (gäller 1873, 1875).

1. Poista levytalluri sekä oikean kaiuttimen lähtöliitännän kohdalla oleva ruuvi (9), (mallit 1873, 1875).

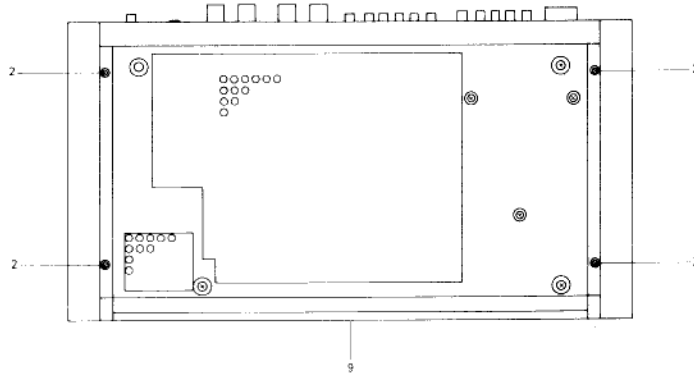

ÄNDRINGAR I RESERVDLSLISTAN

MUUTOKSIA VARAOSALUETTELOSSA

ARTIKEL NR		OSA NO	BENÄMNING	NIMITYS
SERIE SARJA 1	SERIE SARJA 2			
13 39375-01	13 39375-03		Skivspelare (se BG2D-2)	Laevysoitin (katso BG2D-2)
40 01872-05	40 01872-15		Låda (1877)	Kotelo (1877)
40 01873-05	40 01873-15		Låda (1873)	Kotelo (1873)
40 01876-05	40 01876-15		Låda (1876)	Kotelo (1876)
40 10047-01	40 10047-02		Distansram, kasettdäck	Ulkoraami, kasettiosa
	40 80076-01		Lock, gavellåda	Kansi, päätynkotelo
40 80079-01	40 80079-02		Lamppanel, kompl	Valaistuspaneli, täydell
40 80078-01	40 80078-02		Lamppanel	Valaistuspaneli
42 70065-01	42 70065-02		Tryckknapp	Painonappi
57 41010-01	57 41010-02		Kasettdäck, kompl	Kasettiosa, täydell
53 30333-01	53 30333-02		Kasettlucka	Kasettikansi
53 30334-01	53 30334-02		Täckram, kompl	Pieteraami, täydell
66 71871-10	66 71871-11		Bruksanvisning, Luxor	Käyttöohje, Luxor
66 71871-20	66 71871-21		Bruksanvisning, Skantic	Käyttöohje, Skantic