


# SERVICE MANUAL

SKANTIC

LUXOR

8110

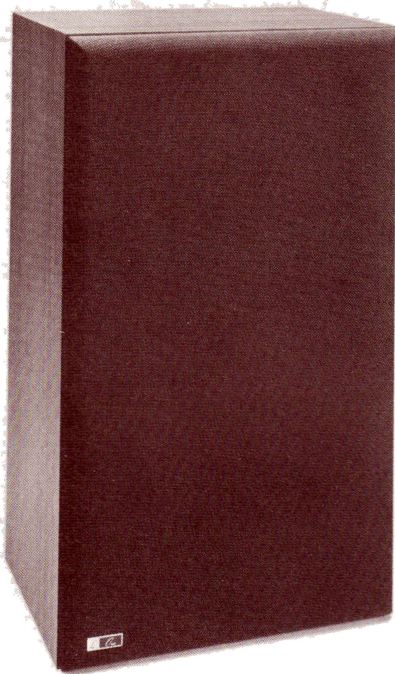

TYPE 140 **4410**

---

Bestyckning Speaker units Bestückung	1	16.5 cm,	1	7.5 cm
Impedans Impedance Impedanz	8	ohm		
Märkeffekt Power handling capacity Nennbelastbarkeit	40 W			
Frekvensområde Frequency response Übertragungsbereich	35—20000 Hz			
Delningsfrekvenser Crossover frequencies Übergangsfrequenzen	3000 Hz			
Volym Volume Volumen	20 L			

---

# RESERVDDELSLISTA

V. g. uppge alltid vid beställning:  
 Artikelnummer, benämning, typ och serie.

# SPARE PARTS LIST

When ordering please always state:  
 Part No, description, model and series.

# ERSATZTEILLISTE

Bei Bestellung bitte stets angeben:  
 Artikelnummer, Bezeichnung, Gerätetyp und Serie.



Artikel nr Part no Artikel Nr	Benämning	Description	Bezeichnung
40 04510-03	Högtalarlåda	Loudspeaker cabinet	Lautsprecher-Gehäuse
40 54410-01	Högtalarfront	Loudspeaker front	Lautsprecherfront
40 80084-01	Bussning	Bushing	Buchse
40 80085-01	Låstapp	Faucet	Sperrstift
40 89828-01	Självhäftande filtfootsats	Selfadhesive filtfoot set	Selbheftender Filtfoot-Satz
40 94410-15	Emballage	Packing	Verpackung
41 74433-01	Dekorskyt	Decor plate	Dekorplatte
55 70017-01	Filterenhet	Filter unit	Filtereinheit
53 30186-01	Basreflexrör	Bass-reflex pipe	Bassreflexrohr
48 01458-01	Högtalare 2,5 cm	Loudspeaker 2,5 cm	Lautsprecher 2,5 cm
48 06808-01	Högtalare 16,5 cm	Loudspeaker 16,5 cm	Lautsprecher 16,5 cm

## LUXOR PARTS / SERVICE

591 83 Motala, tel. 0141-162 00 vx

Försäljningskontor Stockholm Göteborg Malmö  
 och service: 08-84 04 90 031-42 07 20 040-18 10 20

### KOPPLINGSSCHEMA WIRING DIAGRAM SCHALTSCHHEMA

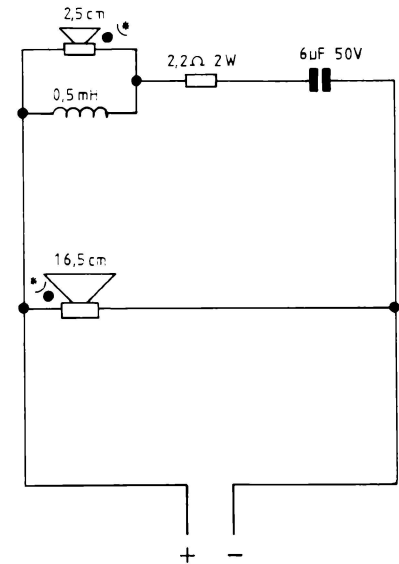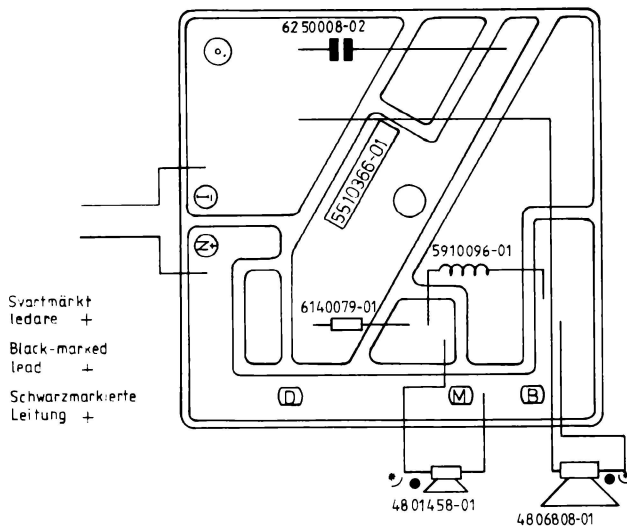

- Anslutningar med röd markering
- Connections with red markings
- Anschlüsse mit roter Markierung