




SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE
TYP TM 322, TM 322 S
SERIE 1 - 2

LUXOR/RADIO

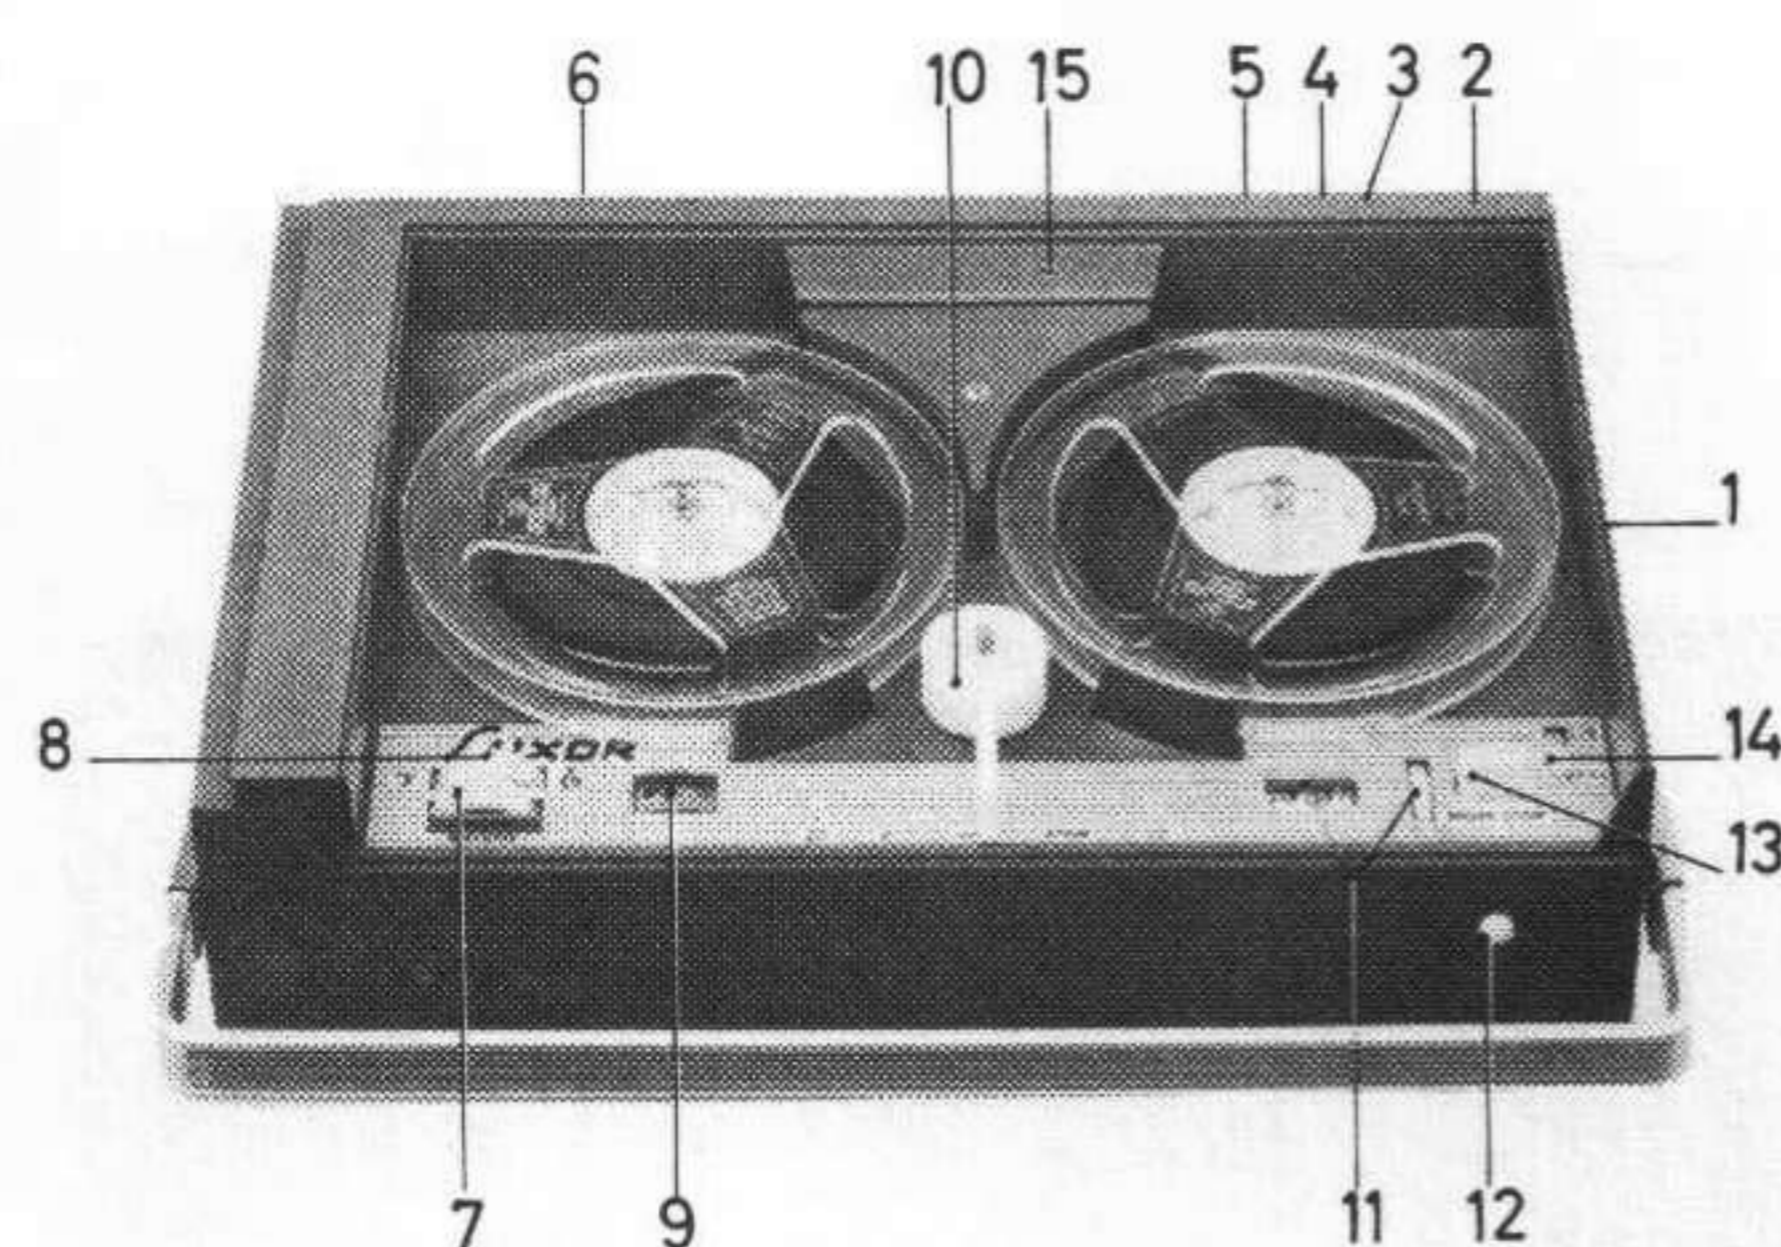

APRIL 1966

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR MONO 2 SPÅR
BANDHASTIGHET: 4,75 OCH 9,5 CM/SEK.

BANDSPOLAR: DIAMETER 5"

SPELTID: 2 x 120 MIN. VID 4,75 CM/SEK.

MED DP-BAND

2 x 60 MIN. VID 9,5 CM/SEK. MED
DP-BAND

INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN RADIO ELLER
MIKROFON SAMT GRAMMOFON.

AVSPELNING GENOM BANDSPELARENS HÖGTALARE,
RADIOMOTTAGARE, YTTRE HÖGTALARE OCH HÖR-
TELEFON.

BESTYCKNING:

TRANSISTORER: 2 ST. AC 151, 1 ST. AC 126,
3 ST. OC 74, 1 ST. AC 117

HUVUD: 1 ST. KOMBINATIONSHUVUD FE-NI-
KÄRNA, LUFTGAP 3 μ , SAMT 1 ST.
RADERMAGNET

HÖGTALARE: 3" x 8" IMPEDANS 3 OHM

FREKVENSSOMRÅDE:

VID 9,5 CM/SEK. 50 - 13.000 HZ

VID 4,75 CM/SEK. 60 - 6.000 HZ

UTEFFEKT: 0,5 WATT

SVAJ OCH FLUTTER:

VID 9,5 CM/SEK. \pm 0,25 %

VID 4,75 CM/SEK. \pm 0,40 %

DYNAMIK: 48 dB

FÖRMAGNETISERINGSFREKVENNS: 55 kHz

STRÖMKÄLLA: LIKSTRÖM 6 VOLT (4 ST. STAV-
CELLER 1,5 VOLT DETALJ NR
82348)

ELLER BATTERIELIMINATOR TYP BE-63
ELLER ACKUMULATOR

ANSLUTNINGAR:

- 1 MIKROFON ELLER RADIO
- 2 GRAMMOFON
- 3 EXTRA HÖGTALARE
- 4 HÖRTELEFON
- 5 STYRHÅL
- 6 BATTERIELIMINATOR
ELLER ACKUMULATOR

MANÖVERORGAN:

- 7 VOLYMKONTROLL
- 8 KLANGFÄRGSKONTROLL
- 9 INSPELNINGS- OCH
BATTERIINDIKATOR
- 10 MANÖVERVRED MED IN-
SPELNINGSKNAPP
- 11 BANDINDIKATOR
- 12 SAKTA BACK
- 13 MOMENTANT STOPP
- 14 HASTIGHETSOMSTÄLLARE
- 15 INSPELNINGSMARKERING

DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD: 310 MM

BREDD: 210 MM

HÖJD: 90 MM

NETTOVIKT: 3,8 KG

BRUTTOVIKT: 4,3 KG

BANDSPELARCHASSI

TYP TM 32, SE


BG1C-4

ANVISNING FÖR URTAGNING AV BANDSPELARCHASSIET.

1. BORTTAG LOCKET (1)
2. BORTTAG VREDET (2)
3. BORTTAG MASKEN (3) GENOM ATT LOSSA SKRUVEN (4)
4. BORTTAG BOTTENDELEN GENOM ATT LOSSA FYRA SKRUVAR VAREFTER SKARVKONTAKTEN PLUGGAS UR
5. URPLUGGA HÖGTALARANSLUTNINGEN
6. BORTTAG DE FYRA FÄSTMUTTRARNA SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDAN VAREFTER INSPELNINGSINDIKATORNS LÅSVINKLAR LOSSAS
7. BANDSPELARCHASSIET ÄR LOSS OCH KAN FÖRSIKTIGT LYFTAS UR LÅDAN

TILLBEHÖR

BENÄMNING	DETALJ NR	
MIKROFON TYP DM-192, SE BG1H-2	28553	
RADIOANSLUTNINGSSLADD, SE BG1G-1	44261	
MELLANSLADD FÖR MIKROFON AV ANNAN TYP, SE BG1G-1	44289	
ANSLUTNINGSSLADD FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN BIL, 6 VOLT =, SE BG1G-1	44262	
ANSLUTNINGSSLADD FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN BIL, 12 VOLT =, MED SPÄNNINGSREDUCERARE OCH REGULATOR FÖR STABIL GÅNG, SE BG1G-1	44263	
ANSLUTNINGSSLADD FÖR GRAMMOFON OCH EXTRA HÖGTALARE, SE BG1G-1	44264	
BORTKOPPLINGSSTIFT FÖR BORTKOPPLING AV HÖGTALAREN	44287	
BATTERIELIMINATOR TYP BE-63, SE BG1I-1	16906	
HÖRTELEFON "STETOSSET" TYP T 23, SE BG1M-1	43887	
FOTOMKOPPLARE TYP FK-14, SE BG1K-2	44291	
AXELREM MED MIKROFONVÄSKA	84752	
MIKROFONVÄSKA	38191	

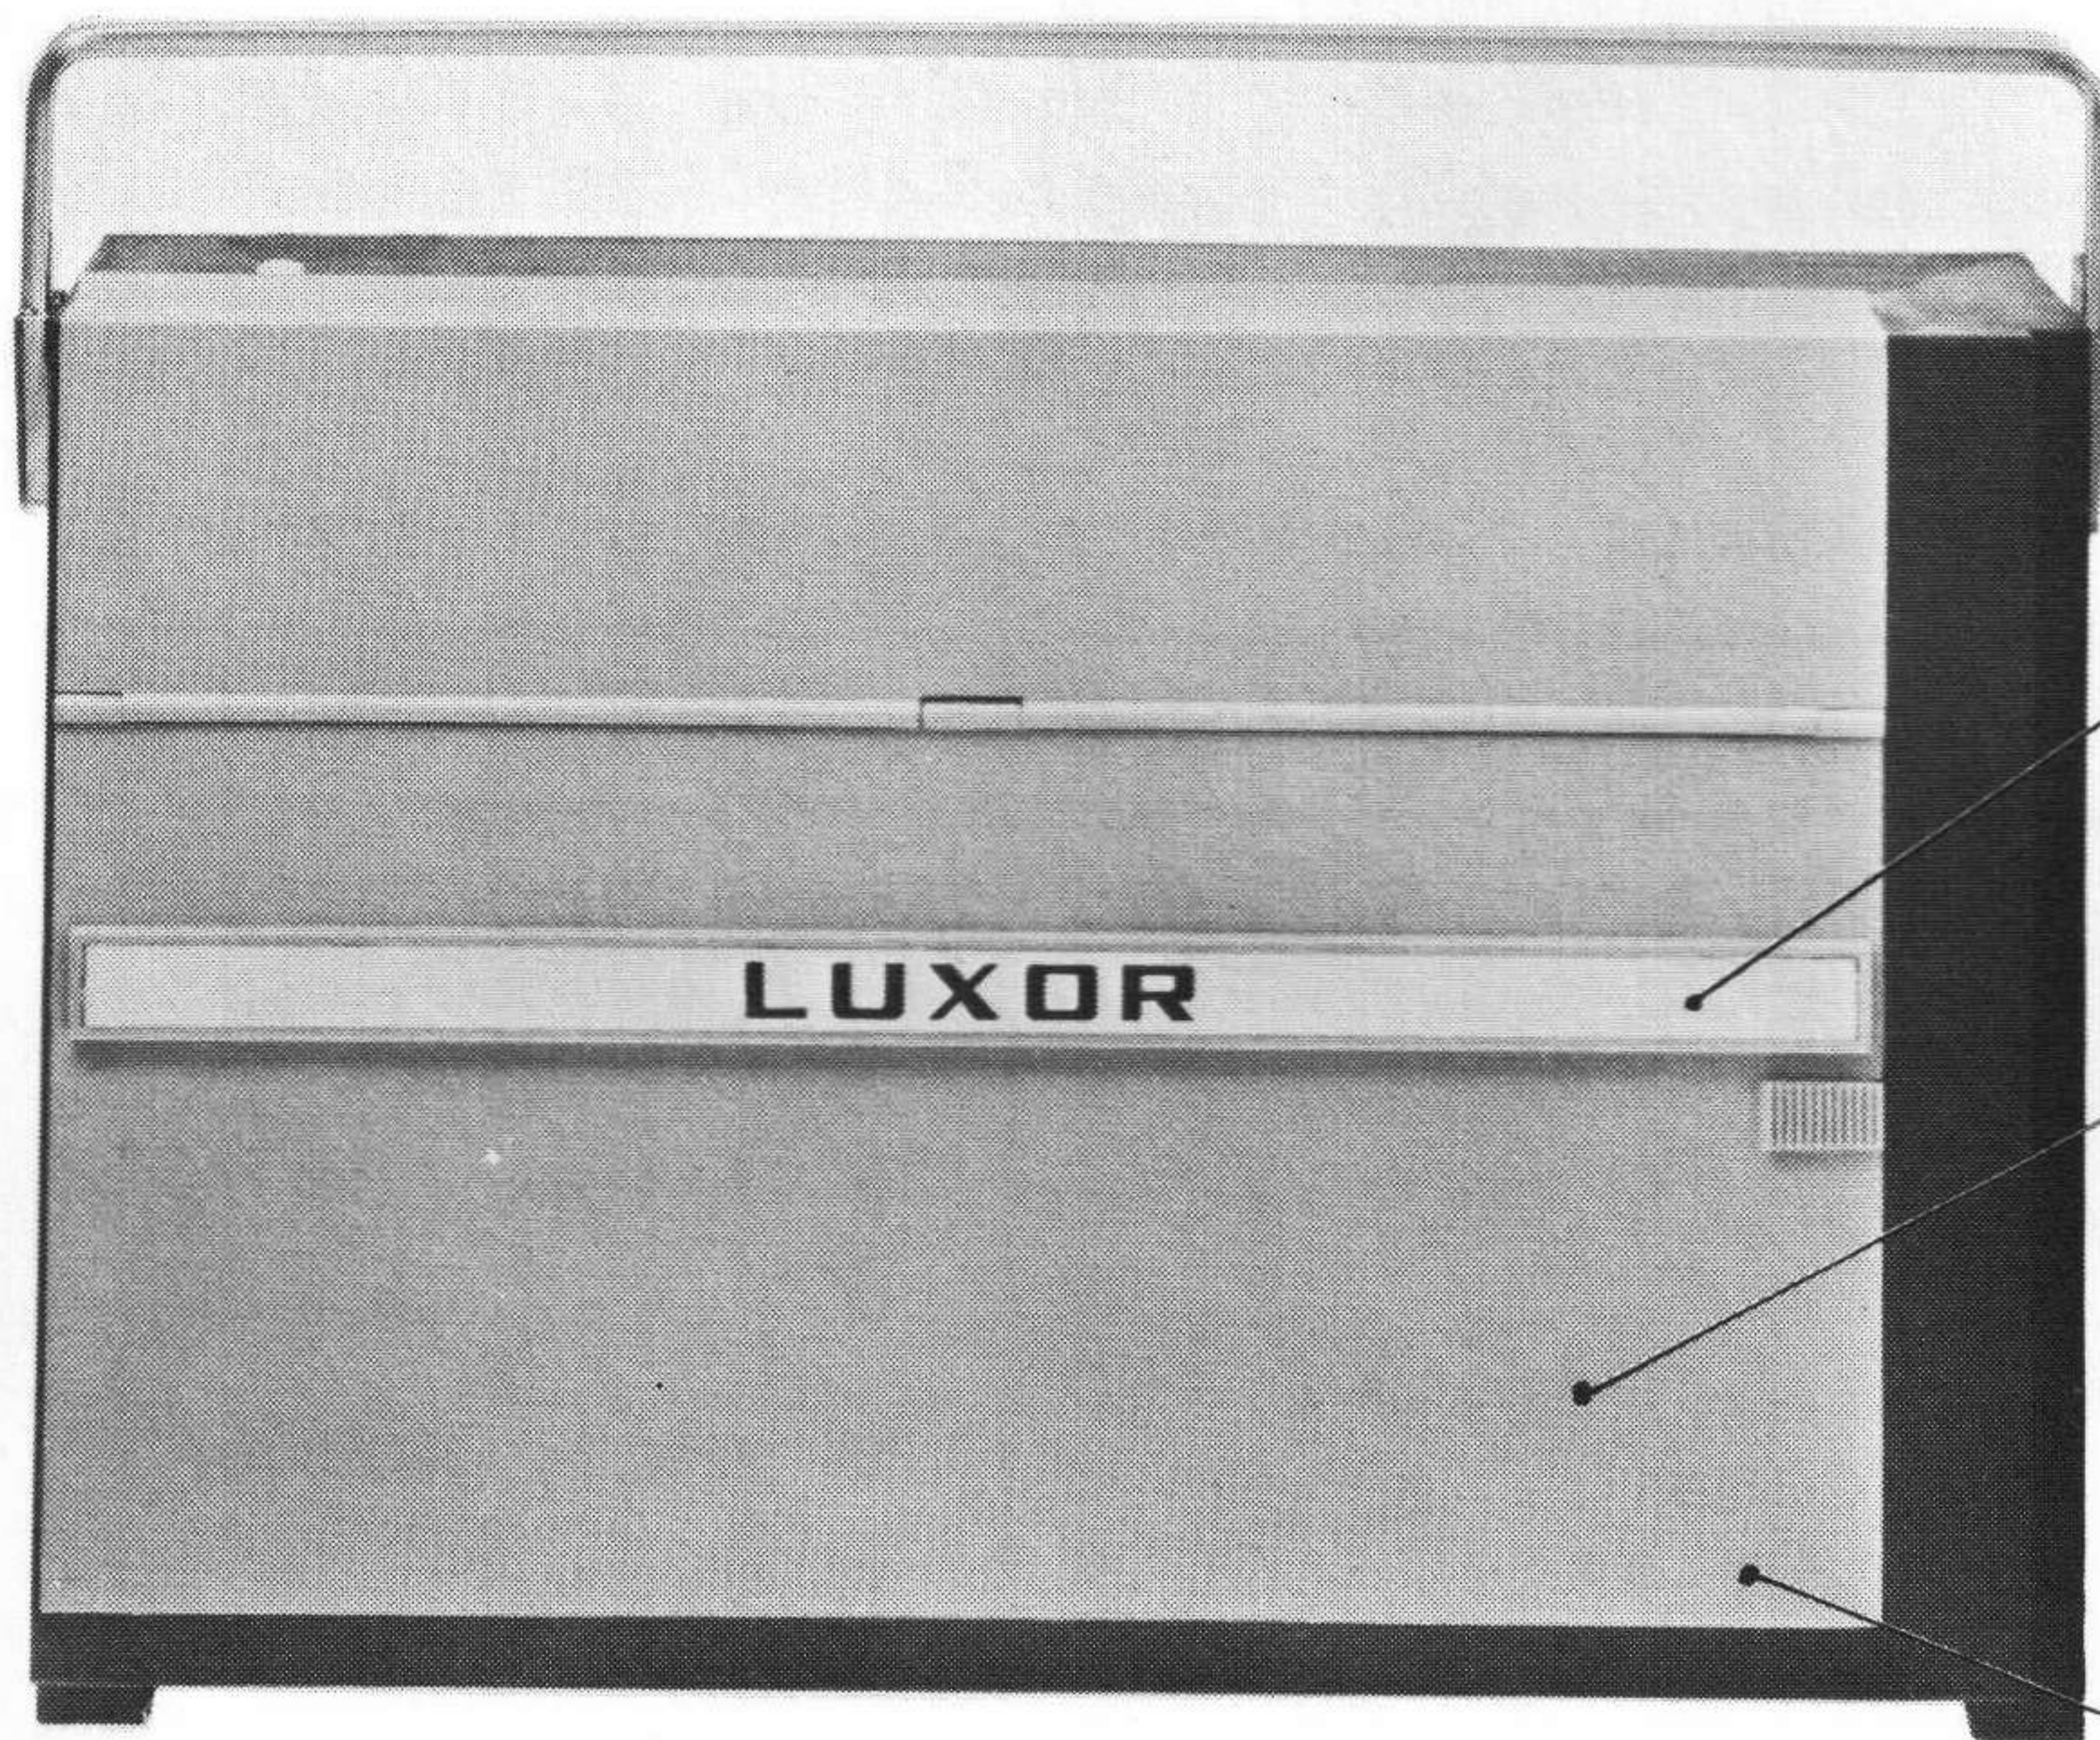

Luxor 38267
Skantic 38268

Ljusgrått 84642
Mörkgrått ser.1
37890

Mörkgrått ser.2
69489

①

④ 10169

Ljusgrå 84662
Mörkgrå ser.1 84660
Mörkgrå ser.2 69500

Ljusgrå 84638
Mörkgrå ser.1 37886
Mörkgrå ser.2 69484

③

② 44290

44104

44188



38045

Luxor ser.1 38054
Luxor ser.2 69523
Skantic 38269