


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT

KVINTONETT 4880


SERIE 1

LUXOR/RADIO

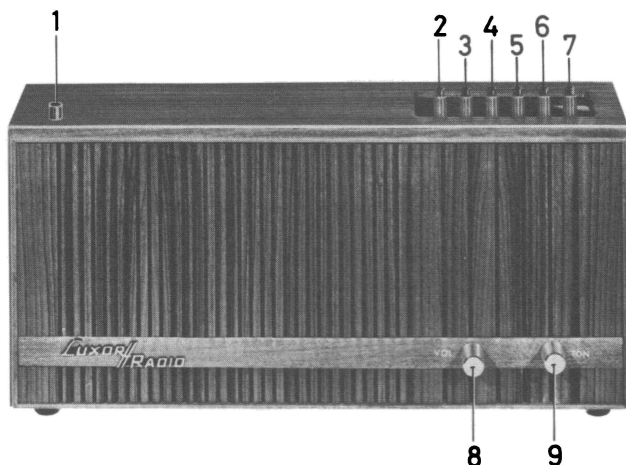

MARS 1969

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,60 - 3,45 METER (87 - 101,5 MHz) TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL CA 45 mA UTGÅNGSEFFEKT: 2,5 - 3 WATT KÄNSLIGHET: CA 10 µV KRETSANTAL: 11 * ANTAL TRANSISTORER: 12 ANTAL DIODER: 9 ANTAL LIKRIKTARE: 1 HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM HÖGTALARE: RUND 5" NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 Hz FINSÄKRING: 450 mA
TRANSISTORER	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: ANTENNUTTAG BANDSPELARE/GRAMMOFONUTTAG EXTRA HÖGTALARUTTAG AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
Q 1 HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 Q 2 OSCILLATOR & BLANDARE: AF 121 Q 3 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 Q 4 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 137 Q 5 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 137 Q 6 REGLERTRANSISTOR: AC 117 Q 7 REGLERTRANSISTOR: AC 122 Q 8 AKR-FÖRSTÄRKARE: BC 130 Q 9 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 148 Q 10 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 148 Q 11-12 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/ AC 175	* ENL. DIN 45311
DIODER	
D 1 KAPACITANSDIOD: BA 138 D 2 REGLERDIOD: OA 90 D 3 KAPACITANSDIOD: BA 138 D 4 REGLERDIOD: OA 90 D 5 REGLERDIOD: OA 90 D 6-7 RATIODETEKTOR: 2-AA 119 D 8 STABILISERINGSDIOD: ZF 9,1 D 9 STABILISERINGSDIOD: ZF 9,1	
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT
1 STRÖMBRYTARE 2 BANDSPELARE/GRAMMOFON/AFK 3 PROGRAMVÄLJARE 4 PROGRAMVÄLJARE 5 PROGRAMVÄLJARE 6 PROGRAMVÄLJARE 7 PROGRAMVÄLJARE 8 VOLYMKONTROLL 9 KLANGFÄRGSKONTROLL	BREDD: 330 MM DJUP: 100 MM HÖJD: 155 MM TRÄSLAG: TEAK, JAKARANDA OCH VALNÖT NETTOVIKT: 2,6 KG BRUTTOVIKT: 2,9 KG
	CHASSI
	CHASSI TYP 6700, SERIE 2, SE R1C-4,1

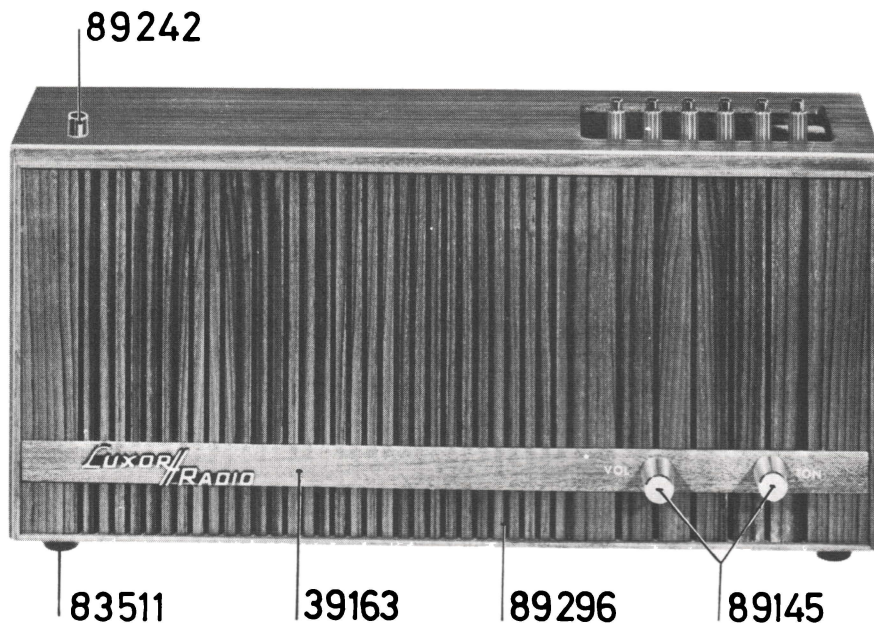

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
VARUMÄRKE	39163	
STATIONSSKALA	39771	
BAKSTYCKE	39777	
HÖGTALARE 5"-154	76312	
FOT	83511	
RATT FÖR VOLYM OCH KLANGFÄRG	89145	
<u>STRÖMBRYTARE, KOMPL.</u>	89242	
<u>TRYCKKNAPP</u>	88981	
LÅDA (V.G. UPPGIV TRÄSLAG)	89296	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT BAKSTYCKET.
2. TAG BORT RATTARNA FÖR VOLYM OCH KLANGFÄRG.
3. URPLUGGA NÄTTRANSFORMATORN, AVSTÄMNINGSENHETEN OCH UKV-ENHETEN.
4. LOSSA EN SKRUV I LÅDANS BOTTEN VAREFTER CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.