


SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARE/

RADIO TYP 3722

SERIE 1

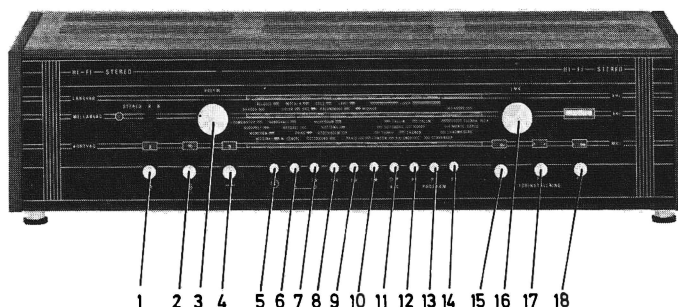

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING: 220 VOLT VÄXELSTRÖM 50 HZ
 UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 20 WATT (MINDRE ÄN 2% DISTORSION)
 FREKVENSOMRÅDE: 20 - 18.000 HZ \pm 2 dB
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 100 WATT
 DYNAMIK: 70 dB
 ÖVERHÖRNING: (KANALISOLATION) -50 dB
 STÖRNIVÅ: -70 dB
 UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM

INGÅNGAR:	IMPEDANS:	KÄNSLIGHET:
BANDSPELARE	33 KOHM	400 MV/20 W
KRISTALLPICKUP	820 KOHM	31 MV/20 W
MAGNETPICKUP	47 KOHM	3,3 MV/20 W

RADIODEL:VÅGLÄNGDSOMRÅDEN:

		TRIMPUNKTER:
LÅNGVÅG:	690 - 2000 METER	210 & 400 KHZ
MELLANVÅG:	185 - 577 "	600 & 1500 KHZ
KORTVÅG:	23,8 - 51,5 "	6 & 12 MHZ
FM:	87 - 101 MHZ	88 & 100 MHZ

AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL
 INBYGGDA ÖVERSTYRNINGSDIODER
 TRYCKKNAPPSVÄLJARE FÖR TRE VALBARA FM-PROGRAM

BESTYCKNING:TRANSISTORER:

2 ST AF 136, 1 ST AF 138, 1 ST AF 137, 1 ST BF 156,
 1 ST BC 148, 6 ST BC 109, 1 ST AF 106, 1 ST AF 125,
 2 ST BC 130, 2 ST AC 132, 2 ST AC 127, 2 ST 2-AD 149,
 1 ST AC 122, 1 ST AC 124, 1 ST TI 3027

DIODER:

3 ST OA 90, 2 ST 2-AA 119, 2 ST AA 119, 2 ST BA 138,
 1 ST ZF 9,1, 1 ST ZF 20

LIKRIKTARE:

1 ST KISELLIKRIKTARE B40 C2200

ANSLUTNINGAR:

ANSLUTNING FÖR ANTENN OCH JORD
 ANSLUTNING FÖR FM-ANTENN
 ANSLUTNING FÖR BANDSPELARE
 ANSLUTNING FÖR INSPELNING GRAMMOFON
 ANSLUTNING FÖR KRISTALLPICKUP
 ANSLUTNING FÖR MAGNETPICKUP
 ANSLUTNING FÖR HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
 ANSLUTNING FÖR HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)

MANÖVERORGAN:

1 BASKONTROLL
 (+23 dB - -20 dB VID 40 HZ)

- 2 DISKANTKONTROLL
(+13 dB - -12 dB VID 10 KHZ)
- 3 VOLYMKONTROLL
- 4 BALANSKONTROLL
- 5 STRÖMBRYTARE
- 6 GRAMMOFON
- 7 LÅNGVÅG
- 8 MELLANVÅG
- 9 KORTVÅG
- 10 FM
- 11 ANTENNKOPPLARE AFK
- 12 PROGRAMVÄLJARE
- 13 PROGRAMVÄLJARE
- 14 PROGRAMVÄLJARE
- 15 PROGRAMINSTÄLLNING FM
- 16 STATIONSINSTÄLLNING AM
- 17 PROGRAMINSTÄLLNING FM
- 18 PROGRAMINSTÄLLNING FM

SÄKRINGAR:

TERMOSÄKRING
 FINSÄKRING 4 AMP
 FINSÄKRING 1,6 AMP
 FINSÄKRING 1,6 AMP

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT

BREDD:	600 MM
DJUP:	220 MM
HÖJD:	150 MM

TEAK OCH JAKARANDA

NETTOVIKT: 8,3 KG
 BRUTTOVIKT: 9,1 KG

CHASSI

CHASSI TYP 6712, SERIE 1, SE RIC-3

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
ANTENNSTICKPROPP AM	13512	
KV-ANTENN, KOMPL.	34635	
LJUSSKÄRM	39138	
LÅDA	39467	
FM-ANTENN, KOMPL.	39524	
BOTTENSTYCKE	39557	
STATIONSSKALA	39559	
MARKERINGSSKIVA 3AS	39561	
MARKERINGSSKIVA UKV	39562	
MARKERINGSSKIVA BALANS	39563	
PROPP FÖR SKALA	39586	
FOT	53920	
AVSTÅNDSRÖR TILL FOT	53921	
RATT	89143	
MARKERINGSSKIVA DISKANT	89103	
MARKERINGSSKIVA	89104	
RATT	89106	