

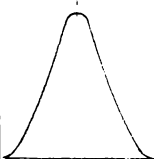
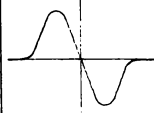


TRIMNINGSANVISNING FÖR FÖRSTÄRKAR-

CHASSI TYP 33811

Serie 1

LUXOR

Område	Generator		Mottagare		Indikering	Tillvägagångssätt	Utseende (utspänning)	Anm.
	Signalingång	Frekv.	Område	Skalv. på				
MF Band- filter	Sveepgen. Förenings- punkten mellan R709 och R711 via kond 10 nF	10,7 MHz	Radio	87 MHz	Osc. kopplas till probe. Proben kopplas till pin 1 på TAA 981	L802, L803, L804, L805, L709, L711. Trimmas så att kurvan ser ut som fig visar.	 10,7 MHz Max.ampli- tud	Se större fig, som finns i service- bladet.
MF Kvot- detek- tor	- " -	- " -	- " -	- " -	Osc. kopplas till föreningspunkten mellan R823 och R824	L806, L807 Trimmas så att kurvan ser ut som fig visar.	 Detektor- kurva 10,7 MHz	Se större fig med anmärkning i service- bladet.
UKW- del	Signal- gene- rator 70 kHz sving	87 MHz	- " -	87 MHz (ändläge)	- " -	L714 trimmas till rätt frekv. L701, L706, L707 trimmas till max.	Max. ut- spänning	
		104 MHz		104 MHz Ändläge	- " -	C727 trimmas till rätt frekv. C701, C711, C712 trimmas till max. Upprepas.	Max. ut- spänning	