


SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARE

TYP 3827

SERIE 1

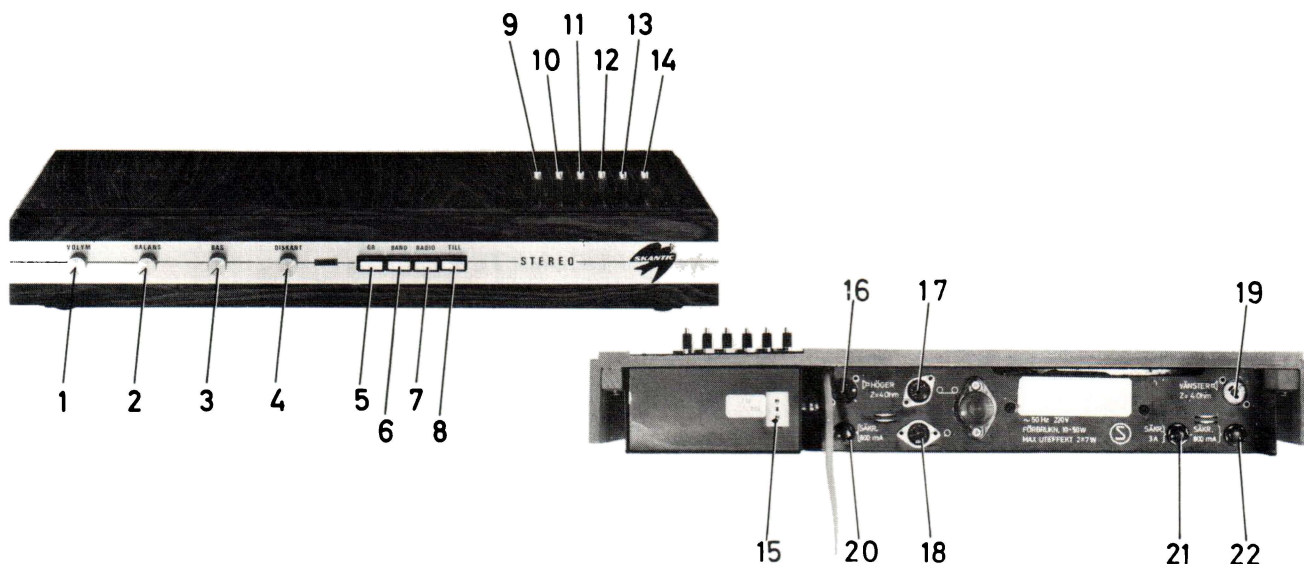

JANUARI 1970

TEKNISKA DATA

**FÖRSTÄRKARDEL:**

FREKVENSOMRÅDE: 35 - 18.000 Hz  $\pm$  2 dB  
 UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 7 WATT  
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 10 - 50 WATT  
 DISTORSION VID 6 WATT UNDER 3 %  
 STÖRNIVÅ: -65 dB  
 DYNAMIK: 60 dB  
 UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM  
 NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 HZ  
 SKALLAMPA: 35 VOLT 0,05 AMP

INGÅNGAR: (DIN)	IMPEDANS	KÄNSLIGHET
BANDSPELARE	470 kOHM	250 mV
KRISTALLPICKUP	470 kOHM	250 mV

**BESTYCKNING:**

**TRANSISTORER:**

2 ST BC 114, 4 ST BC 113, 2 ST BC 119, 2 ST AD 161/  
 AD 162, 1 ST AC 117, 1 ST TI 3027

**DIODER:**

1 ST BZY 85/C 6V8

**LIKRIKTARE:**

1 ST B40 C2200

**RADIODEL:**

FREKVENSOMRÅDE: 87 - 101 MHZ  
 TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHZ  
 KÄNSLIGHET: CA 4  $\mu$ V VID 26 DB BRUSAVSTÅND  
 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL  
 PREOMAT SNABBVÄLJARE

**BESTYCKNING:**

**TRANSISTORER:**

1 ST AF 106, 1 ST AF 121, 3 ST AF 201

**DIODER:**

4 ST OA 90, 2xAA 119, 2 ST BB 103, 1 ST ZF 18

**SÄKRINGAR:**

20 FINSÄKRING 800 mA (HÖGER KANAL)  
 21 FINSÄKRING 3 A (NÄTSÄKRING)  
 22 FINSÄKRING 800 mA (VÄNSTER KANAL)

**MANÖVERORGAN:**

- 1 VOLYMKONTROLL
- 2 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 3 BASKONTROLL (+16 -8 DB)
- 4 DISKANTKONTROLL (+11 -10 DB)
- 5 GRAMMOFON
- 6 BANDSPELARE
- 7 RADIO
- 8 STRÖMBRYTARE
- 9 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
- 10 PROGRAMVÄLJARE
- 11 PROGRAMVÄLJARE
- 12 PROGRAMVÄLJARE
- 13 PROGRAMVÄLJARE
- 14 PROGRAMVÄLJARE

**ANSLUTNINGAR:**

- 15 FM-ANTENN
- 16 HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 17 BANDSPELARE
- 18 GRAMMOFON MED KRISTALLPICKUP
- 19 HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT

BREDD: 460 MM  
 HÖJD: 70 MM  
 DJUP: 210 MM

TEAK, JAKARANDA, VALNÖT OCH TRÄVIT-FURU

NETTOVIKT: 3,5 KG  
 BRUTTOVIKT: 4,4 KG

CHASSI

CHASSI 6817, SERIE 1, SE R1I-8

## ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS TAK.
3. URPLUGGA ANSLUTNINGEN FRÅN PREOMATEN.
4. CHASSIET ÄR LOSS, LYFT BORT LÅDAN.

### RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:  
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
ANTENNUTTAG	13570	RATT	39676
FRONT	39217	LÅDA	39919
BOTTEN	39279	INDIKERINGSGLINS	39922
SKALA	39283	FOT	89446
FM-ANTENN	39524		