
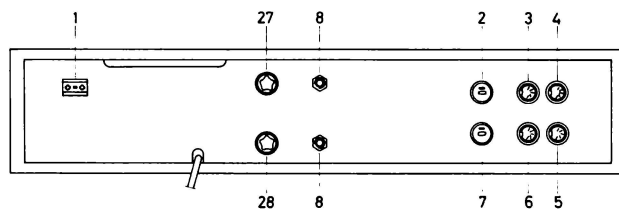


SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARE

TYP 3948

SERIE 1

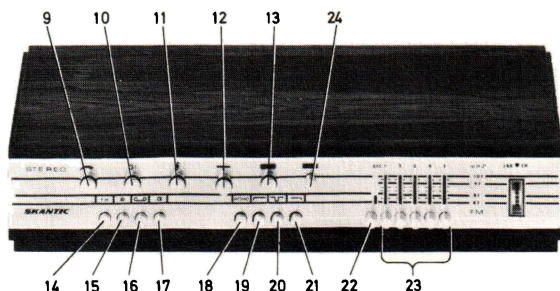

APRIL 1970

TEKNISKA DATA

FREKVENSOMRÅDE: 20 - 20.000 Hz \pm 2 dB
 20 - 18.000 Hz \pm 1,5 dB
 20 - 15.000 Hz \pm 1 dB

UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 20 WATT

EFFEKTFÖRBRUKNING: 20 - 140 WATT

UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM

DISTORSION: VID 15 WATT 1 %

ÖVERHÖRNING (KANALISOLATION) -50 DB

STÖRNIVÅ: -70 DB

DYNAMIK: 70 DB

DÄMPFAKTOR: VID 40 - 12.500 Hz = 5

NÄTSPÄNNING: OMKOPPLINGSBAR 127 - 220 VOLT VÄXELSTRÖM
 50 HZ

INGÅNGAR: (DIN)	IMPEDANS	KÄNSLIGHET
MIKROFON	10 KOHM	1,5 mV
BANDSPELARE	47 KOHM	50 mV
KRISTALLPICKUP	470 KOHM	100 mV
MAGNETPICKUP	FREKVENSPANPASSAD	4 mV

RADIODEL:

FREKVENSOMRÅDE: 87 - 101 MHz
 TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz
 KÄNSLIGHET: CA 4 μ V VID 26 DB BRUSAVSTÅND
 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL
 PREOMAT SNABBVÄLJARE
 INDIKERINGSINSTRUMENT

BESTYCKNING:

TRANSISTORER:

10 ST BC 154, 2 ST BC 153, 2 ST AC 132, 2 ST AC 127,
 4 ST AD 149, 1 ST AC 117, 1 ST AC 122, 1 ST TI 3027,
 1 ST AF 106, 1 ST AF 121, 3 ST AF 201, 1 ST BC 147,
 1 ST BF 156

DIODER:

2 ST BA 114, 1 ST OA 126/12, 1 ST ZF 18, 4 ST OA 90,
 2 ST BB 103, 2 ST AA 119

LIKRIKTARE:

1 ST KISELLIKRIKTARE B40 C2200
 1 ST SELENLIKRIKTARE B30 C150

ANSLUTNINGAR:

- 1 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV FM-ANTENN
- 2 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 3 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV KRISTALLPICKUP
- 4 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV BANDSPELARE
- 5 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV DYNAMISK STEREO MIKROFON
- 6 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV MAGNETPICKUP
- 7 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)
- 8 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV STEREOHÖRTELEFONER

MANÖVERORGAN:

- 9 VOLYMKONTROLL
- 10 BASKONTROLL (+19 - -12 DB VID 20 HZ)
- 11 DISKANTKONTROLL (+11 - -16 DB VID 20 HZ)
- 12 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 13 STRÖMBRYTARE
- 14 FM-OMKOPPLARE
- 15 GRAMMOFONOMKOPPLARE
- 16 BANDSPELAROMKOPPLARE
- 17 MIKROFONOMKOPPLARE
- 18 MONOOMKOPPLARE
- 19 BASAVSKÄRNING -11 DB VID 20 HZ
- 20 INKOPPLING AV FYSIOLOGISK VOLYMKONTROLL
- 21 DISKANTAVSKÄRNING -8 DB VID 20kHz
- 22 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
- 23 PROGRAMVÄLJARE
- 24 OMKOPPLARE HÖGTALARE/HÖRTELEFON

SÄKRINGAR:

- 25 FINSÄKRING 4 AMP
- 26 FINSÄKRING 160 mA
- 27 FINSÄKRING 1,6 AMP
- 28 FINSÄKRING 1,6 AMP

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT

BREDD: 530 MM
 HÖJD: 110 MM
 DJUP: 255 MM

TEAK, VALNÖT OCH JAKARANDA

NETTOVIKT: 7 KG
 BRUTTOVIKT: 9 KG

CHASSI

CHASSI TYP 6908, SERIE 1, SE R11-7

RESERVDDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
HÅLLARE, BAKSTYCKE	35145	
FRONTPLÅT	38417	
LÅDA	39297	
FM-ANTENN, KOMPL.	39524	
INDIKERINGSGLINS (GRÖN)	39922	
INDIKERINGSGLINS (RÖD)	89532	
RATT	89533	
BAKSTYCKE, NITAT	89599	
FOT	89608	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT BAKSTYCKET OCH SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA SEX SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS BOTTEN.
3. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS UR LÅDAN.