


SERVICE MANUAL

SKANTIC


LUXOR


8111

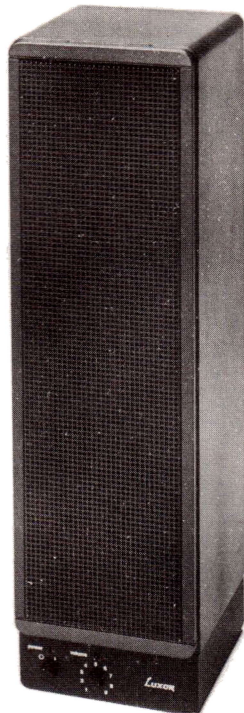

TYPE 1404012

Bestyckning Speaker units Bestückung	1 13 cm, 1 10 cm, 1 2,5 cm (dome tweter)
Impedans Impedance Impedanz	4 ohm
Märkeffekt Power handling capacity Nennbelastbarkeit	40 W
Frekvensområde Frequency response Übertragungsbereich	50—20000 Hz
Delningsfrekvenser Crossover frequencies Übergangsfrequenzen	1500 Hz, 6000 Hz
Volym Volume Volumen	8 L

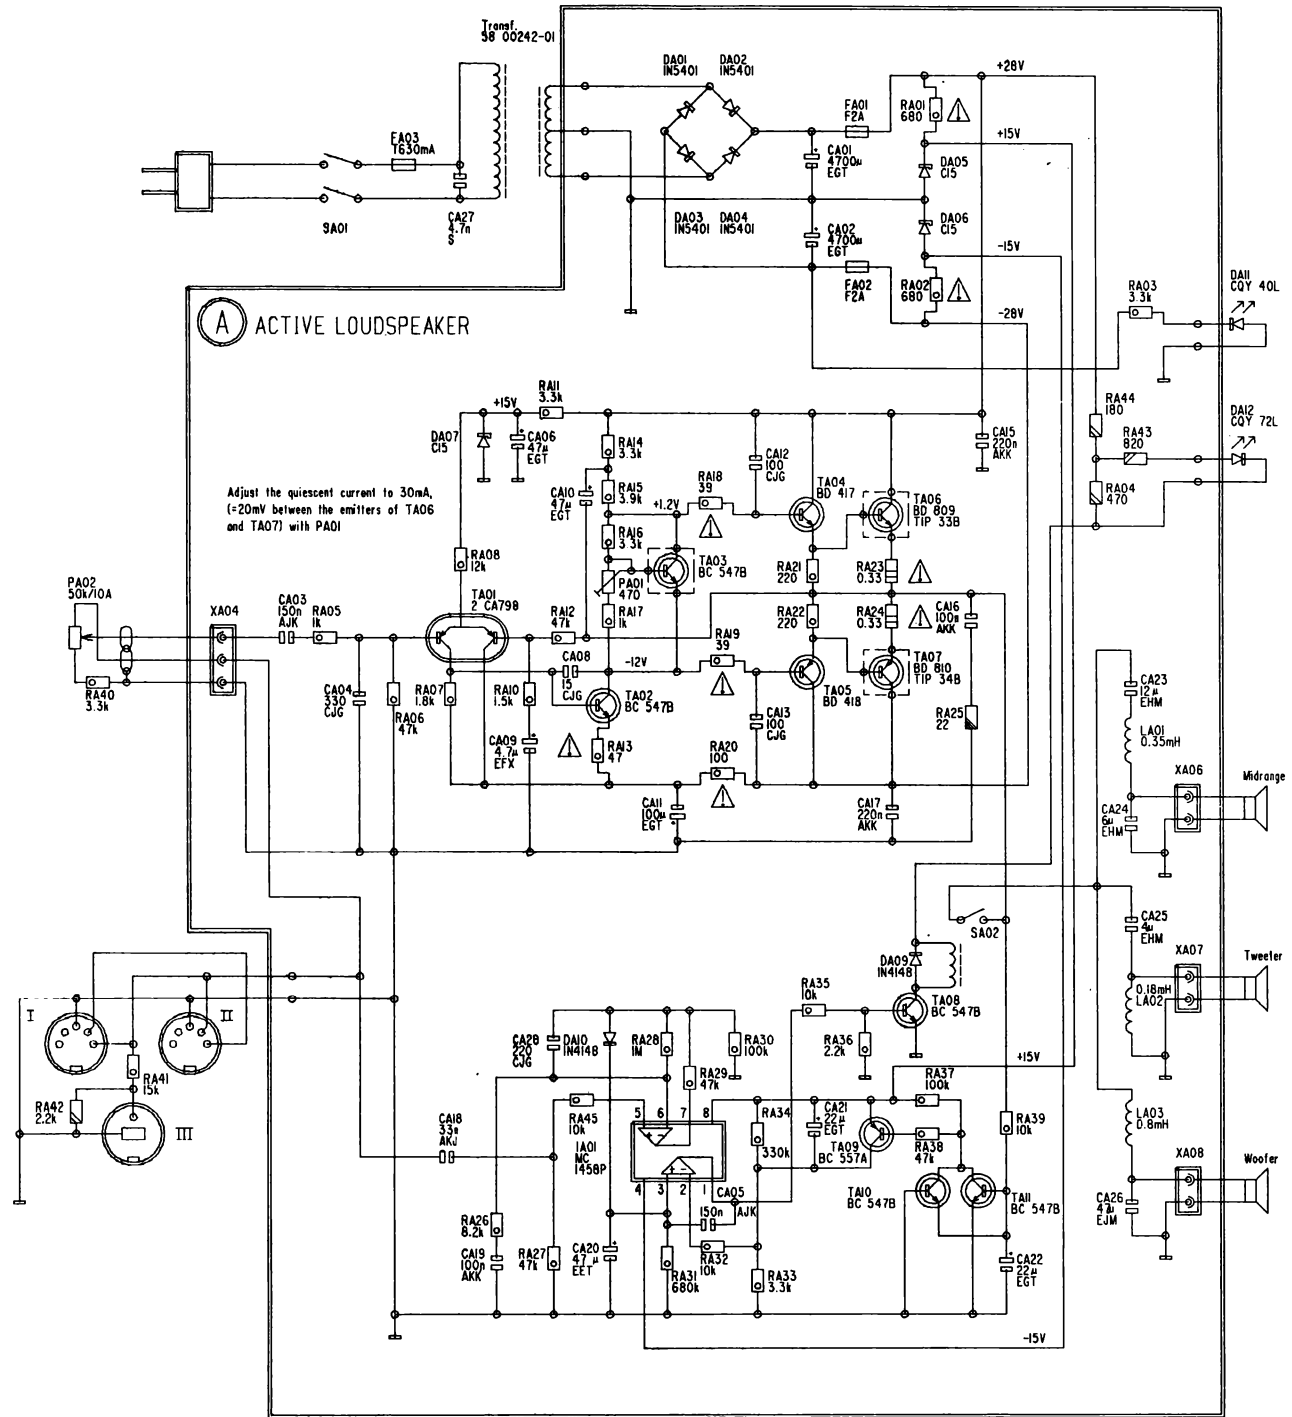

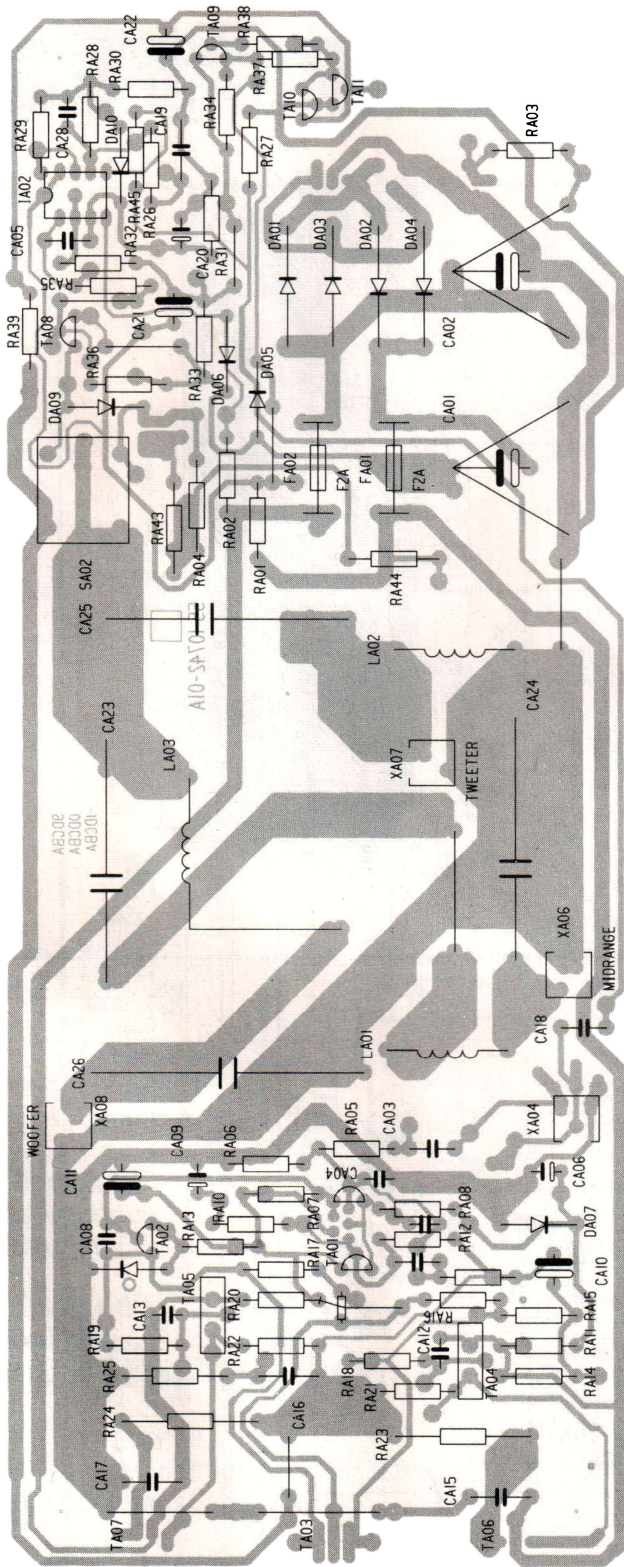

IA01	64 90048-01	MC 1458P
TA01	63 10075-01	2SA 798
02	63 10011-01	BC 547B
03	63 10011-01	BC 547B
04,05	63 20051-01	BD 417,BD 418
06	63 20031-01	BD 809
	63 20031-02	TIP 33B (ALT.)
07	63 20032-01	BD 810
	63 20032-02	TIP 34B (ALT.)
08	63 10011-01	BC 547B
09	63 10013-01	BC 557A
10	63 10011-01	BC 547B
11	63 10011-01	BC 547B
DA01	63 40124-01	1N5401
02	63 40124-01	1N5401
03	63 40124-01	1N5401
04	63 40124-01	1N5401
05	63 08753-01	ZENER C15
06	63 08753-01	ZENER C15
07	63 08753-01	ZENER C15
09	63 08824-01	1N4148
10	63 08824-01	1N4148
LA	58 00242-01	Transformator
	60 20030-01	Relä 12 V
FA01	65 15376-01	Säkring F2A
02	65 15376-01	Säkring F2A

DATA

FÖRSTÄRKARENHET

AMPLIFIER UNIT

VERSTÄRKERTEIL

Driftspänning
Mains voltage
Betriebspannung

220 V, 50 Hz

Uteffekt
Output power
Ausgangleistung

IEC 4 ohm 40 W

Distorsion
Distortion
Klirrfaktor

-3 dB 0,09 %

Frekvensområde
Frequency response
Übertragungsbereich

± 1,5 dB 30—20000 Hz

Signal/brusförhållande
Signal/noise ratio
Störabstand

58/80 dB

Ingångar
Inputs
Eingänge

47 KΩ

<u>Volume</u>	<u>Input</u>
min	7,3 V
max	400 mV

RESERVD ELSLISTA

V. g. uppge alltid vid beställning:
Artikelnummer, benämning, typ och serie.

SPARE PARTS LIST

When ordering please always state:
Part No, description, model and series.

ERSATZTEILLISTE

Bei Bestellung bitte stets angeben:
Artikelnummer, Bezeichnung, Gerätetyp und Serie.

Artikel nr Part no Artikel Nr	Benämning	Description	Bezeichnung
42 10028-04	Ratt	Knob	Knopf
48 01454-03	Högtalare 2,5 cm	Loudspeaker 2,5 cm	Lautsprecher 2,5 cm
48 04704-01	Högtalare 10 cm	Loudspeaker 10 cm	Lautsprecher 10 cm
48 05904-01	Högtalare 13 cm	Loudspeaker 13 cm	Lautsprecher 13 cm
55 20742-01	Förstärkarenhet , Aktiv högt.	Amplifier unit , Active loudsp.	Verstärkereinheit , Aktive- lautspr.
40 89828-01	Självhäftande filtfootsats	Selfadhesive filtfoot set	Selbheftender Filtzfuss-Satz
40 04011-17	Högtalarlåda LUXOR	Loudspeaker cabinet LUXOR	Lautsprecher-Gehäuse LUXOR
40 56615-10	Högtalarfront LUXOR	Loudspeaker front LUXOR	Lautsprecherfront LUXOR
41 80171-10	Dekorskytt LUXOR	Decorplate LUXOR	Dekorplatte LUXOR
40 94011-15	Emballage LUXOR	Packing LUXOR	Verpackung LUXOR
66 74012-10	Bruksanvisning LUXOR	Operating instructions LUXOR	Bedienungsanleitung LUXOR
40 04011-27	Högtalarlåda SKANTIC	Loudspeaker cabinet SKANTIC	Lautsprecher-Gehäuse SKANTIC
40 56615-20	Högtalarfront SKANTIC	Loudspeaker front SKANTIC	Lautsprecherfront SKANTIC
41 80171-20	Dekorskytt SKANTIC	Decor plate SKANTIC	Dekorplatte SKANTIC
40 94011-25	Emballage SKANTIC	Packing SKANTIC	Verpackung SKANTIC
66 74012-20	Bruksanvisning SKANTIC	Operating instructions SKANTIC	Bedienungsanleitung SKANTIC