

För kassettdelen finns två kretskort för motorreglering. Det äldre, som utgår, har artikelnummer 55 20147-01 och det nya heter 55 30151-01. Det senare kan ersätta det förra med iakttagande av följande:

1. Plastisoleringen kring fastsättningskruven vid det avfasade hörnet borttages och ersättes med en fjäderbricka för erhållande av god jordning.
2. Man använder endast chassits röda tillledning från kretskort 55 30076-01; den bruna bortklippes. (Den bruna ledningen ersättes av den jordning, som erhålles medelst den i (1) omtalade fjäderbrickan).

OBS! Vid beställning av ersättningskort skall alltid artikelnummer 55 30151-01 anges.

Supplementary information to
Service Manual for Chassis 33833

Two motor-control P.C. boards for the cassette recorder section are listed. The earlier of this with Part No. 55 20147-01 is out of stock. The present board with Part No. 55 30151-01 can replace the earlier one provided the following is observed:

1. Remove the plastic insulation from the retaining screw at the cut-off corner of the board and replace the insulation by a spring-washer to obtain good earthing contact.
2. Only the red lead from the P.C. board No. 55 30076-01 of chassis is used, the brown one is removed. (The function of the brown lead is taken over by the earthing obtained through the spring-washer mentioned under 1.).

Note! When ordering replacement P.C. boards the Part No. 55 30151-01 must always be stated.

Nachtrag zur Service-Anweisung für
Chassis 33833

Für die Motorsteuerung des Kassettenteiles gibt es zwei gedruckte Schaltungsplatten. Die ältere mit der Artikel Nr. 55 20147-01 wird durch die neue mit der Artikel Nr. 55 30151-01 ersetzt. Beim Austausch ist jedoch folgende zu beachten:

1. Die Plastisolierung um die Befestigungsschraube an der abgeschrägten Ecke ist zu entfernen und durch eine Federscheibe zu ersetzen um eine gute Chassisverbindung zu gewährleisten.
2. Die braune Leitung von der gedruckten Schaltungsplatte 55 30076-01 ist zu entfernen. Sie wird durch die obengenannte Chassisverbindung ersetzt.

Beachte: Bei Bestellung dieser gedruckten Schaltungsplatte ist stets die Artikel Nr. 55 30151-01 anzugeben!

Alt. 1

Två tillledningstrådar till chassiet, röd och brun.

Two leads to chassis, red and brown.


Zwei Zuleitungen zum Chassis, rot und braun.

Skruv med plastisolering

Screw with plastic insulation

Schraube mit Plastisolierung

Skruv med plastisolering
Screw with plastic insulation
Schraube mit plastisolierung

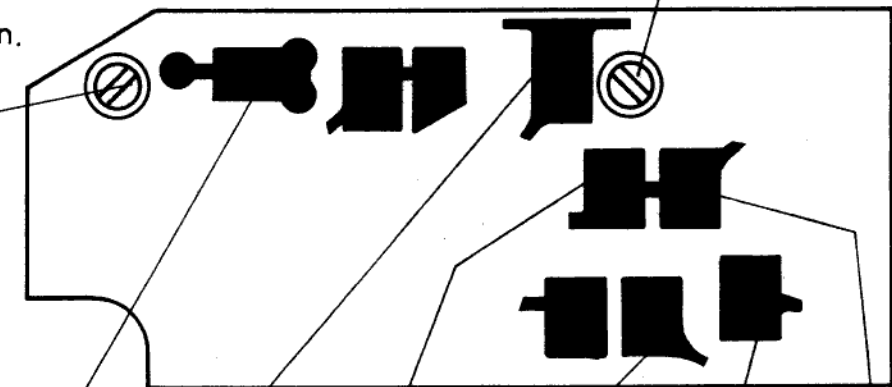

Svart	Brun	Gul	Gul	Blå	Grön
Black	Brown	Yellow	Yellow	Blue	Green
Schwarz	Braun	Gelb	Gelb	Blau	Grün

Alt. 2

En tillledningstråd till chassiet, röd. (Brun bortkapad)

One lead to chassis, red. (Brown one removed)


Eine Zuleitung zum Chassis, rot. (Braun entfernt)

Skruv med fjäderbricka

Screw with spring-washer

Schraube mit Federscheibe

Gul	Gul	Grön	Svart	Brun
Yellow	Yellow	Green	Black	Brown
Gelb	Gelb	Grün	Schwarz	Braun

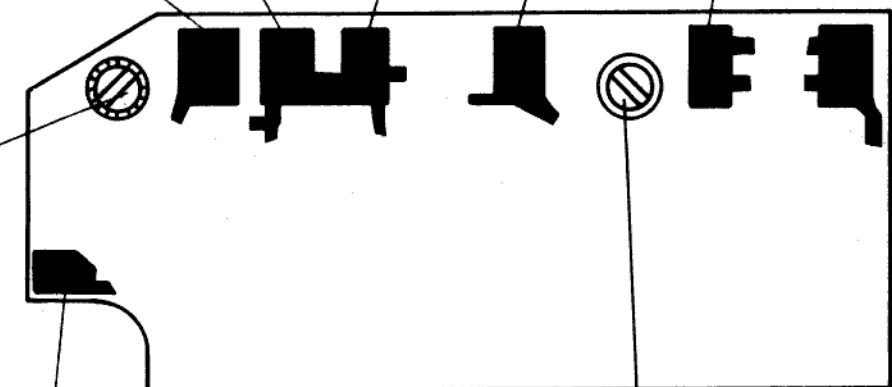

Blå
Blue
Blau

Skruv med plastisolering
Screw with plastic insulation
Schraube mit Plastisolierung